



iPod Nano 第5世代のクリックホイールの交換

作成者: Matthew Newsom



はじめに

ロジックボードアセンブリを取り外すための必須条件です。



ツール:

- ヒートガン (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- メタル製スパッジャー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)

手順 1 — クリックホイール



- ヒートガンを使って、iPodの底側のプラスチック製ベゼルの下に留められた接着剤をほぐします。
- ⚠ 低温設定を使って、プラスチック製ベゼルが融けないように、ヒートガンを長時間あてないでください。
- プラスチック製開口ツールを使って、iPodのケースからベゼルを持ち上げて外します。

手順 2



- iPodの底側から3本のネジを外します。

- 4.4mm傾斜プラスネジ 2本

- 5.4mmプラスネジ 1本

i これらのネジは、ひとりでに落下する恐れがあるので、リテーナーを取り外すときに紛失しないよう確認してください。


- プラスチック製開口ツールを使って、iPodの底側からメタル製リテーナーを持ち上げて、取り外します。

手順 3



- ドックコネクタのちょうど上のiPod底側にあるスロットに、メタル製スパッジャーを差し込みます。
- メタル製スパッジャーを使って、クリックホイールの底部端を持ち上げます。


手順 4

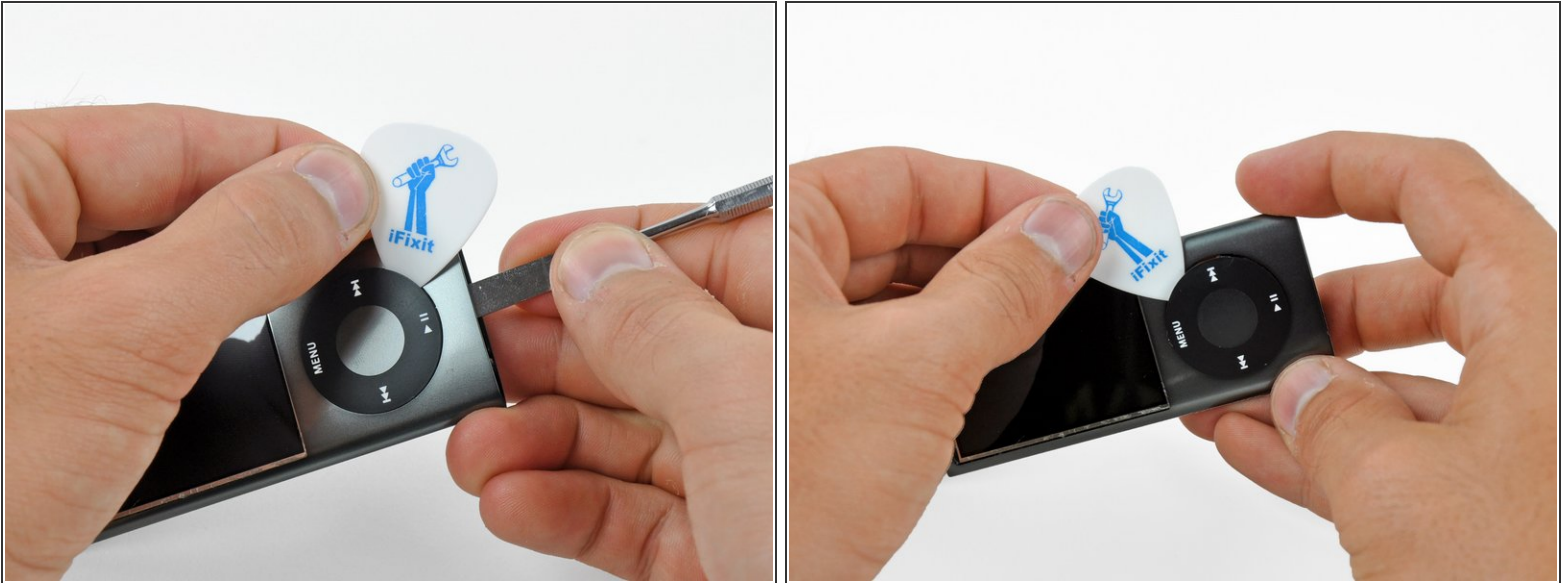

- クリックホイールとNanoのケースの間にギターピックを差し込み、メタル製スパッジャーを取り外します。
- ギターピックを使って、ケースからクリックホイールが解放されるまで、クリックホイール端を持ち上げます。

 クリックホイールを完全に取り外さないでください。リボンケーブルで固定されています。

手順 5

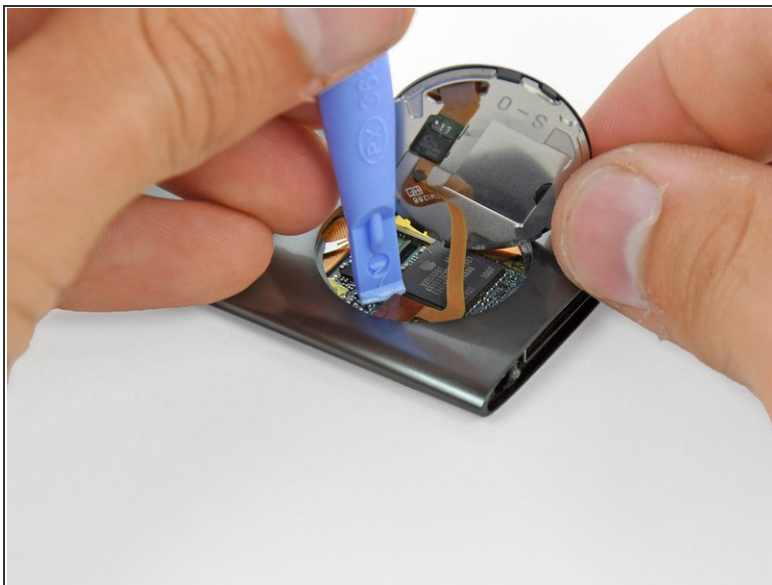

- 作業の邪魔にならないようクリックホイールを片手で持ち上げて、プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからクリックホイールリボンケーブルのコネクタを持ち上げます。
- クリックホイールを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。