




# iPhone 6ホームボタンの交換

ホームボタンを取り外すための必要条件ガイド

作成者: Sam Goldheart

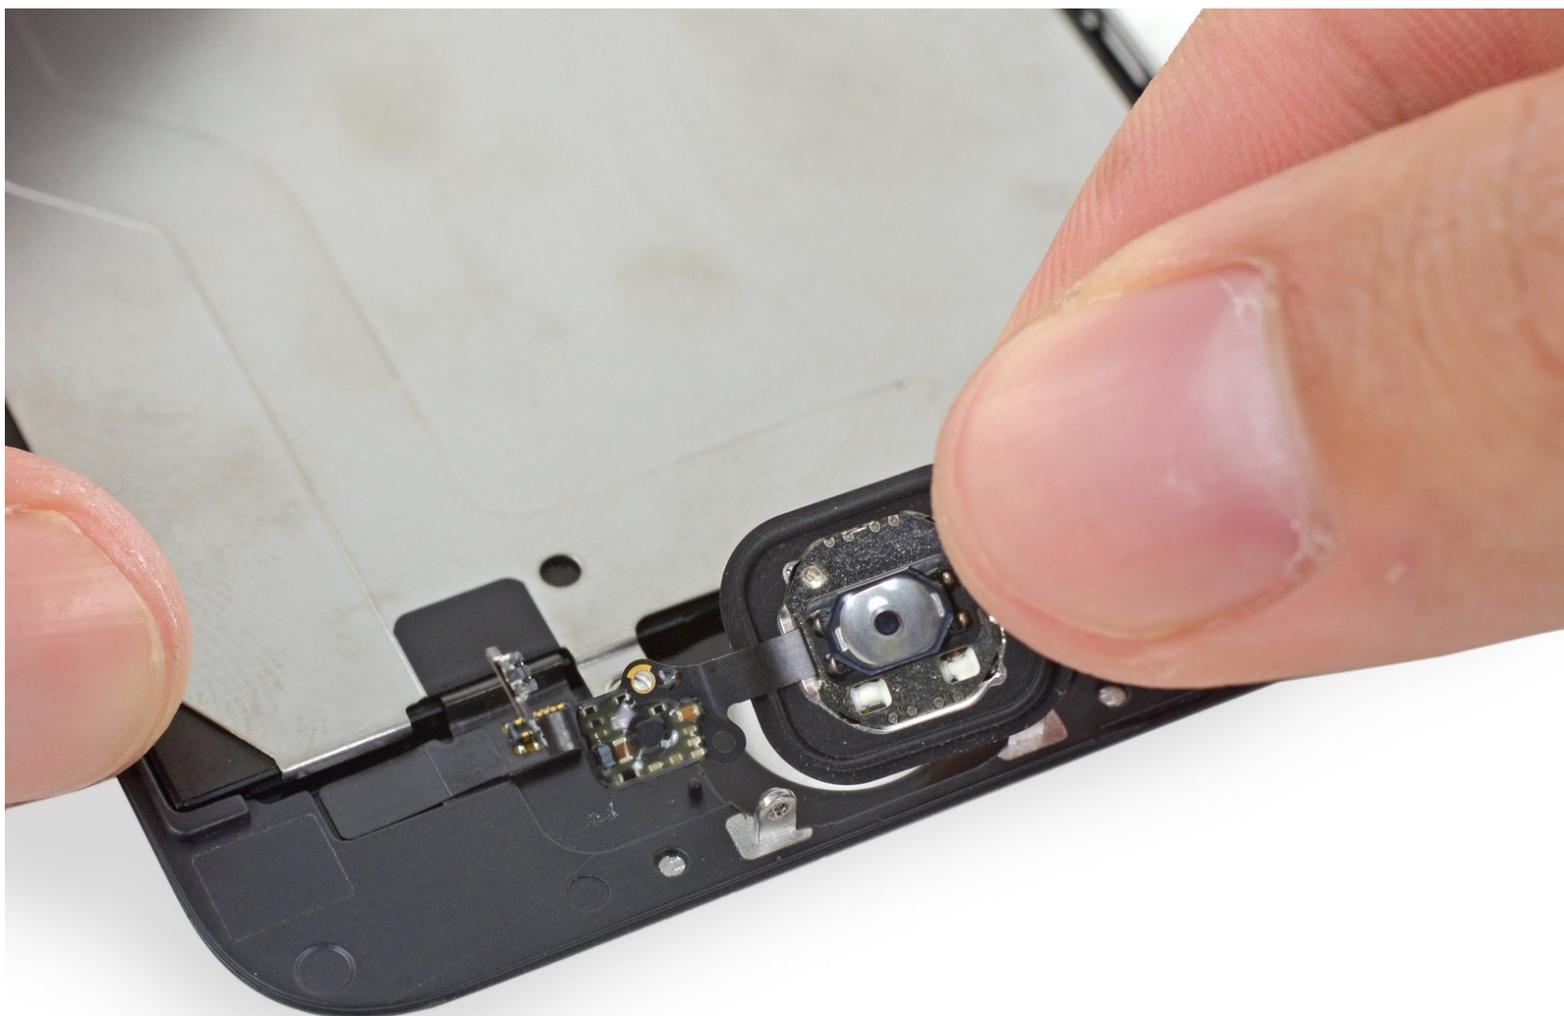


## はじめに

ラバーガسケットの取り外しを含む全ホームボタンガイド

### ツール:


- [P2 ペンタローブドライバー \(1\)](#)
- [iSclack \(1\)](#)
- [iFixit開口ツール \(1\)](#)
- [ハンドル付き吸盤 \(1\)](#)
- [ピンセット \(1\)](#)
- [#000 プラスドライバー \(1\)](#)
- [スパッジャー \(1\)](#)

## 手順 1 — ホームボタン

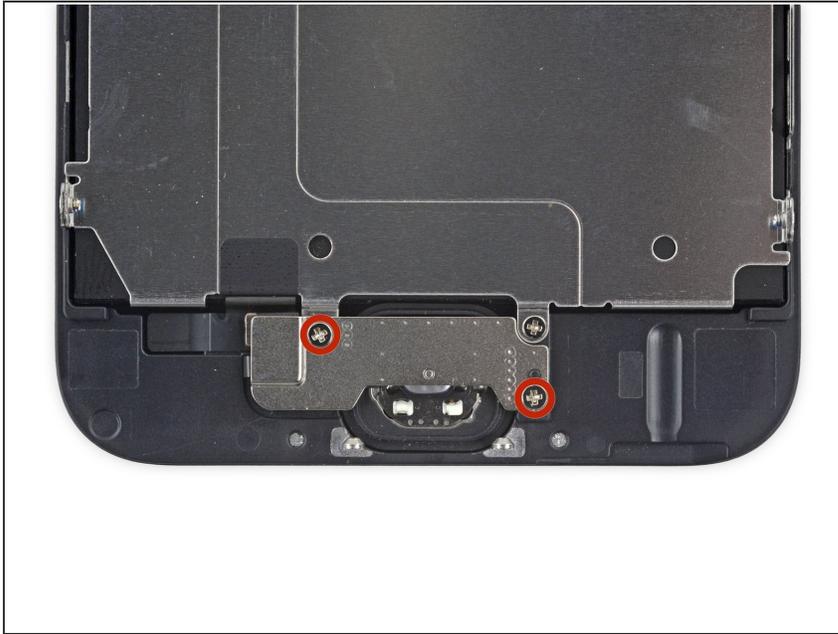


- ホームボタンブラケットに付けられている1.9 mm プラスネジを2本外します。

## 手順 2

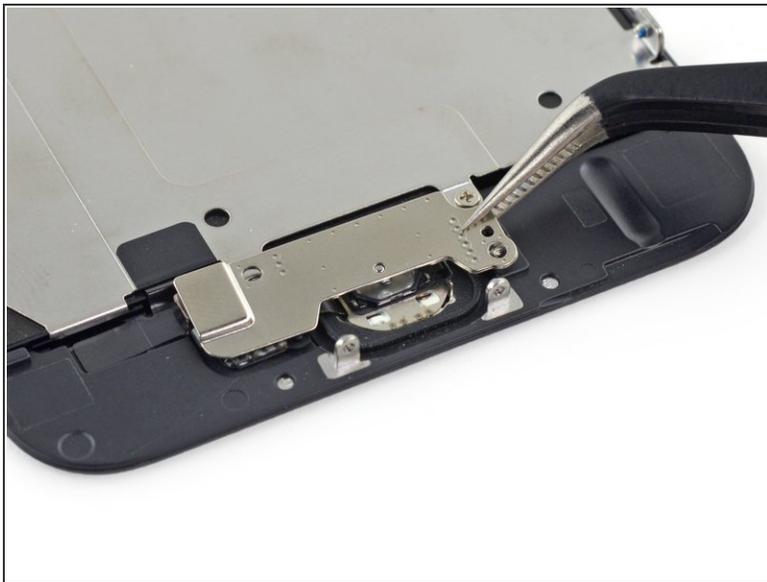


- フロントパネルからホームボタンブラケットを取り外します。

## 手順 3

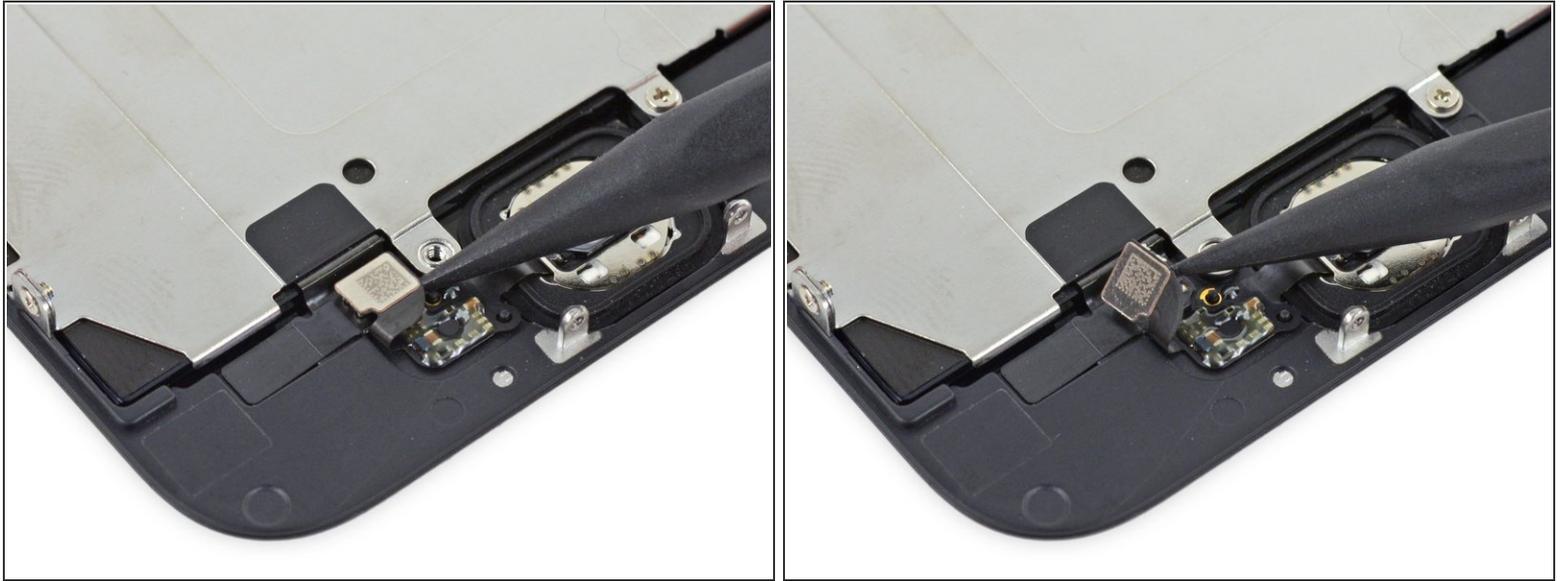

- スパッジャー先端を使って、ホームボタンケーブルコネクタを持ち上げて、ホームボタンから外します。


## 手順 4

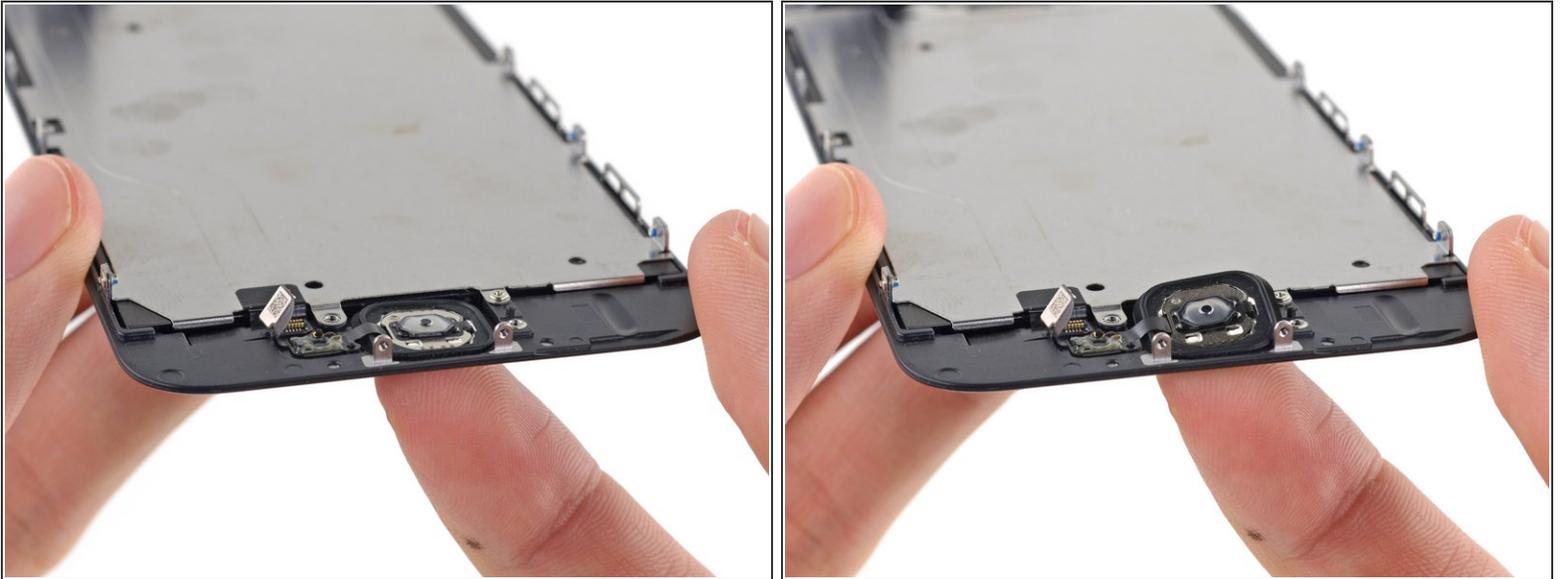

- ホームボタンを囲むゴム製のメンブレン(薄膜)は非常に薄く、簡単に破れてしまいます。
- ホームボタンのメンブレンを固定している接着剤を軟らかくするために、[iOpener](#)、ヒートガン、またはヘアードライヤーを使って軽い熱を加えます。
- 指先を使って、ディスプレイアセンブリの前面からホームボタンを一定の圧力でしっかりと押し、メンブレンがフロントパネルから離れ始めるまで押します。


**⚠️ ホームボタンを完全に上まで持ち上げないでください。ホームボタンの端を軽く上げ、そこからスパッジャーを使うと簡単に外せます。**

## 手順 5

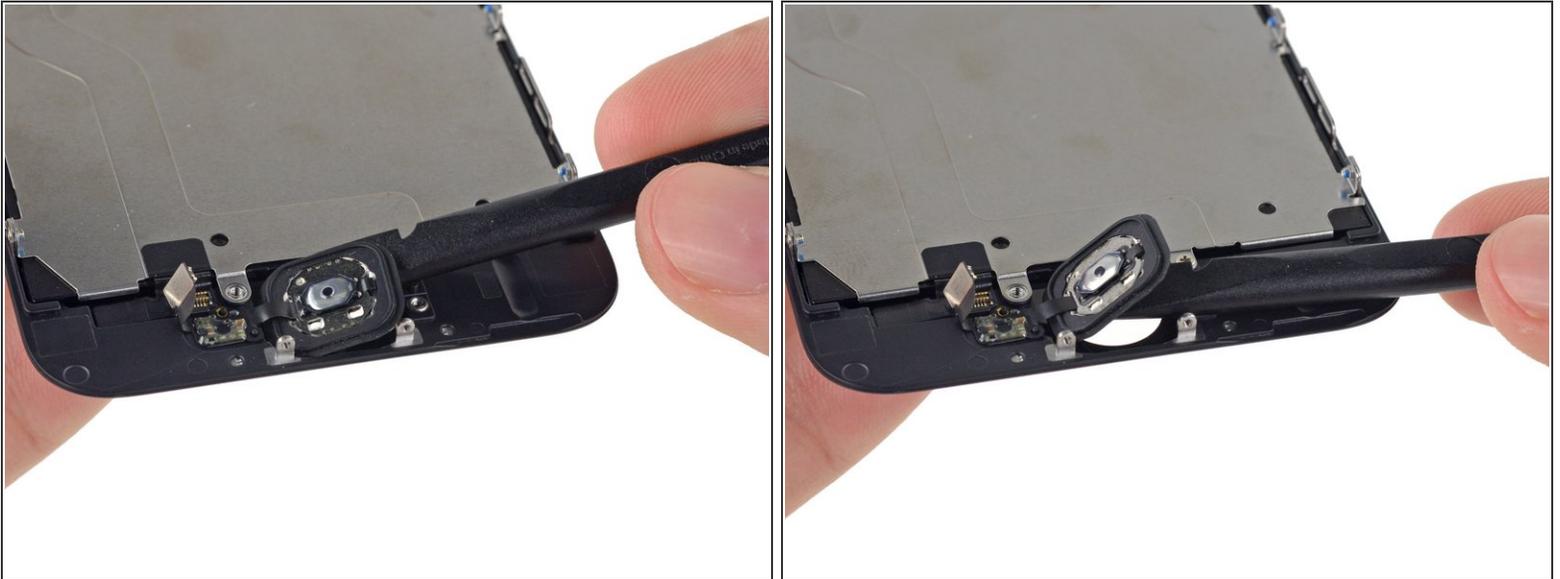


- スパッジャーを使って、ディスプレイ本体から残りの部分のホームボタンを丁寧に取り出します。

## 手順 6

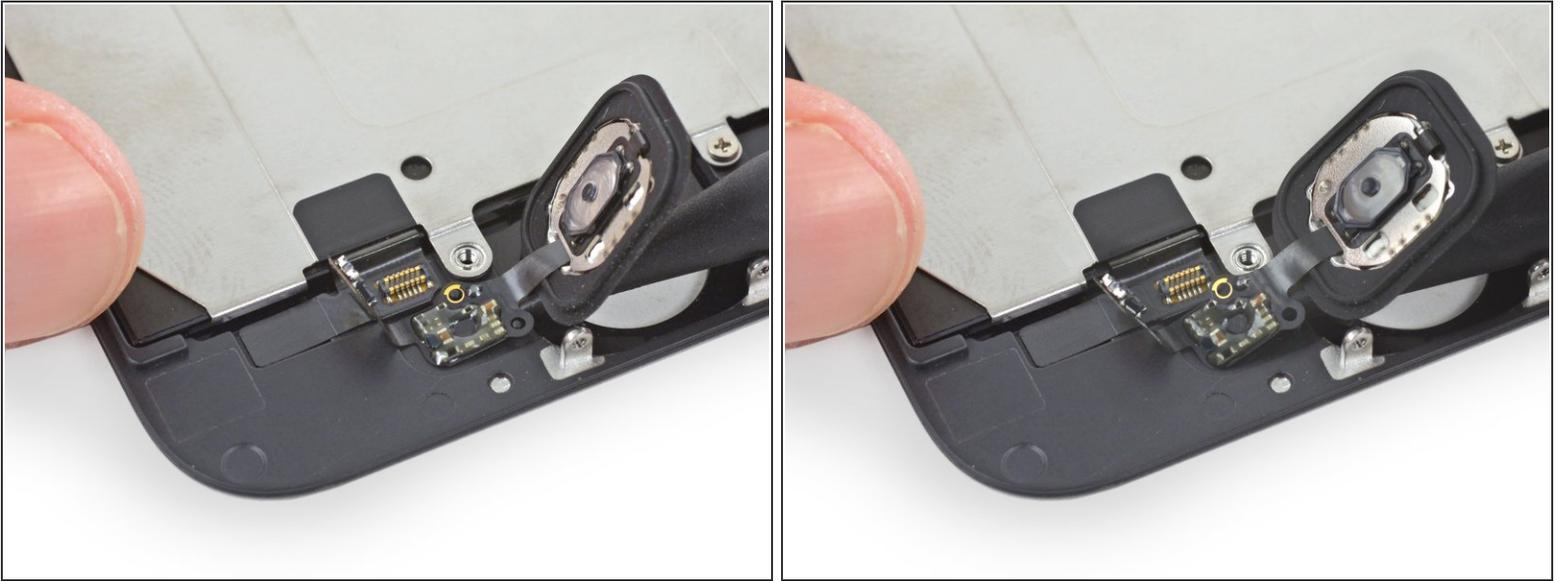

- スパッジャー先端を使って、フロントパネルに取り付けられたホームボタンケーブルから丁寧に接着剤を剥がします。
- 簡単に切り離せない場合は、[iOpener](#) やドライヤーなどで熱を加えて接着剤を柔らかくしてから、もう一度試してみてください。ケーブルにダメージを当てないように注意してください。

## 手順 7

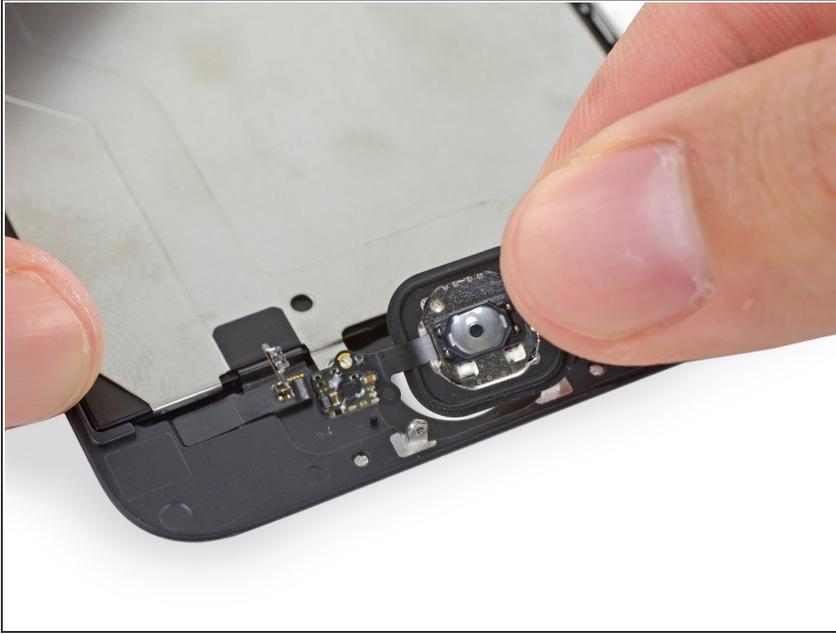

- 全ての接着部分が取れたら、フロントパネルからホームボタンを取り出します。
- ⓘ 壊れたフロントパネルを交換する場合は、ホームボタンに付着したガラスの破片がある場合があります。ホームボタンを新しいディスプレイに移す前に、残りのガラスを丁寧に取り除いてください。
- ✦ 交換部品には、ホームボタンの左側に [余分なプラスネジ](#) が既に取り付けられている場合があります。不要なネジを外して、ホームボタンブラケットを再装着できるようにしてください。

デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。