



## はじめに

Sony Xperia Z3 Dual の内部を見てみましょう。そして修理が必要な時、どこにどのようなコンポーネントが搭載されているか確認することができます。

### ツール:


- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ハンドル付き吸盤](#) (1)
- [iFixit 開口ピック6枚セット](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

## 手順 1 — Sony Xperia Z3 Dualの分解




- 2つのSIMカードトレイを取り出します。
- 接着ステッカーを柔らかくするため、バックカバーを温めます。
- 吸盤カップを取り付けて、デバイス上部に隙間を開けます。

## 手順 2

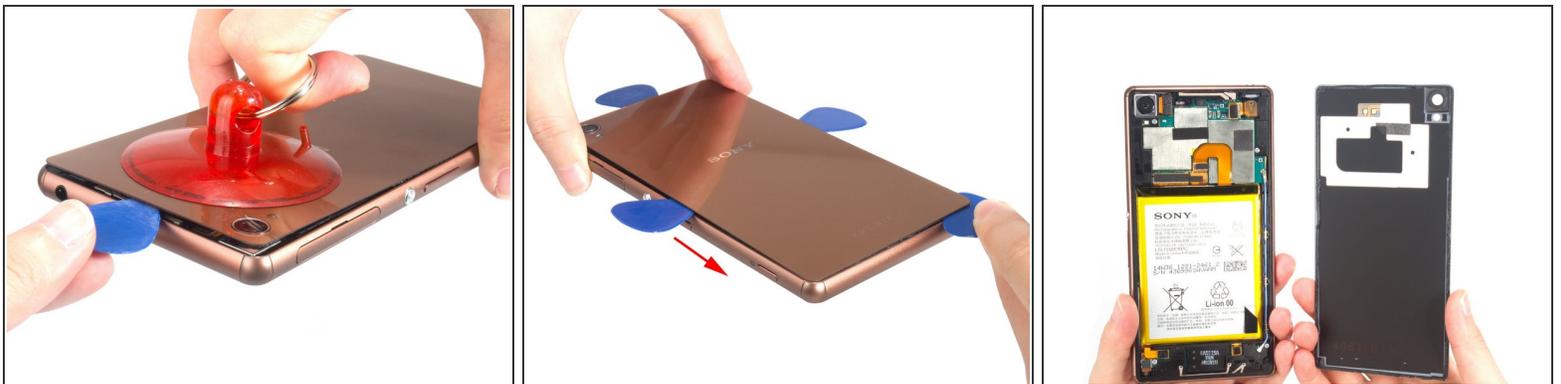


- 開いた隙間にギターのピックを差し込みます。
- ギターピックをスライドさせて接着ステッカーを切り込んでいきます。ご注意：デバイス左側をスライドする際は、2枚目の画像の方向に進めてください。

## 手順 3

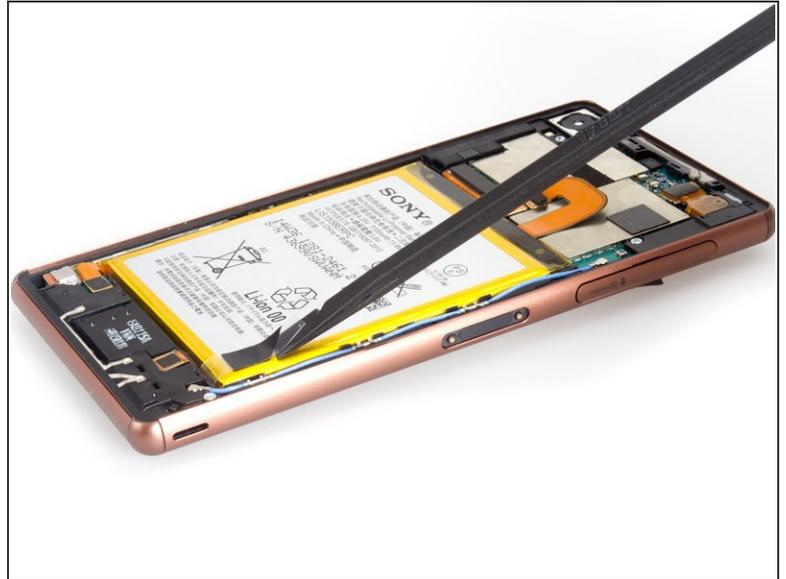


- バッテリーコネクタを外します。
- 固定用ステッカーを剥がします。

## 手順 4

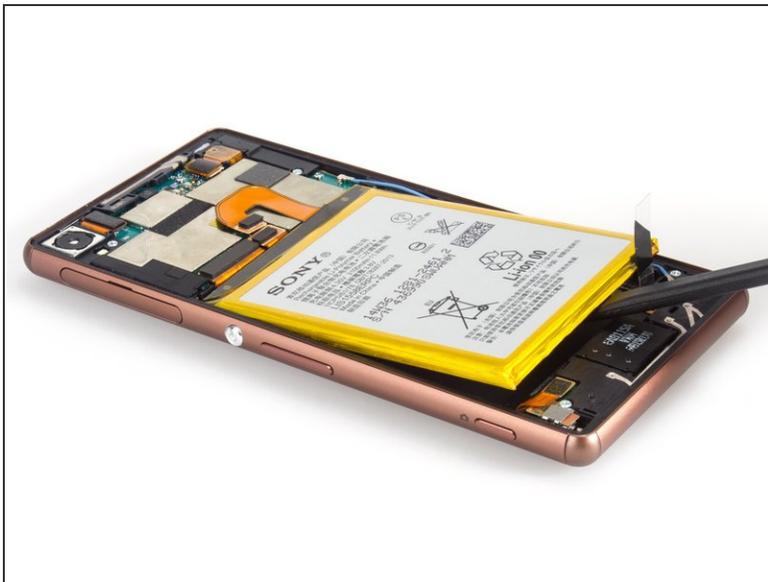


- バッテリーをこじ開けて取り出します。
- バッテリー容量は3100mAhです。

## 手順 5

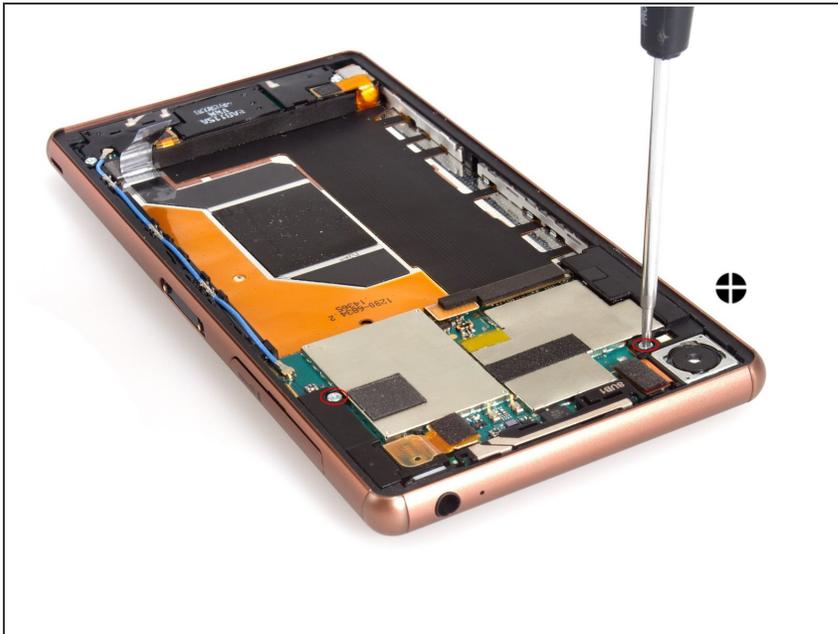

- ネジを外します。

## 手順 6

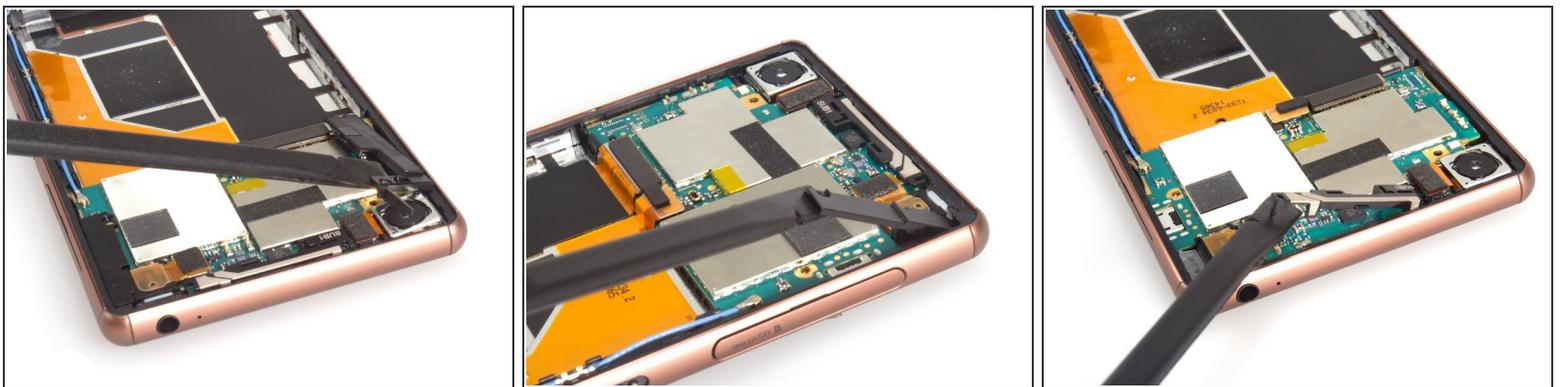


- 3本のブラケットを取り出します。

## 手順 7



- 全てのコネクタの接続を外します。
- ⓘ マザーボードを取り出す前にSIMトレイを取り出します。
- マザーボードをゆっくりと取り出します。

## 手順 8

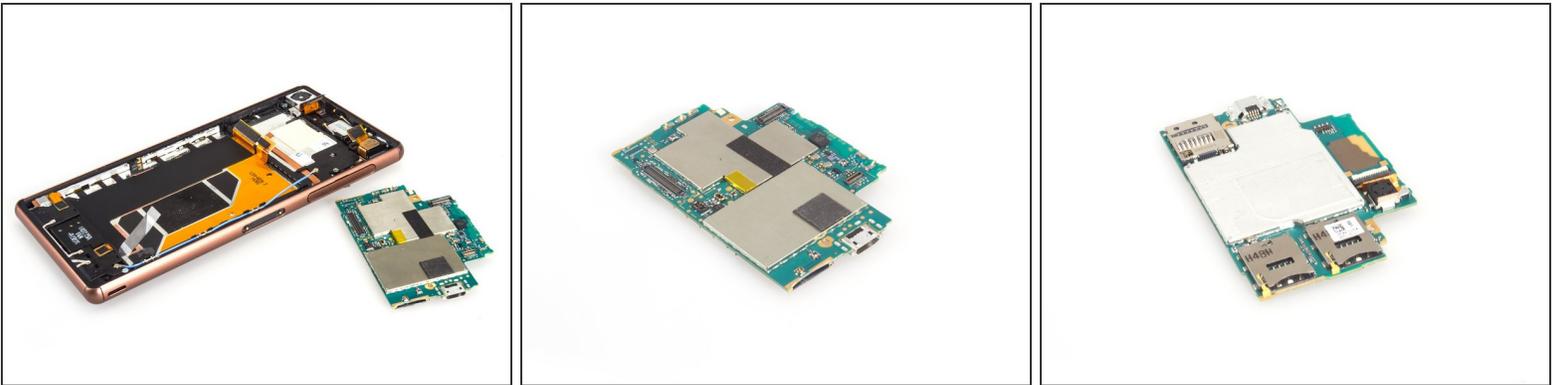

- これがSony Xperia Z3 Dualのマザーボードです。







