




iPod Shuffle 第3世代のヘッドホンジャック &Shuffleスイッチの交換

ヘッドホンジャックとShuffleスイッチを交換します。

作成者: Matthew Newsom

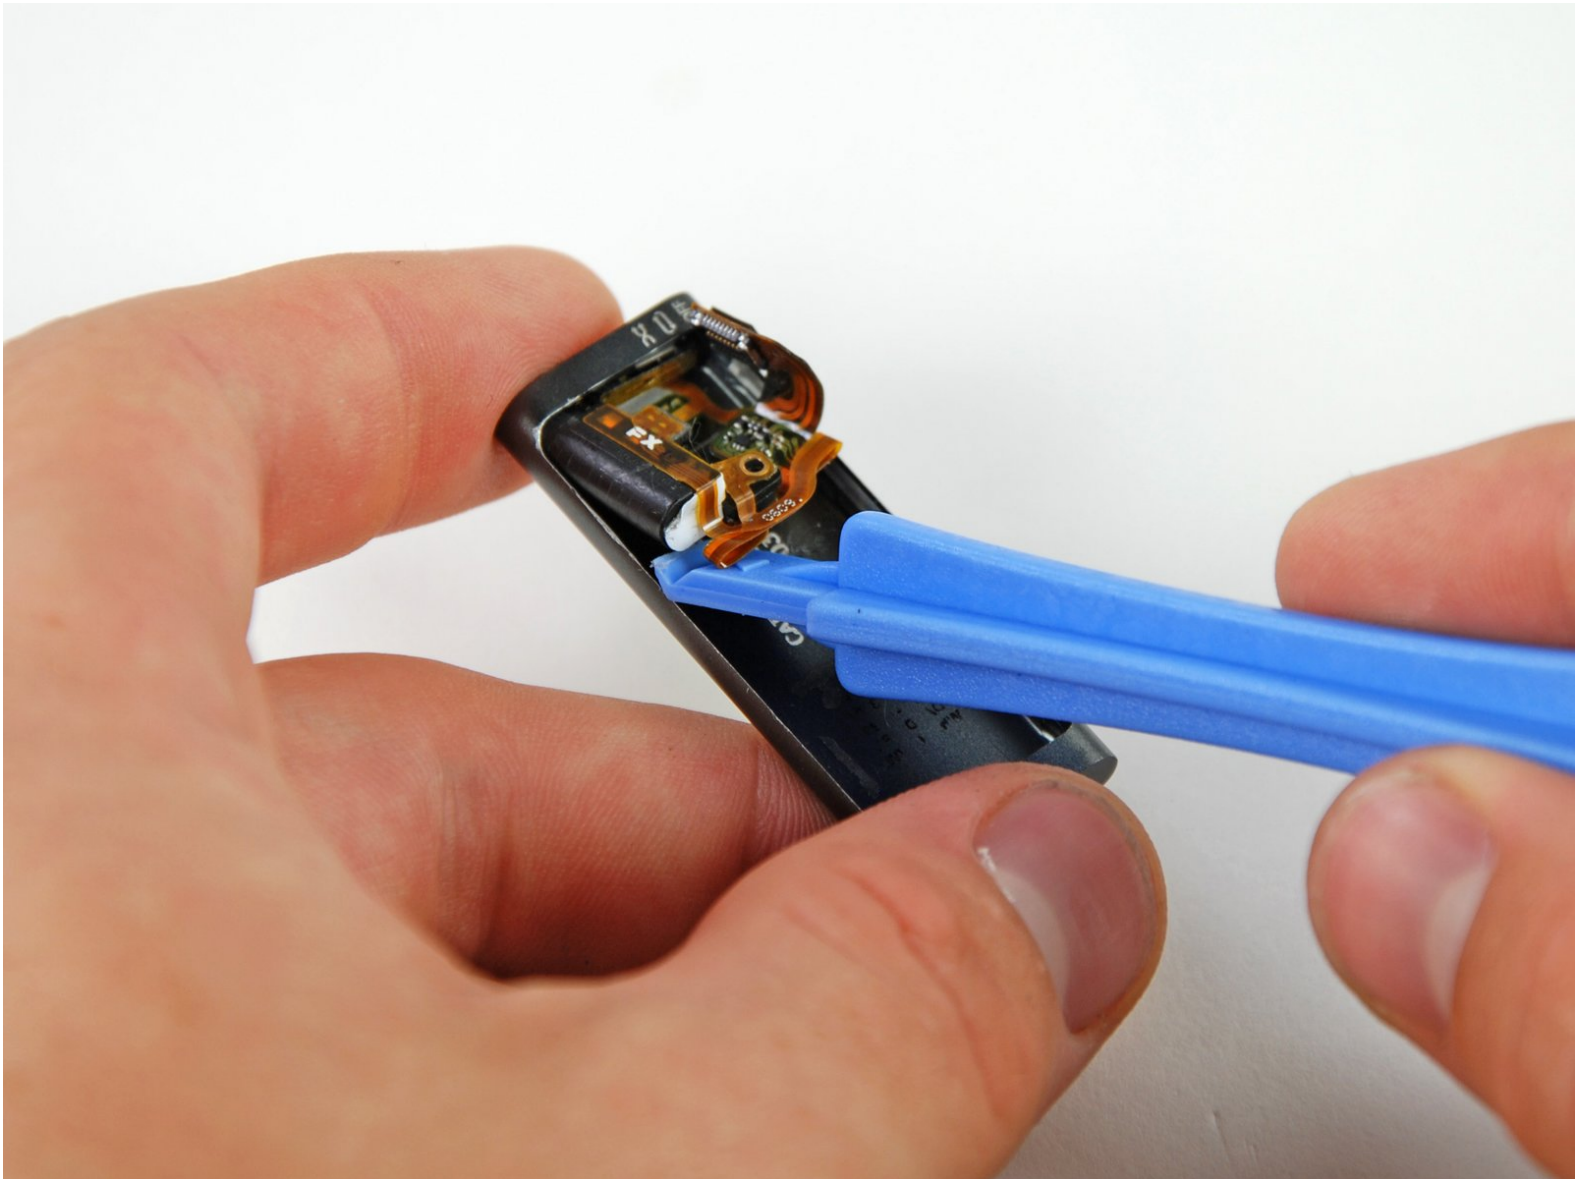


はじめに

損傷したヘッドホンジャックを交換して、甘い曲を再び聞きましょう。

ツール:

- [メタル製スパッジャー](#) (1)
- [#000 プラスドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — リアケース

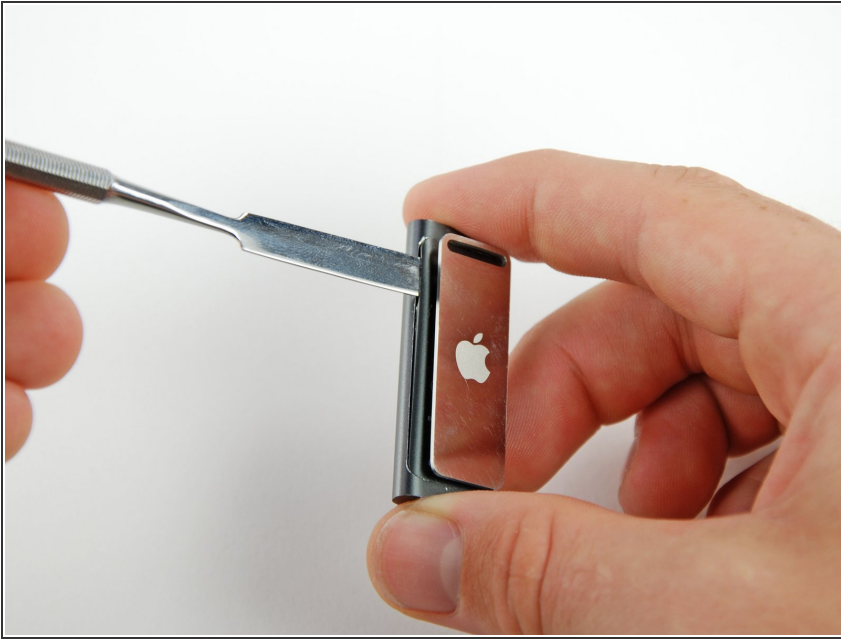

- iPodの上部付近の溝にメタル製スパジヤーを差し込み、フロントケースとリアケースの間の小さな溝を広げます。

 メタル製スパジヤーを使うときは、アウターケースを傷つけないようご注意ください。

手順 2



- 前の手順で広げた溝にiPod開口ツールを差し込み、フロントケースからリアケースを持ち上げて外します。

手順 3




- iPod底部コーナーのフロントケースとリアケースの間の溝に、iPod Shuffle用開口ツールを差し込みます。
- フロントケースからリアケースを取り外します。

手順 4




- リアケースの底部を持ち上げ、iPodから取り外します。

手順 5 — ロジックボード

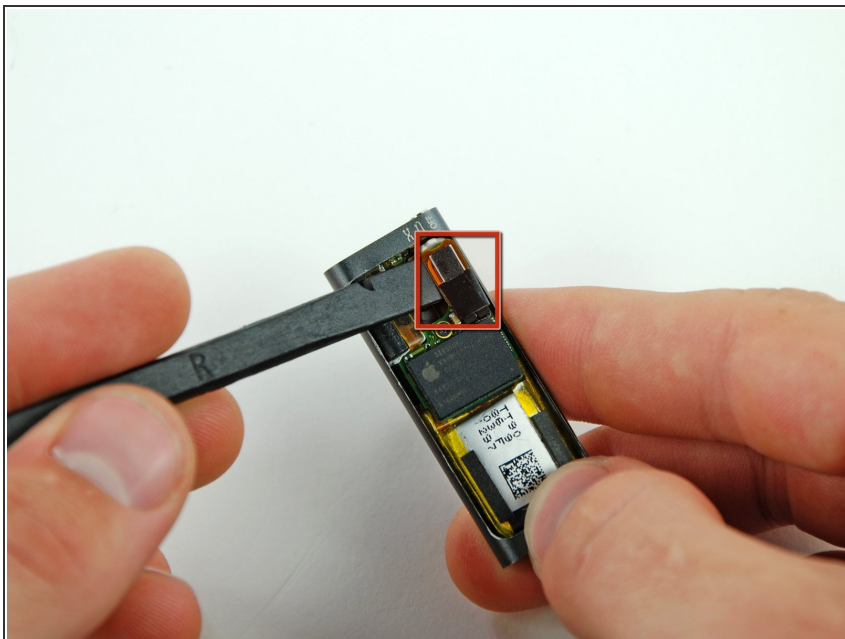


- スパッジャーを使って、ロジックボードからヘッドホンジャックと shuffleスイッチコネクタを持ち上げて、接続を外します。

手順 6

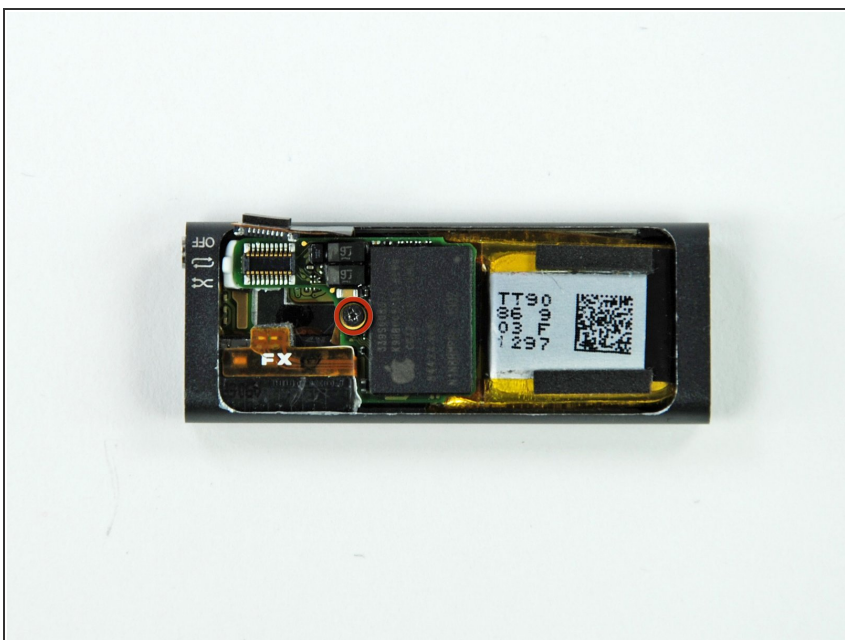


- ロジックボードをフロントケースに固定しているプラスネジを1本外します。

手順 7

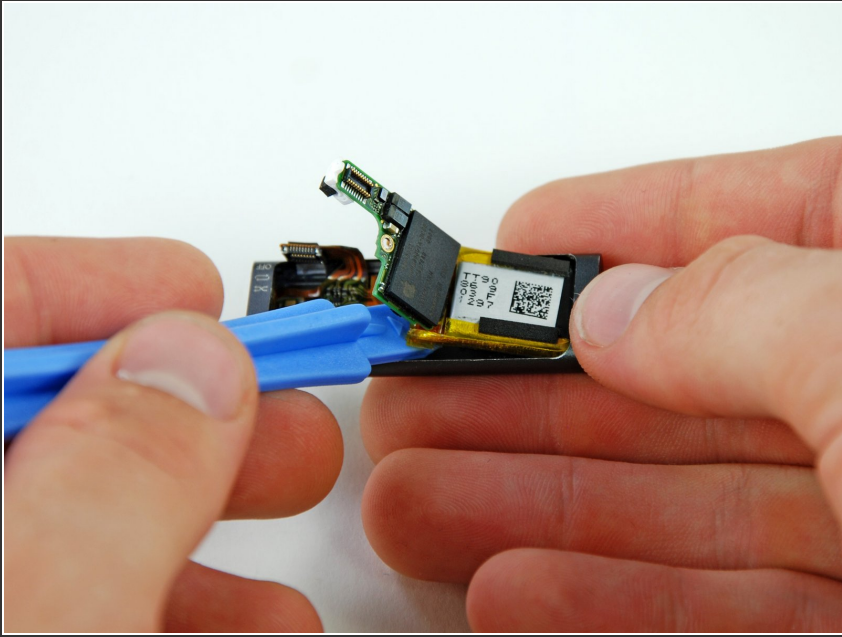


- iPod開口ツールを使って、フロントケースからバッテリーを剥がします。
- iPodからロジックボードとバッテリーを取り外します。

手順 8 — ヘッドホンジャック&Shuffleスイッチ

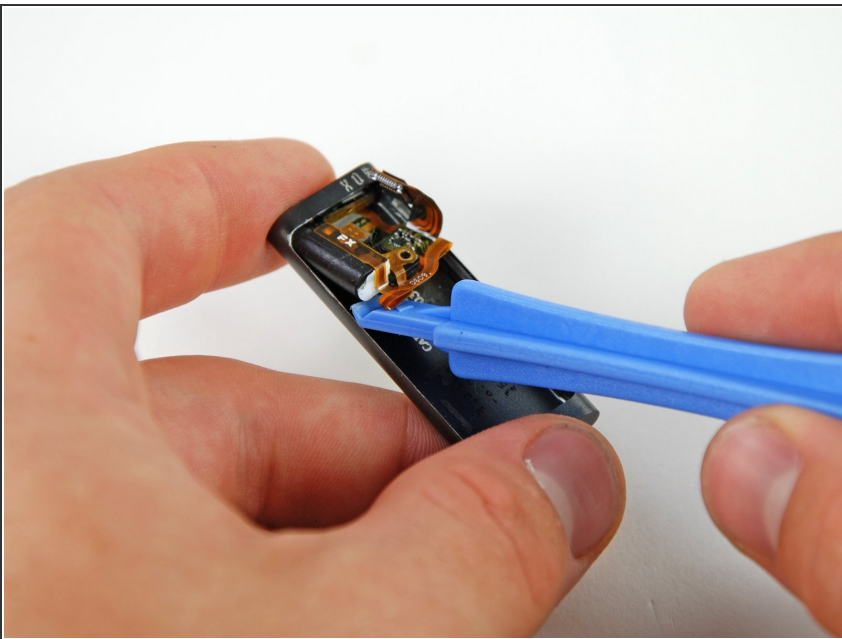


- iPod開口ツールを使って、フロントケースからヘッドホンジャックを持ち上げます。
- ⚠ ヘッドホンジャックは、Shuffleスイッチに接続されているので、まだ取り外さないでください。

手順 9

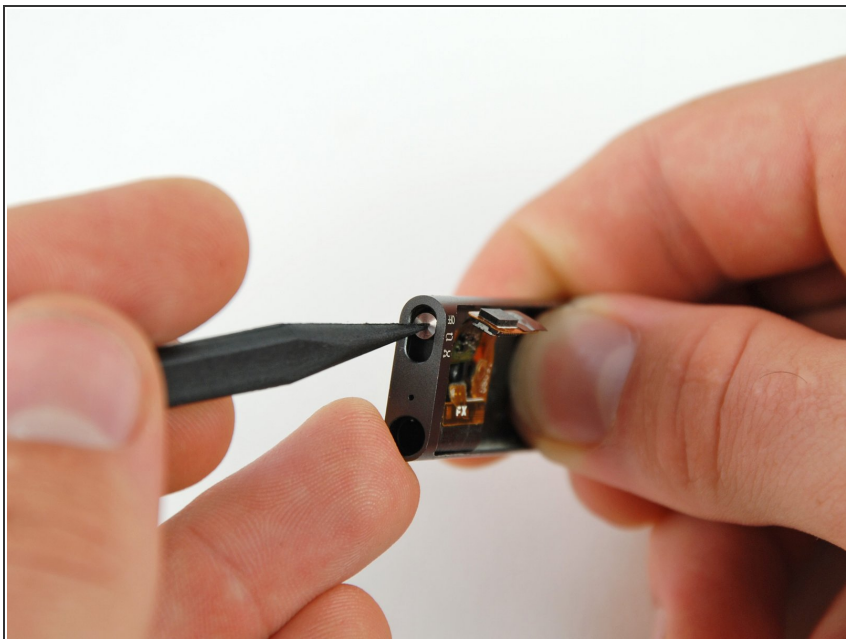

- スパッジャーの鋭利な先端を使って、Shuffleスイッチを押し込み、フロントケースから外します。

手順 10

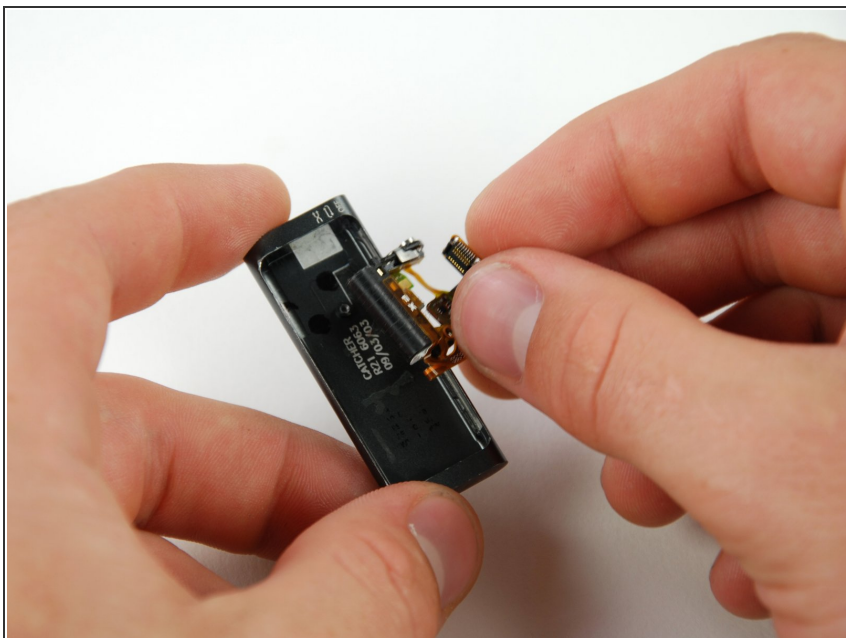

- フロントケースからヘッドホンジャックとシャッフルスイッチを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。