




Xbox 360 S 底部パネルの交換

Xbox 360 S のアウターパネルを交換して、ピカピカの外側にしましょう。

作成者: Matthew Newsom

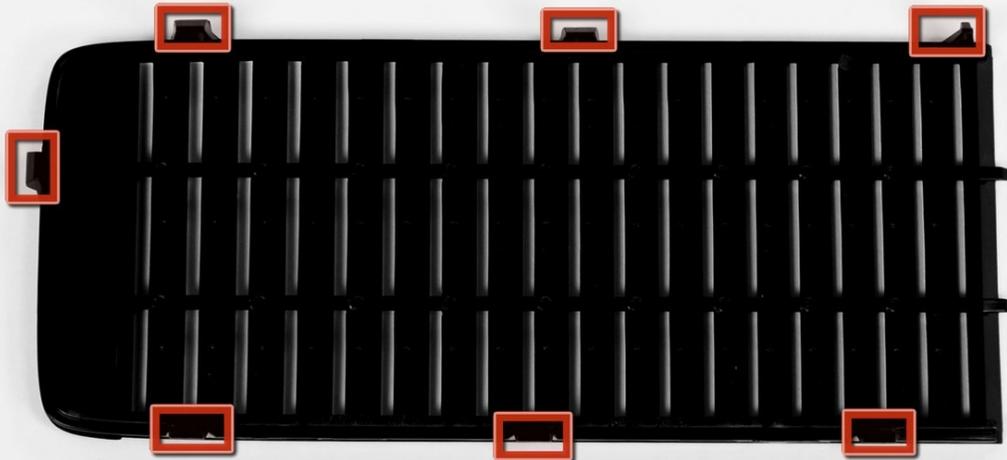

はじめに

Xbox 360 S のアウターパネルを交換して、ピカピカの外側にしましょう。

🔧 ツール:

メタル製スパッジャー (1)

⚙️ 部品:

Xbox 360 S Hard Drive Cover (1)

Xbox 360 S Bottom Panel (1)

手順 1 — ハードドライブ



① Xbox 360 Sの本体底を手前に配置してください。


- ハードドライブカバーを押さえているラッチを左側に押し出します。
- ハードドライブカバーをコンソールから引き抜きます。

手順 2



- ハードディスクドライブに取り付けられている、ハードディスクドライブのサイズ (例 : 「250 GB」) と書かれたファブリック製のタブをしっかりとつかみます。
 - ハードドライブをコンソールからまっすぐ引き抜きます。
- ① 布製タブがハードディスクドライブのさらに奥にあるキャッチに取り付けられています。ハードディスクを引き抜くには、ある程度の力が必要です。

手順 3 — 底部パネル

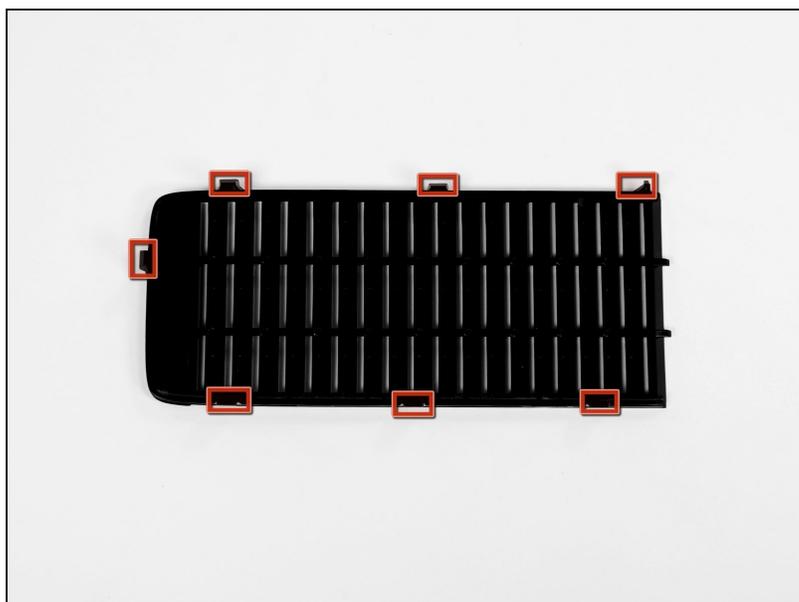

- ① 次の手順に従って、底部ベントをはずします。
- 底部パネルに7つのクリップが画像のように固定されています。

手順 4



- ① Xbox 360 Sのハードドライブポートが上側に、フェイスプレートが左側を向くように配置します。
- 底面の黒い通気口と底面ベゼルのシルバーの縁の間、通気口の右奥にメタル製スパッジャーを差し込みます。
- コンソールから離すようにスパッジャーを回転させ、ベゼル下部から通気口をこじ開けます。
- ① ベントのクリップがボトムベゼルのシルバーの縁から持ち上がるように、スパッジャーを十分回転させてください。

手順 5



- 上記と同じ方法で、右下の端に残っている2つのクリップをこじ開けます。


① これで、右側と前側の端にある全てのクリップが外れました。もし他のクリップが外れても問題ありません。

手順 6



- 下側のベゼルから底部ペントを持ち上げて外します。

手順 7

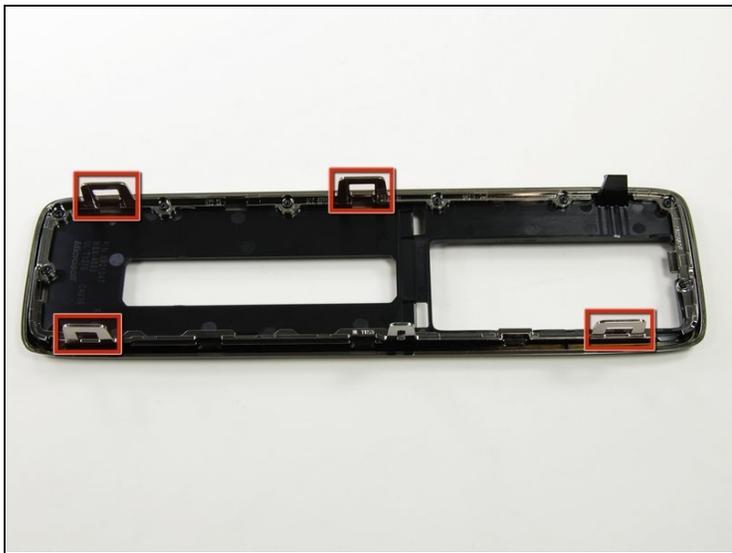

- ① 次の手順では、コンソールの残りの部分に6つのクリップで固定されているボトムベゼルを取り外します。
- 赤色で表示されているクリップは、クリップの下端にメタル製スパッジャーを差し込んで外すことができます。メタル製のスパッジャーを差し込んだら、コンソールからこじ開けるだけでクリップが外れます。

手順 8



- 底部ベゼル左側後方のコーナー付近のスリットからメタルスパッジャーを差し込みます。
 - 片方の手でリアベゼルを持ち上げながら、スパッジャーをデバイスから遠ざけるように回転させます。
- ① クリップが外れた時に「ポン」という音がすることがあります。

手順 9



- メタル製スパッジャーを底部ベゼルの左側中央のスリットから、クリップの下端と左側ケースの間に差し込みします。
 - 同時に底部ベゼルを引き上げながら、スパッジャーをコンソールから離して回転させると、クリップが外れます。
 - 同様に底部ベゼルの左端手前のクリップを外します。
- ① これでボトムベゼルの左側全体が外れた状態になります。

手順 10



- ① ゲームコンソールの向きを変え、フェースプレートを右側に、右側のケースを手前に配置します。
- 底面ベゼルの右端にある一番奥のスリットにスパッジャーを差し込み、スパッジャーの先端を右のケースに押し付けながらクリップの後ろに挟み込みます。
- 同時にクリップを外し、下部ベゼルを上側に引き上げます。
- ① このクリップは特に外しにくいです。スパッジャーを正しく差し込むには、多少の力が必要です。

手順 11



① このクリップには、ベゼルに繋がるスリットがありません。ベゼルの下、ハードディスクスロット付近を見ると、クリップの位置を確認することができます。

- クリップ真上にあるシルバーの淵とボトムベゼルの間にスパッジャーを差し込みます。
- 底部ベゼルを引き上げながら、クリップを外します。

手順 12



① このクリップは他のものよりも小さめで、上から外さないでください。

- 底部ベゼル左端を持ち上げて、十分なスペースを確保します。
- 最後のクリップの左端の背面にメタル製スパッジャーを差し込み、クリップを右のケースから押し出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。