



Xbox 360 S Wi-Fi ボードの交換

ワイヤレスカードの交換です。

作成者: Brett Hartt



はじめに

ワイヤレスインターネットが反応しませんか？ワイヤレスカードを交換して、Xboxで再び遊べるように修理しましょう。



ツール:


- [メタル製スパッジャー](#) (1)
- [T10 トルクスドライバー](#) (1)



部品:


- [Xbox 360 S Wi-Fi Board](#) (1)

手順 1 — 上部パネル

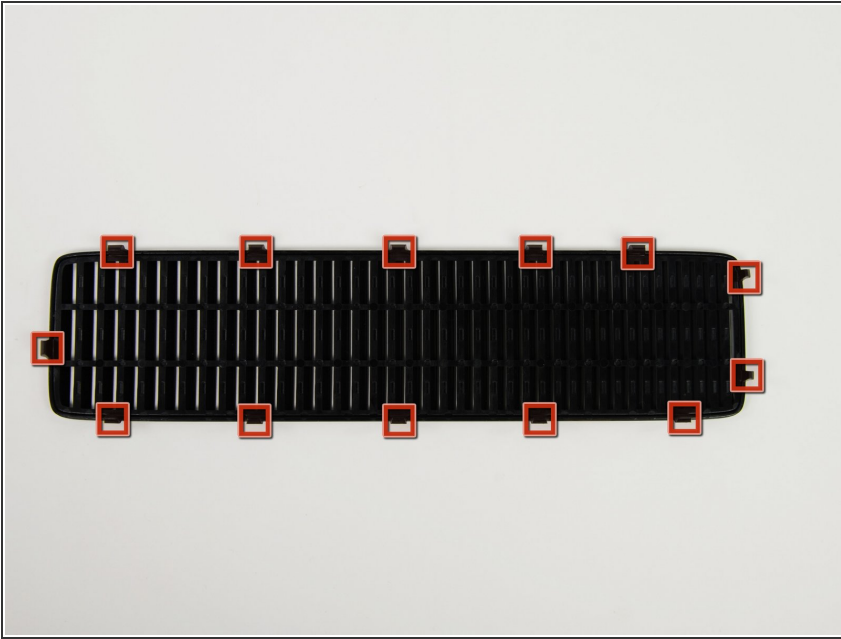

- 以下の手順で、13個のクリップで上部パネルに固定されている上側のベントを取り外します。
- ⓘ ファンベントを取り外す際は、プラスチッククリップを壊さないように注意してください。

手順 2

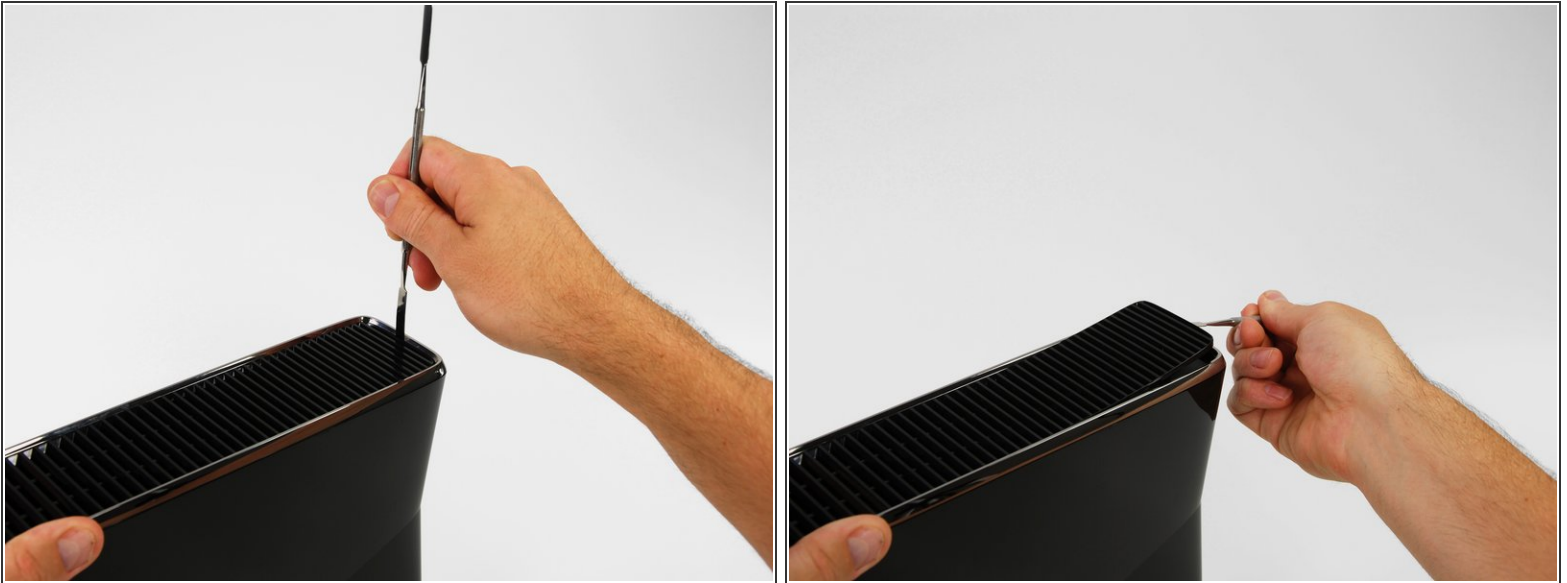

- 本体側面の「XBOX 360」の文字が右側、フェイスプレートが左側になるように配置します。
 - メタル製スパッジャーをXbox背面側付近の上部ベントと上部ベゼルの間に差し込みます。
 - コンソールから離れるようにスパッジャーを回転させ、2つのプラスチッククリップが外れるまでファンベントの端をこじ開けます。
- ❗ プラスチッククリップが上部ベゼルのシルバーの縁にかからないように、スパッジャーを十分回してください。

手順 3





- メタル製スパッジャーを、コンソールの左側に沿って、ファンのベントと上部ベゼルの間に差し込みます。
- 前の手順で示した方法で、上部ベントの左側をこじ開けて、上部ベゼルから乖離します。
- 続けてデバイスの左側に沿ってこじ開けて、左側のクリップ全てを解放します。

手順 4



- ファンのベントを外れた左側から持ち上げて、右側に沿って留められたクリップを外します。
- ファンベント全体を外します。


手順 5

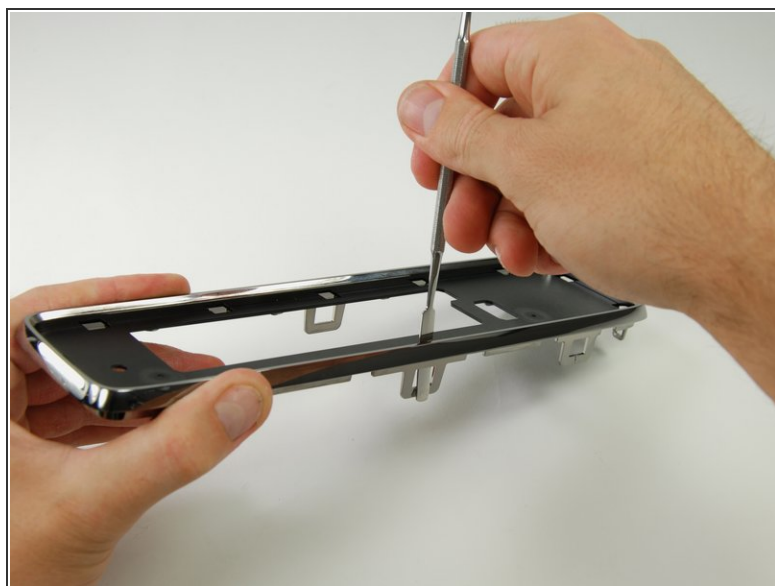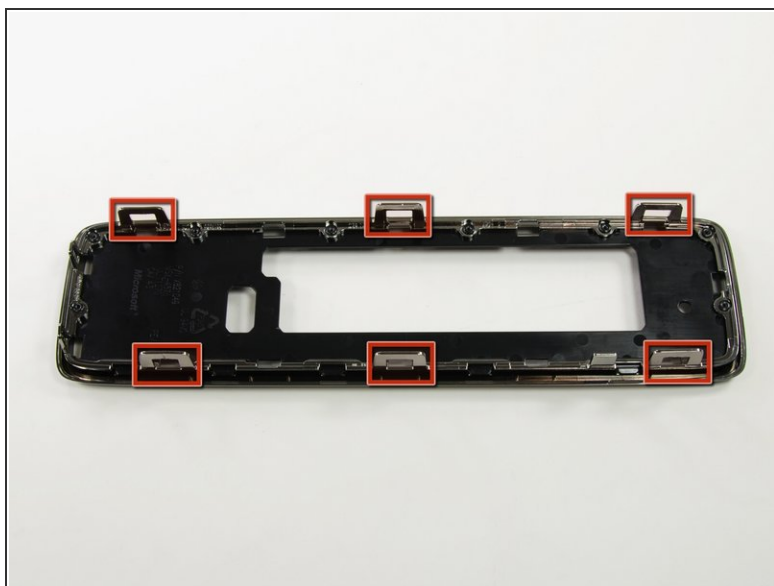

- 次の手順では、赤色にハイライトされた6個のクリップを外します。


i 各クリップは、クリップの下端の下に金属製のスパッジャーを差し込むことで外すことができます。クリップの下にメタル製スパッジャーを差し込み、コンソールからこじ開けるだけで、クリップが外れます。

手順 6

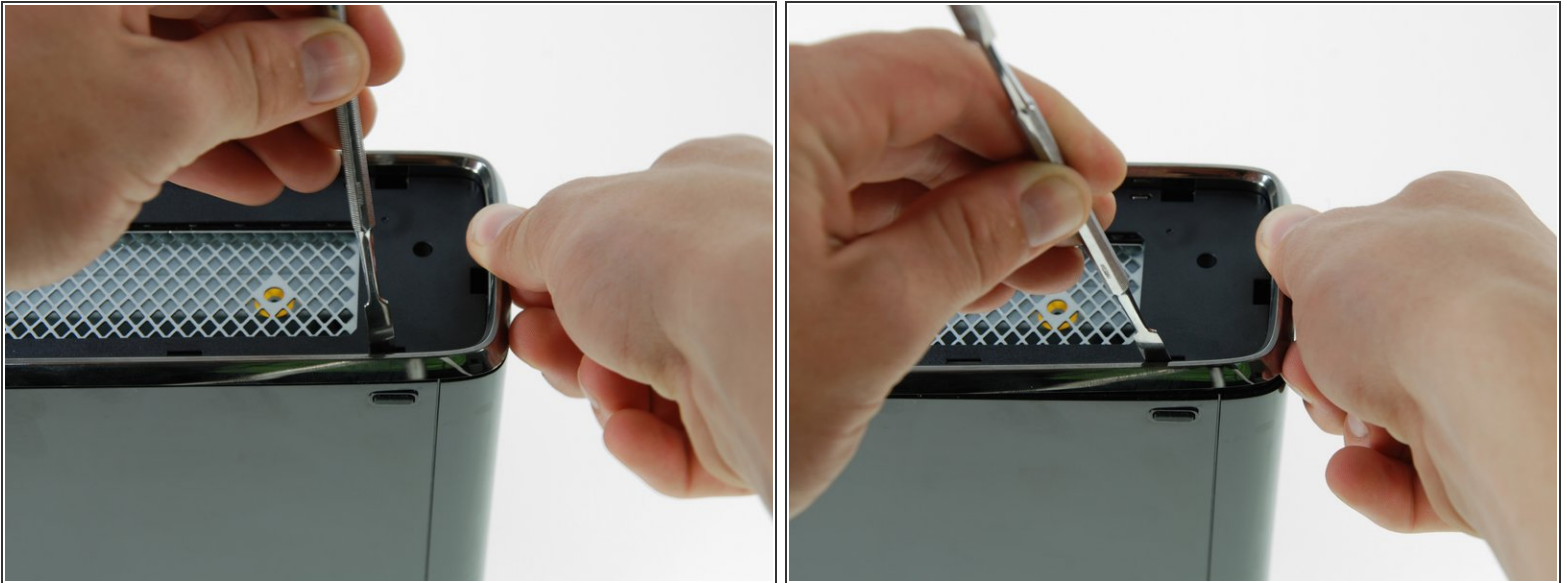

- ① 各クリップは、クリップ下端にメタル製スパッジャーを差し込めば外すことができます。クリップの下にメタル製スパッジャーを差し込んだら、コンソールからこじ開けるだけで、クリップが外れます。
- 上部ベゼルの左端にある一番手前のスリットから、上記のようにクリップ下端と左ケースの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
- 同時にスパッジャーをコンソールから離して回転させ、上部ベゼルを引き上げると、クリップがフリーになります。
- ① クリップが外れたことを示す、カチッという音が聞こえます。

手順 7

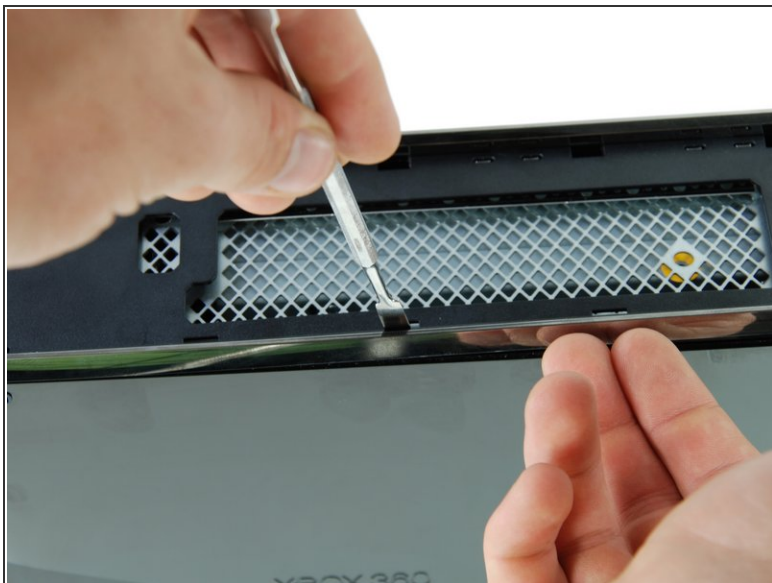


- 上記と同じ方法を使って、上部ベゼル左端に沿って残りの2つのクリップを外します。

手順 8



- 天板全体を両手で持ち、左端全体を高く持ち上げて、分離したクリップを左ケースの上に置きます。
- ✪ その際、スパッジャーを使って、クリップを外す必要があるかもしれません。
- ⓘ 天板はまだ本体から外れない状態です。

手順 9

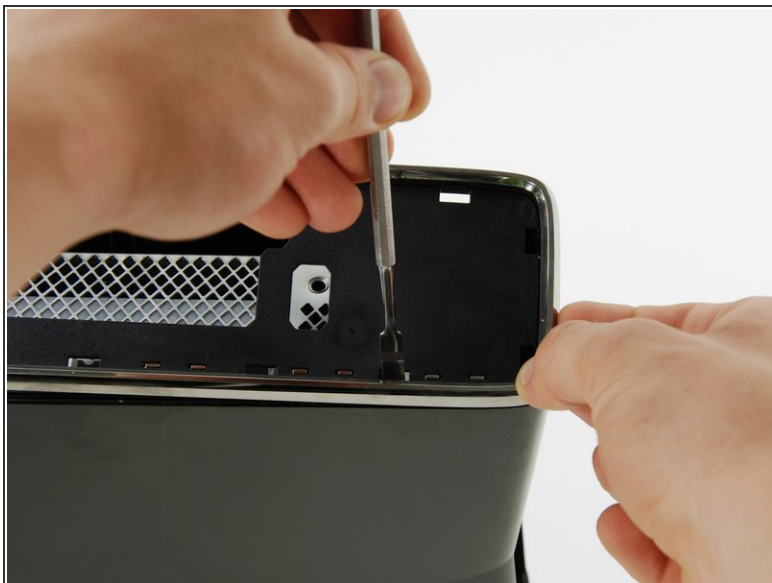

- Xbox 360 Sの背面が右を向くように本体を回転させ、右のケースを手前に向けます。
- メタル製スパッジャーをトップベゼル右端のスリットからクリップ下端と右ケースの間に挿入します。
- 指で上部ベゼルを持ち上げながら、スパッジャーをコンソールから回して、クリップを外します。

手順 10



- 前の手順と同じように、天板の右端にある中央のクリップと前方のクリップを外します。

手順 11



- デバイスから上部パネルを持ち上げます。
- ★ コンソールに再接続したクリップをスパッジャーで元の位置に戻す必要があるかもしれません。

手順 12 — Wi-Fi ボード



- ワイヤレスカードを固定しているT10トルクスネジを1本外します。
- Wi-Fiボードをコンソールから引き抜きます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。