



Mac Pro初代モデルのGPU (グラフィックスカード)交換

Mac Pro用のGPUを安全に正しく交換するためのガイドです。

作成者: Andrew Kim



はじめに

GPUにアクセスするのは簡単で、ツールは不要です。このガイドを使って、Mac ProのRAMを交換しましょう。

手順 1 — ケースパネル



- レバーを持ち上げて、ケースをアンロックします。

手順 2



- Mac Proのサイドパネルを取り外します。


 内部コンポーネントの作業を始める前に、接地された表面上に触れて、静電気を放電してください。

手順 3 — GPU (グラフィックスカード)



- Mac Proを開口したパネルサイドから、グラフィックスカードの位置を確認します。

手順 4

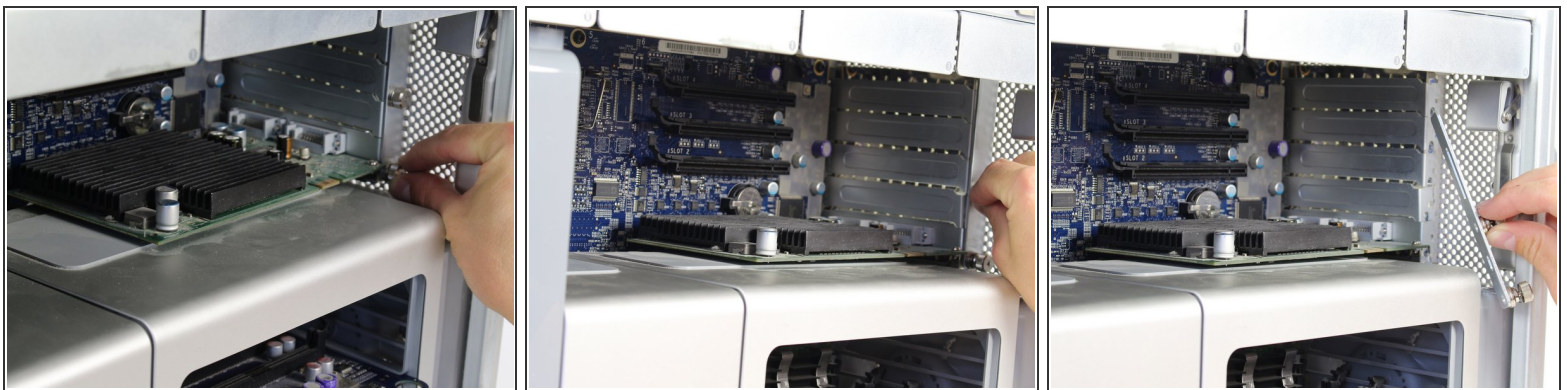

- スライドロックが外れるまで、2本のつまみネジを指で反時計回りにして外します。
- サイドロックを取り出します。

手順 5



- グラフィックスカード裏のクリップを直接押し上げて、スロットから外します。
 - 画像の様に、両手でしっかりとカードの上部コーナーを押さえながら、グラフィックスカードをスライドして取り出します。
- ⚠ カードの端のみに触れてください。その他の露出したコンポーネントやコネクタには接触しないでください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。