



PlayStation 3 Slimのアンテナの交換

ワイヤー部やコネクタ部が故障しているアンテナを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを参照して、PlayStation 3 SlimのBluetoothとWi-Fiアンテナを交換しましょう。



ツール:

- メタル製スパッジャー (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)



部品:

- Sony PlayStation 3 Slim Bluetooth Antenna (1)

手順 1 — トップカバー



- PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
- 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
- ☑ VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。

手順 2




- 金属製スパジヤーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。

手順 3



- トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。

手順 4

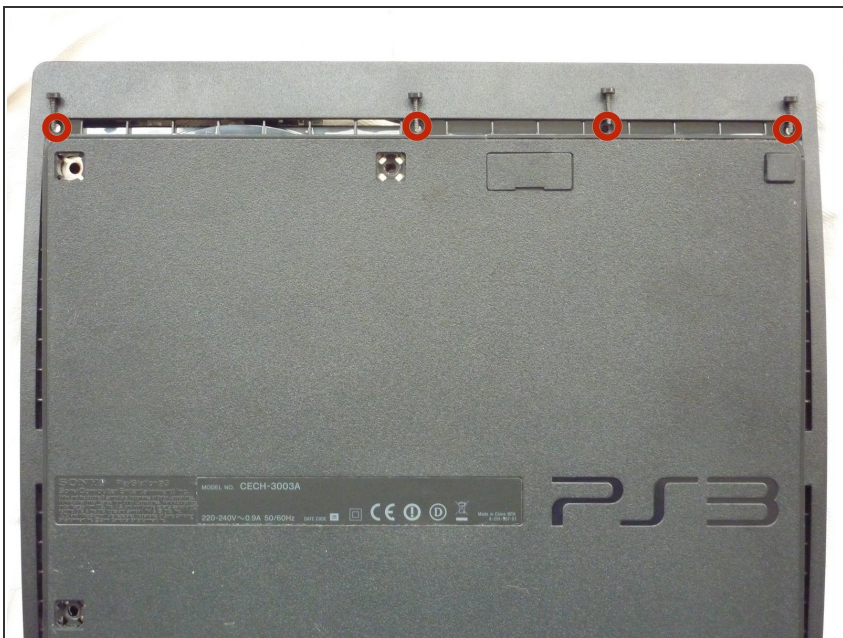

- Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。

手順 5



- 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
- PS3からトップカバーを持ち上げて外します。

手順 6 — 電源



- ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。

手順 7



- DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。

手順 8




- 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。

手順 9





- 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。

手順 10

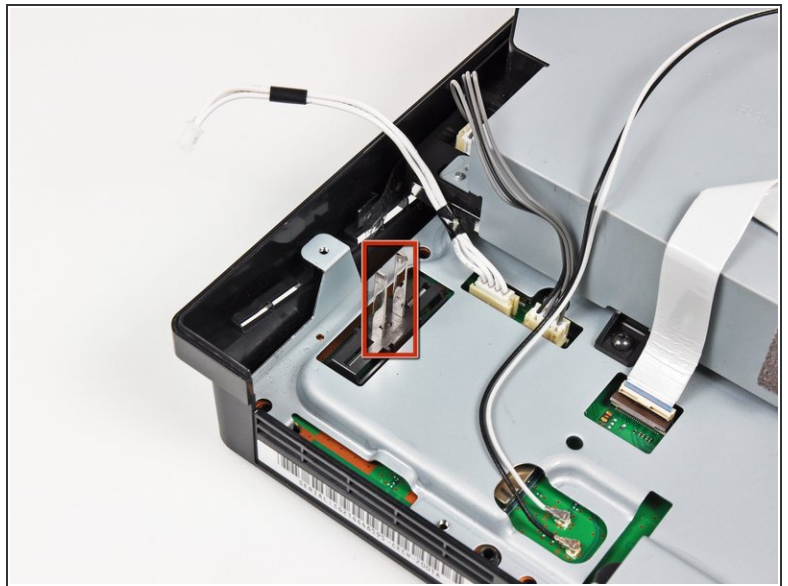


- 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。

手順 11 — アンテナ

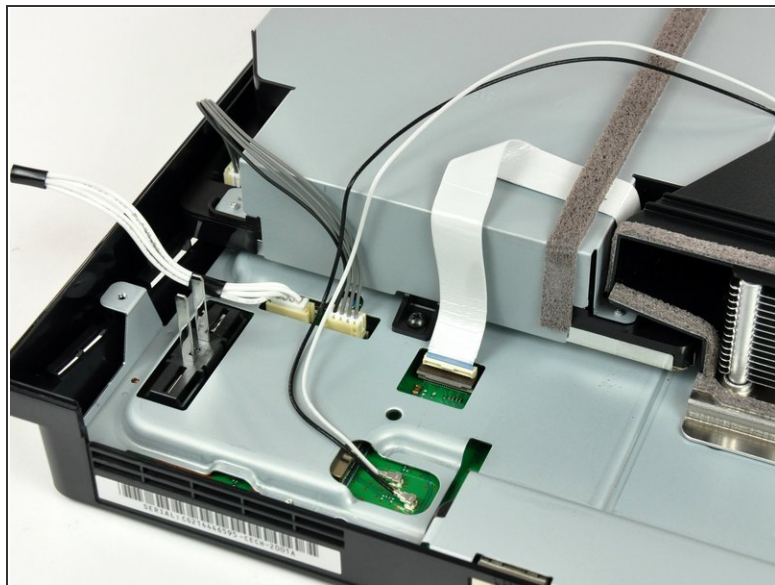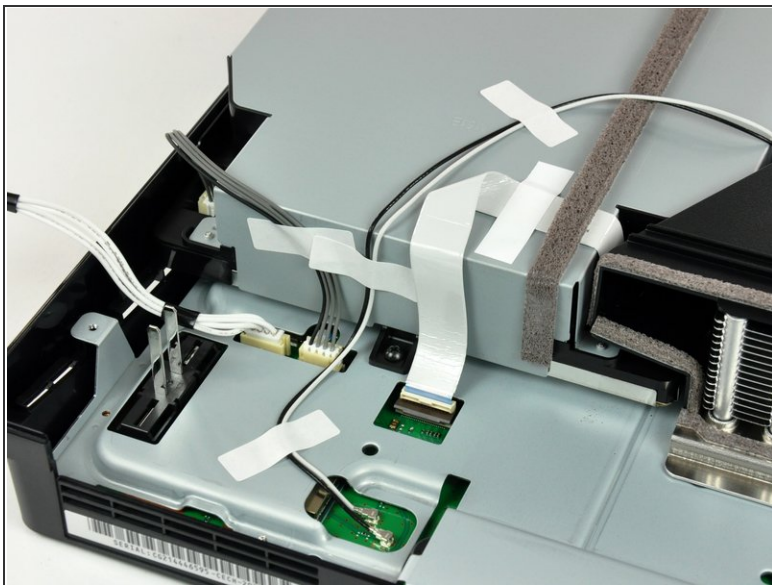



- アンテナケーブルをファンシュラウドやBlu-rayドライブやトップシールドに留めている テープがあれば剥がします。

手順 12

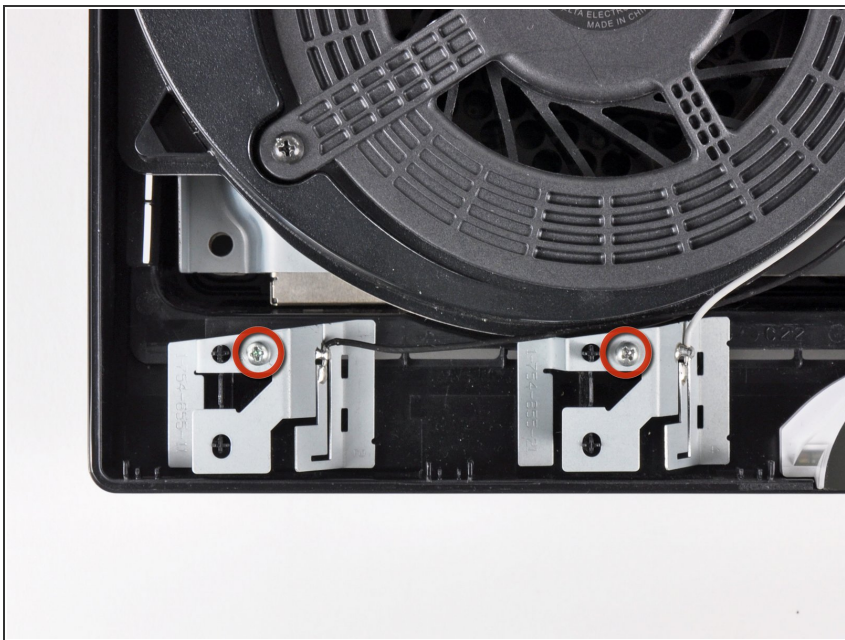

- アンテナを下部ケースに固定している6.2mmプラスネジを2本外します。

手順 13

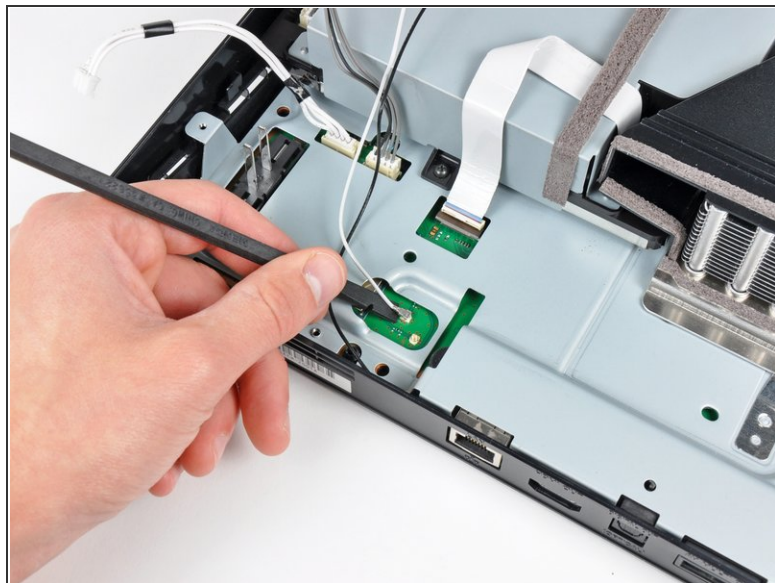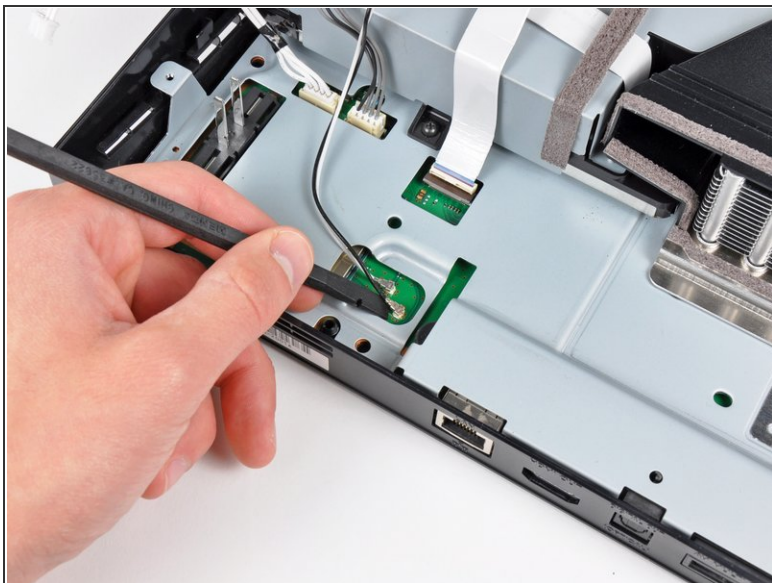

- スパッジャーの平面側先端を使って、2つのアンテナコネクタをマザーボードのソケットから持ち上げて外します。

手順 14



- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、プラスチック製ポジショニングポストからアンテナを持ち上げて、下部ケースから取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。