


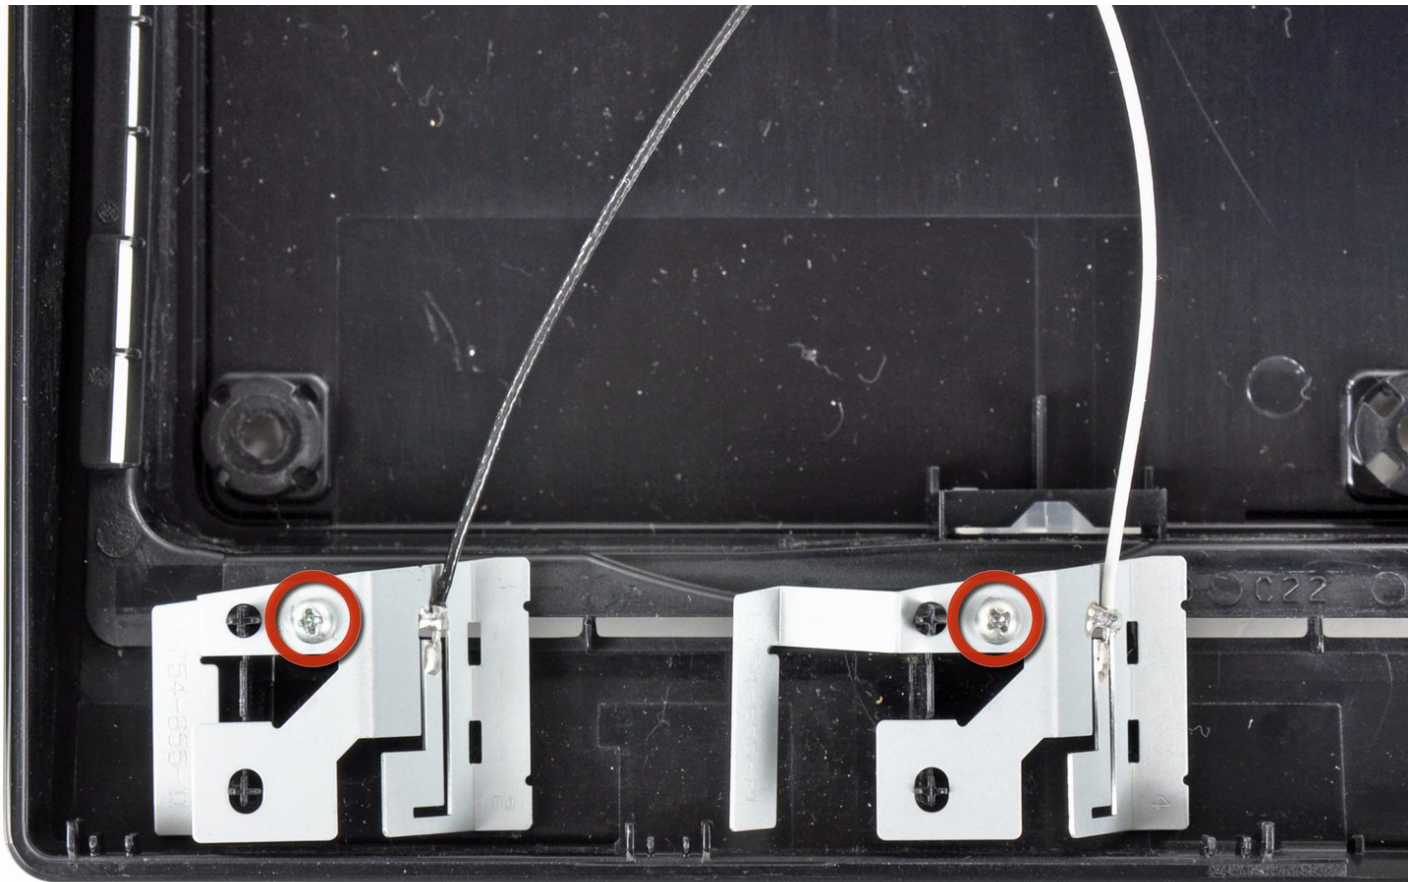

PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換

黒色のプラスチック製下部ケースを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを参照して、PlayStation 3 Slimのプラスチック製下部ケースを交換しましょう。



ツール:

- [メタル製スパッジャー](#) (1)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

手順 1 — トップカバー



- PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
- 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
- ☑ VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。

手順 2




- 金属製スパジヤーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。

手順 3



- トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。

手順 4

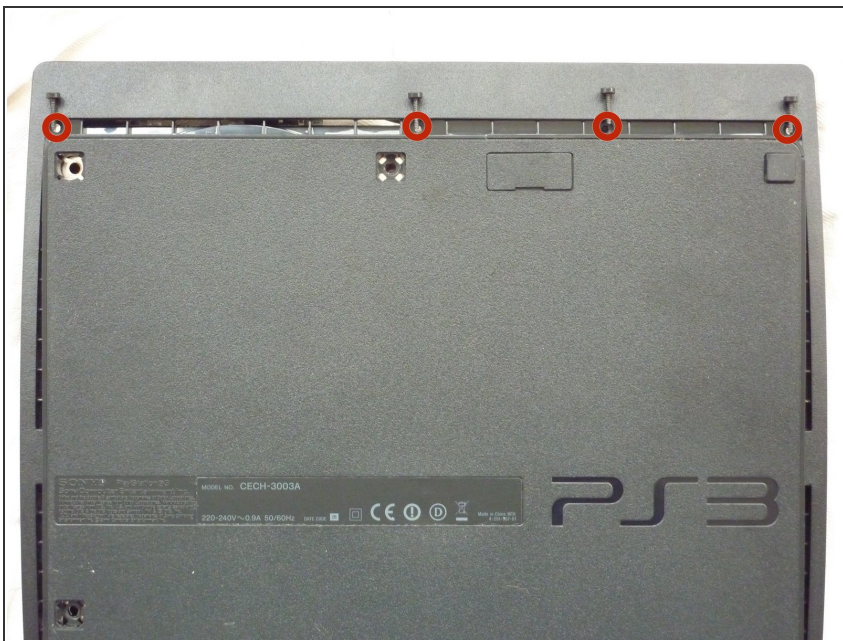

- Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。

手順 5



- 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
- PS3からトップカバーを持ち上げて外します。

手順 6 — 電源




- ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。

手順 9





- 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。

手順 10

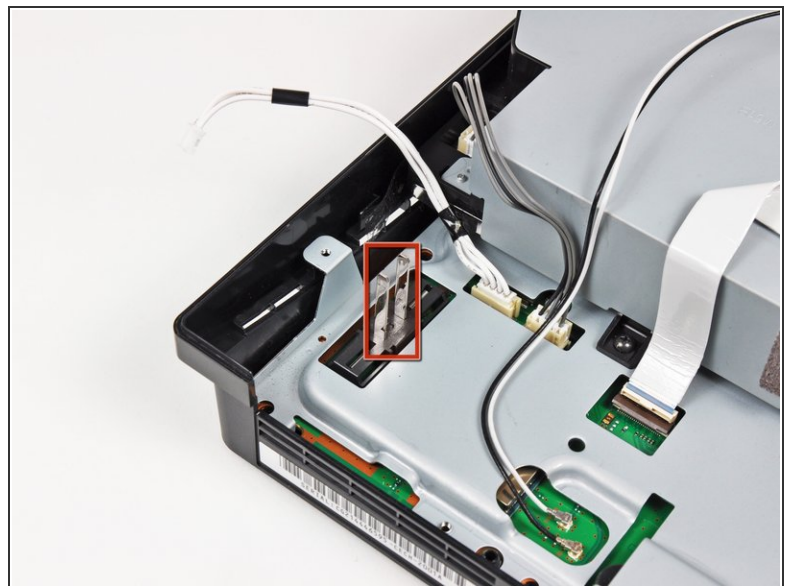


- 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。

手順 11 — Blu-rayディスクドライブ

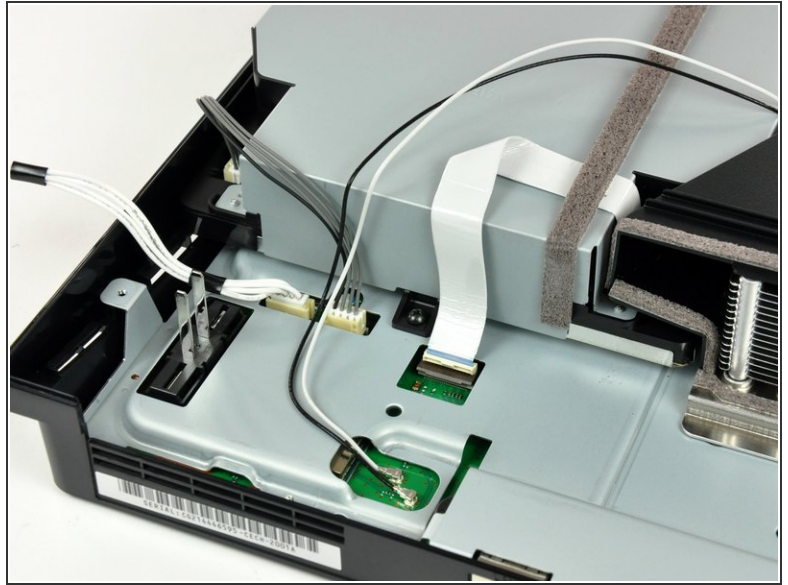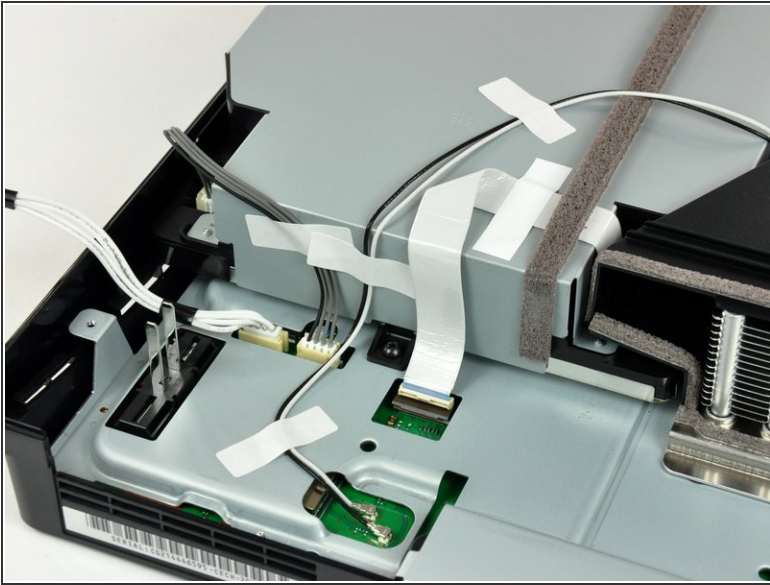

① ケーブルをBlu-rayドライブ本体に留めているテープがあれば剥がします。


手順 12

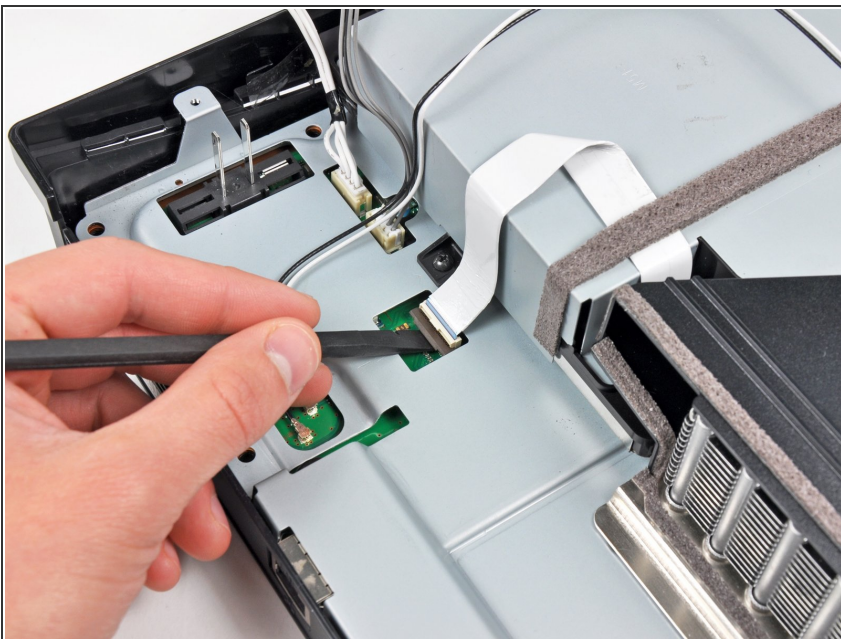

- スパッジャーの平面側先端や指の爪を使い、Blu-rayリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。

⚠ ソケット自身ではなく、調節可能な固定フラップのみを触るようにしてください。

手順 13

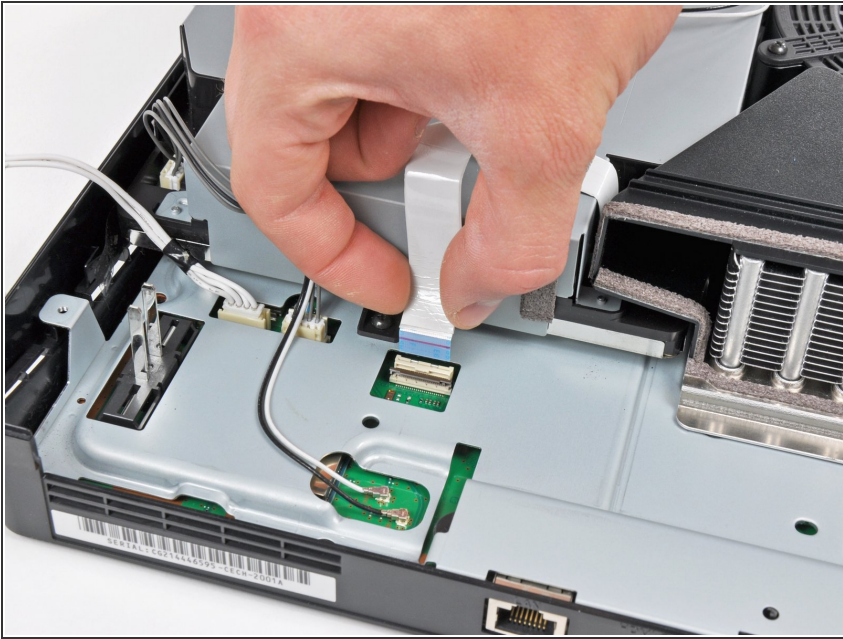

- Blu-rayリボンケーブルを引き上げ、ソケットから外します。

手順 14



- Blu-ray電源ケーブルをまっすぐ引き上げ、Blu-rayドライブのソケットからコネクタを持ち上げて外します。

手順 15



- Blu-rayドライブを下部ケースに固定している9.5mmプラスネジ1本を外します。

手順 16




- Blu-rayドライブの右端をつまんで、少し持ち上げて、筐体からコントロール基板を取り除きます。
- PS3からBlu-rayドライブを取り外します。

! Blu-rayドライブを再度取り付けた後、作業を続ける前に、コントロール基板が下部ケースの上にしっかりと固定されているか必ず確認してください。



i ブルーレイドライブを新しいドライブと交換するときは、[回路基板を移し替えてください](#)。

手順 17 — マザーボードアセンブリ

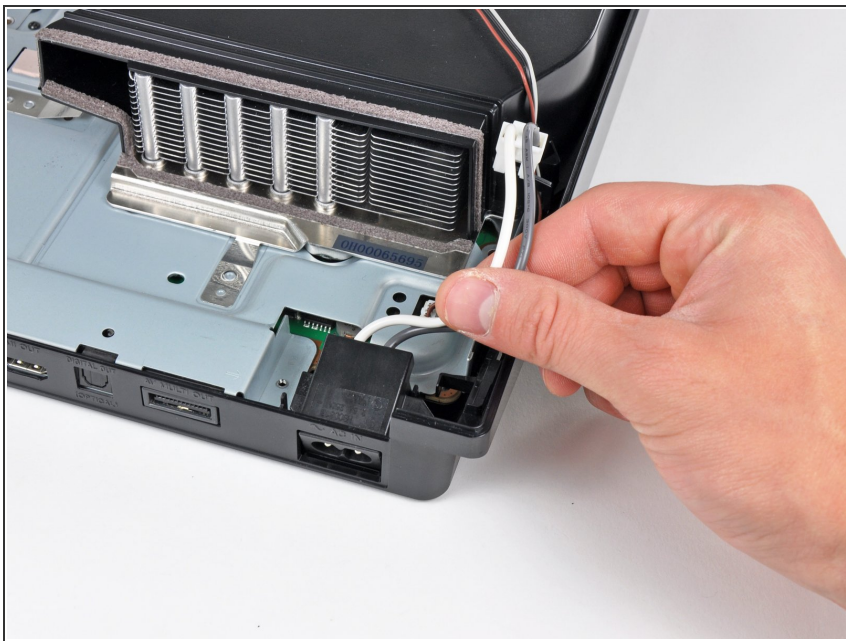


- AC-Inケーブルを引き上げ、下部ケースからACインレットを取り外します。

手順 18

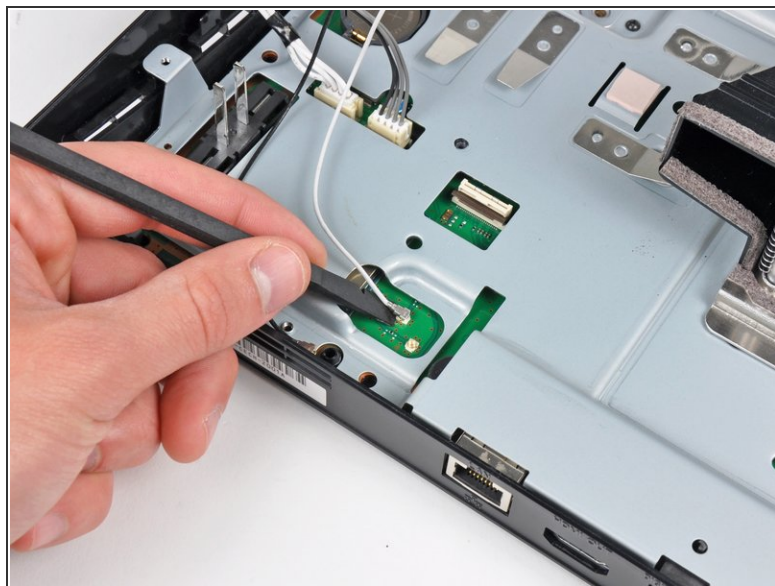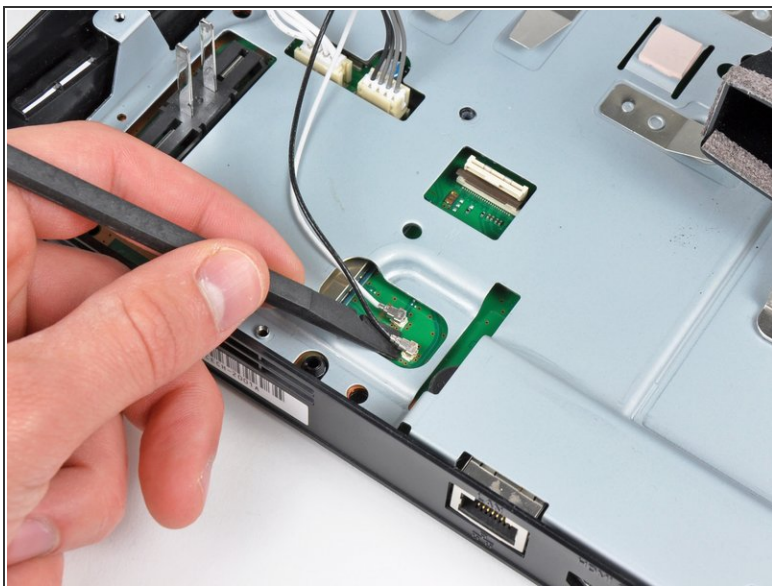

- スパッジャーの平面側先端を使い、マザーボードのソケットから2本のアンテナコネクタを持ち上げます。

手順 19

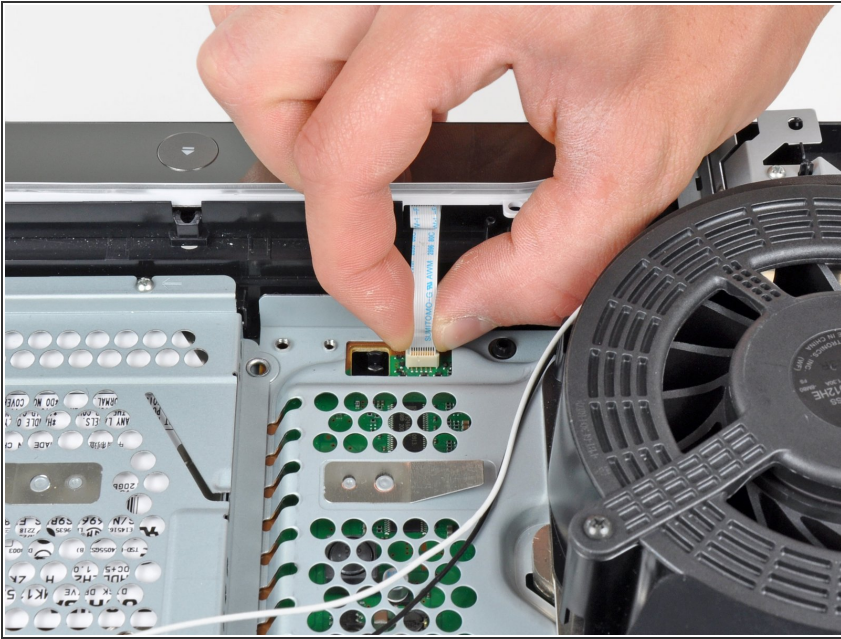

- コントロール基板のリボンケーブルを引き上げ、マザーボードのソケットから外します。
- コントロール基板を取り外します。

手順 20



- PS3を裏面が下になるようにして裏返して置きます。
- 金属製スパジヤーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
- アクセスドアの下に隠された青いプラスネジを外します。

手順 21



- ハードドライブベイカバーを下部ケース右側に向かってスライドさせ、前端から引き離し、PS3から取り外します。

手順 22




- 付属の金属製ハンドルを使い、ハードドライブをベイから引き出します。

手順 23



- マザーボードアセンブリを下部ケースに固定している次の5本のネジを外します。
 - 銀色の6mmプラスネジ2本
 - 黒色の8mmプラスネジ3本


手順 24

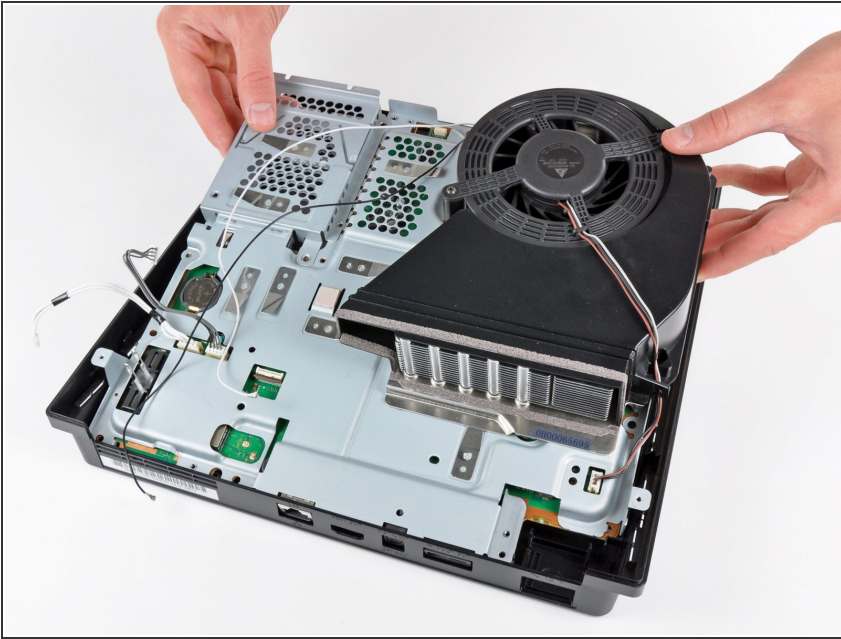

- アンテナケーブルがまだ下部ケースに接続されていることに注意して、マザーボードアセンブリを前端から持ち上げ、下部ケースから取り外します。


⚠ マザーボードアセンブリを持ち上げているとき、金属製のアンテナ本体を曲げないようにご注意ください。

手順 25 — 下部ケース

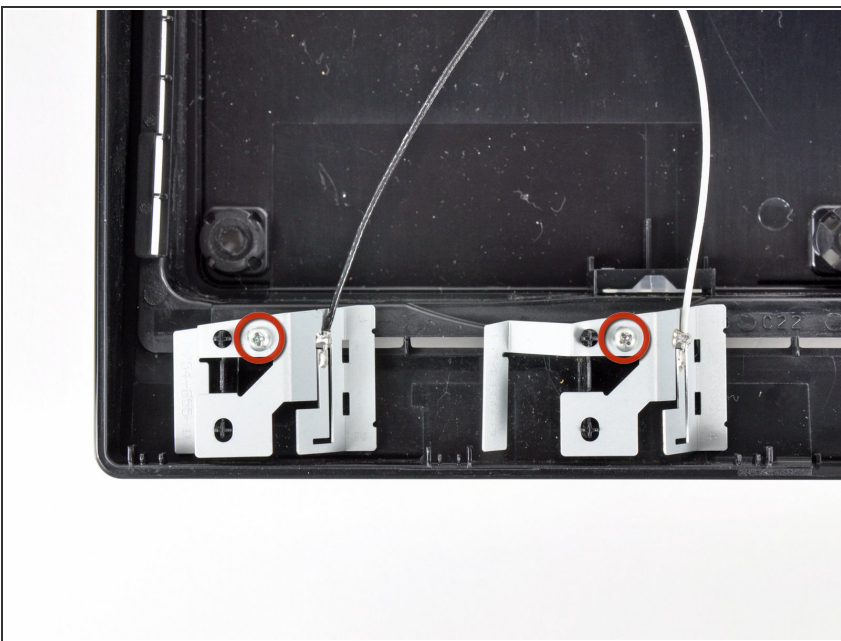

- アンテナを下部ケースに固定している6.2mmプラスネジを2本外します。

手順 26

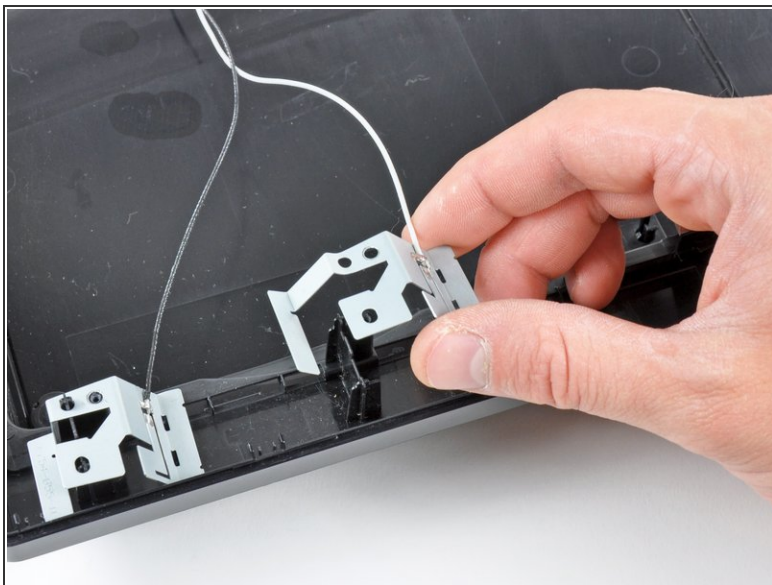

- プラスチック製ポジショニングポストからアンテナを持ち上げて、下部ケースから取り外します。
- 下部ケースが残ります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。