



PlayStation 3 Slim PRAMバッテリーの交換

メモリ設定を維持するために、消耗したPRAMバッテリーを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを使って、PlayStation 3 SlimのCR2032 コインセル型PRAMバッテリーを交換します。



ツール:

- メタル製スパッジャー (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- T8トルクスセキュリティビットドライバー (1)



部品:

- PlayStation 3 Slim PRAM Battery (1)
- CR2032 Battery (1)

手順 1 — トップカバー



- PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
- 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
- ☑ VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。

手順 2



- 金属製スパジヤーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。

手順 3



- トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。

手順 4



- Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。

手順 5



- 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
- PS3からトップカバーを持ち上げて外します。

手順 6 — 電源



- ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。

手順 7



- DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。

手順 8




- 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。

手順 9





- 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。

手順 10

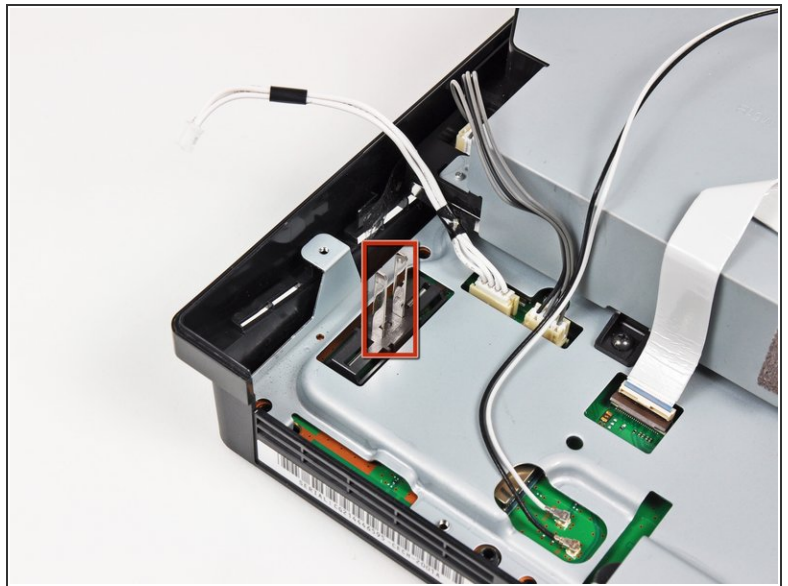


- 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。

手順 11 — Blu-rayディスクドライブ

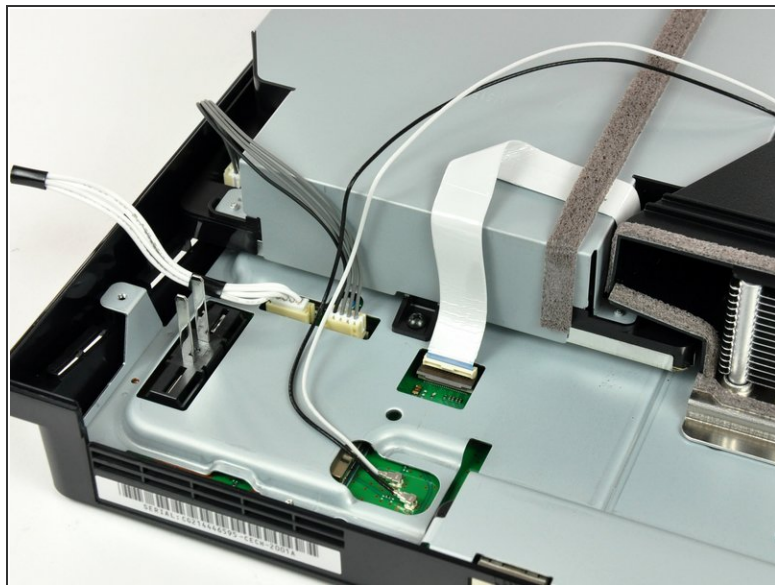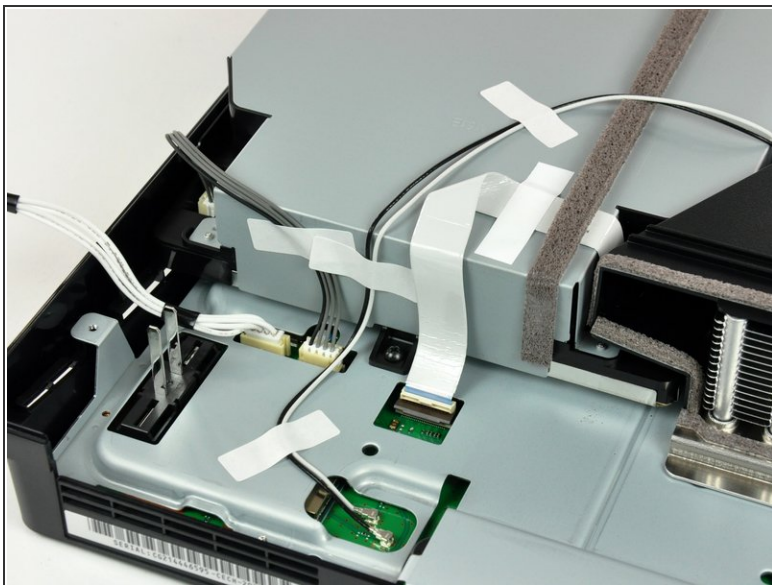

① ケーブルをBlu-rayドライブ本体に留めているテープがあれば剥がします。


手順 12

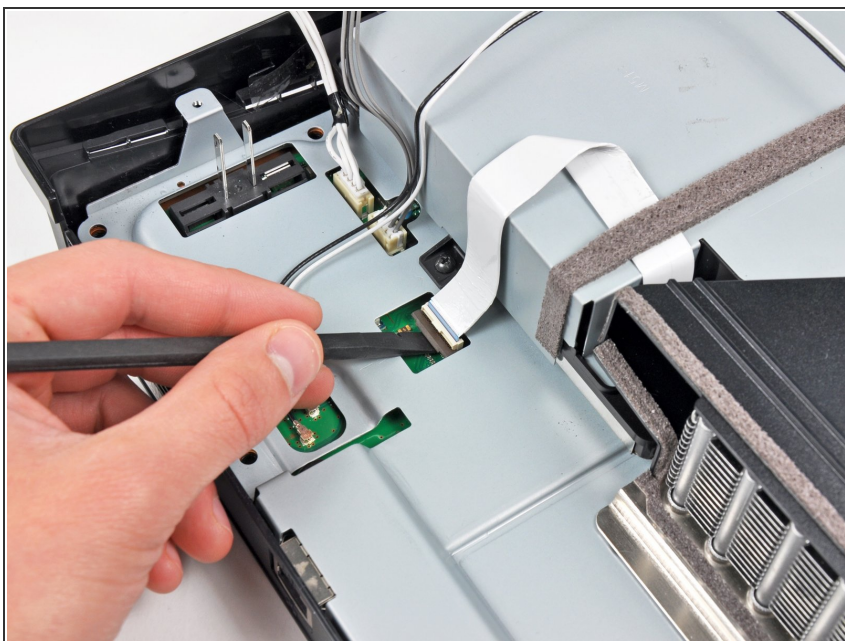

- スパッジャーの平面側先端や指の爪を使い、Blu-rayリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。

⚠ ソケット自体ではなく、調節可能な固定フラップのみを触るようにしてください。

手順 13

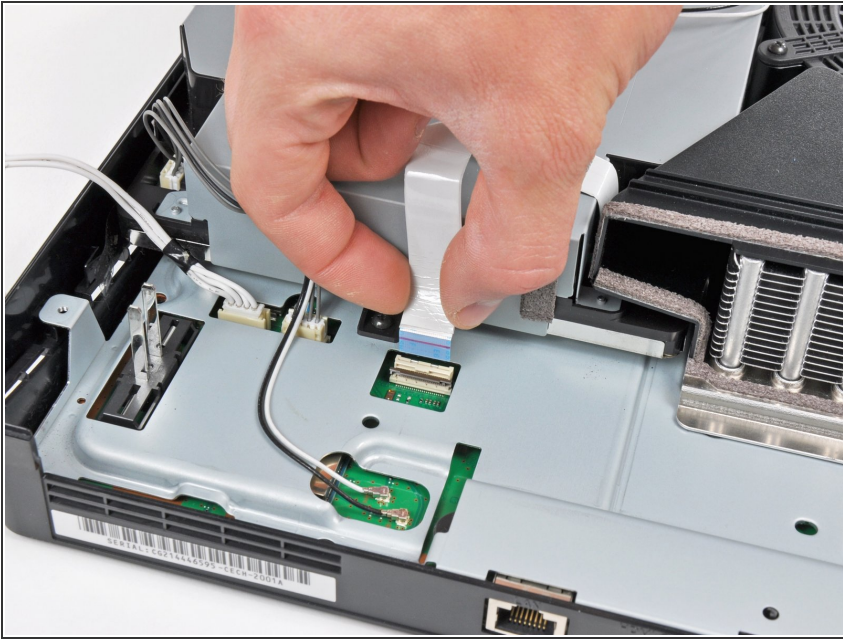

- Blu-rayリボンケーブルを引き上げ、ソケットから外します。

手順 14




- Blu-ray電源ケーブルをまっすぐ引き上げ、Blu-rayドライブのソケットからコネクタを持ち上げて外します。

手順 15



- Blu-rayドライブを下部ケースに固定している9.5mmプラスネジ1本を外します。

手順 16

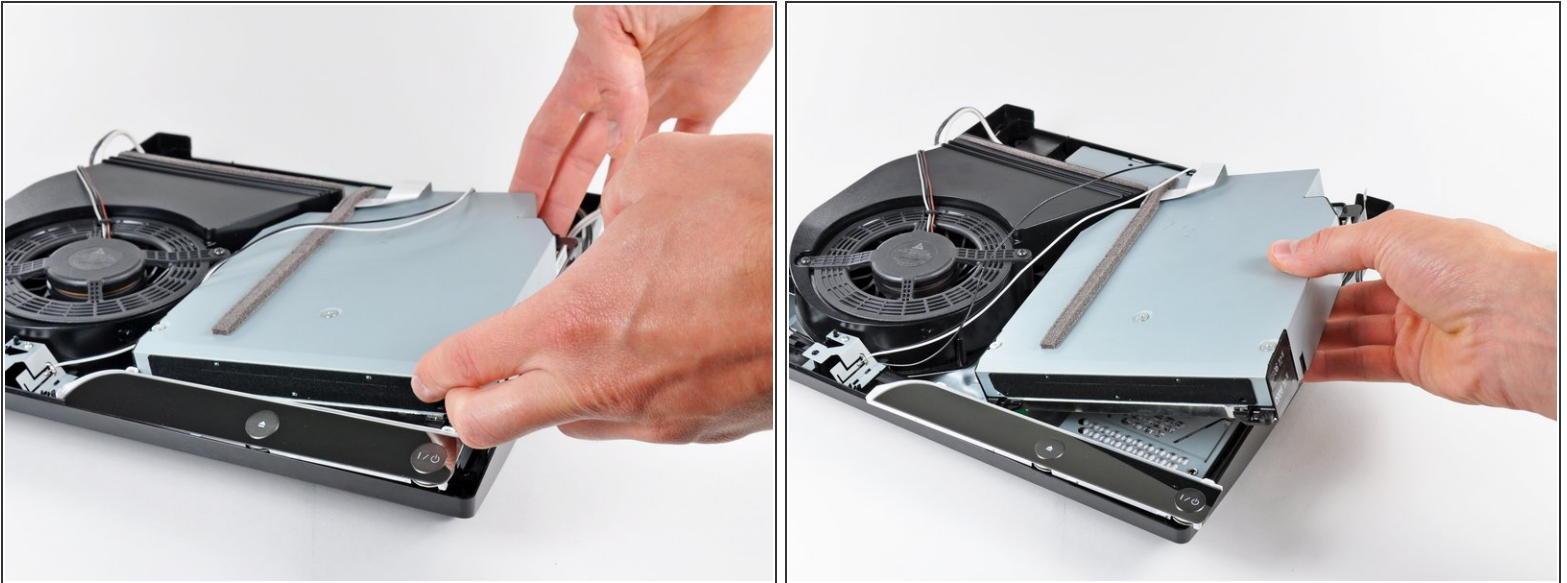

- Blu-rayドライブの右端をつまんで、少し持ち上げて、筐体からコントロール基板を取り除きます。
- PS3からBlu-rayドライブを取り外します。

⚠ Blu-rayドライブを再度取り付けた後、作業を続ける前に、コントロール基板が下部ケースの上にしっかりと固定されているか必ず確認してください。

i ブルーレイドライブを新しいドライブと交換するときは、[回路基板を移し替えてください](#)。

手順 17 — PRAM バッテリー



- プラスチック製のリテイナーをボードに押さえて固定しながら、スパッツァーの先端を使って、PRAMバッテリーを筐体から取り出します。

⚠ 作業中、プラスチック製リテイナーを押さえて固定しなければ、マザーボードからリテイナーが切断してしまう可能性があります。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。