


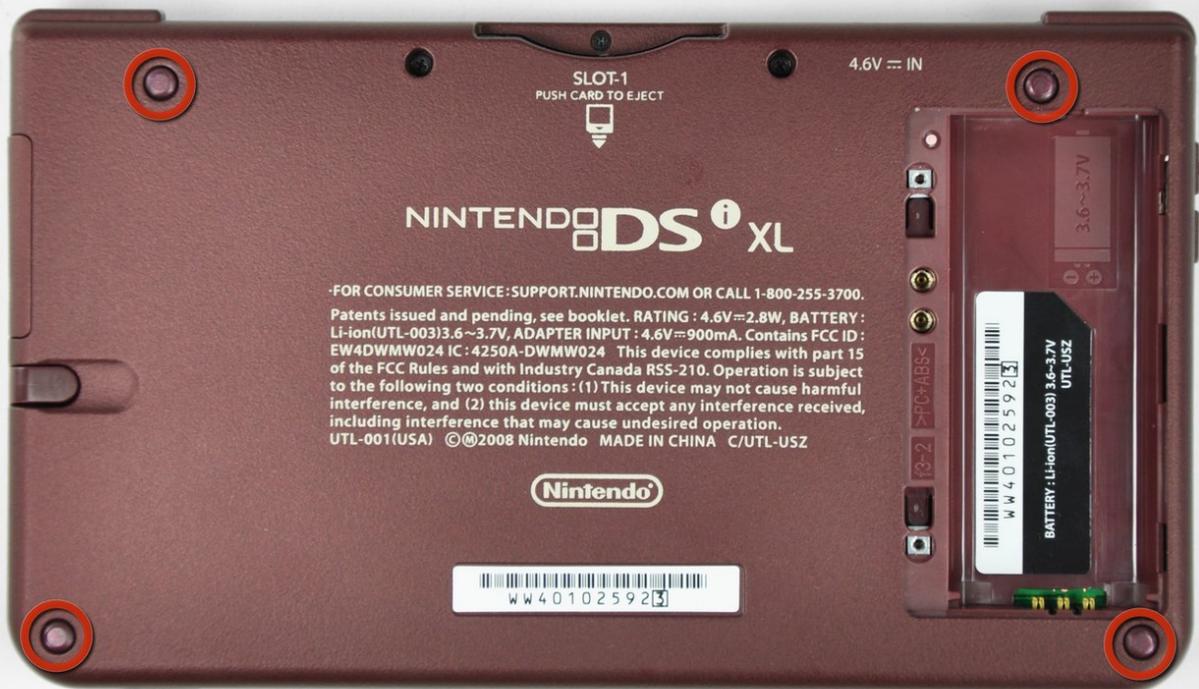

Nintendo DSi XLの下部ケースの交換

下部ケースを取り付けます。

作成者: David Hodson



はじめに

壊れた、または傷ついた下部ケースをピカピカの新品に交換しましょう。

ツール:

- プラススクレードライバー(#00) (1)
- Push Pin (1)
- スパッジャー (1)

部品:

- Nintendo DSi XL Outer Shell (1)

手順 3 — 下部ケース



- 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋏で取り外します。

手順 4



- 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
 - 5.3mmネジ(シルバー) 4本
 - 5.3mmネジ(黒) 2本
 - 2.5mmネジ(黒) 1本


手順 5



① DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。


- DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。

手順 6

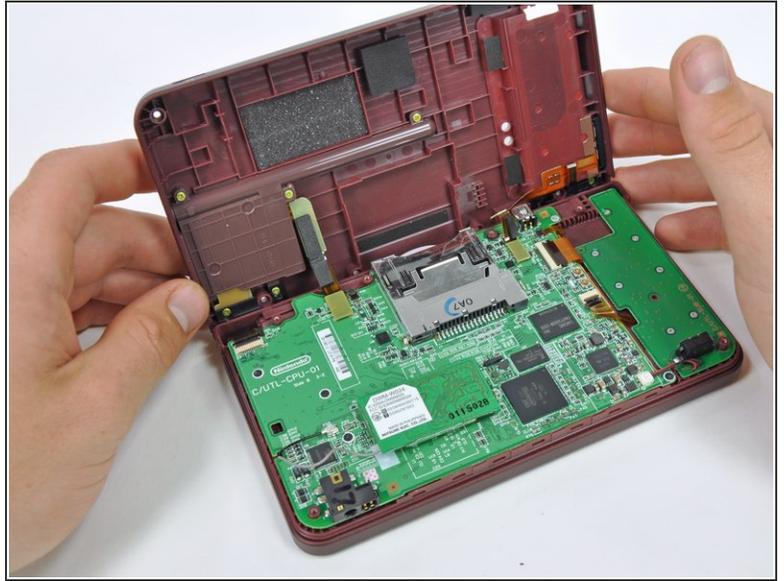

- ① **i** ディ스플레이を閉じ、DSi XLを裏返します。
- 前端から下部ケースを持ち上げます。
- DSiから下部ケースを回転させて離します。
- ① **i** 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。

手順 7

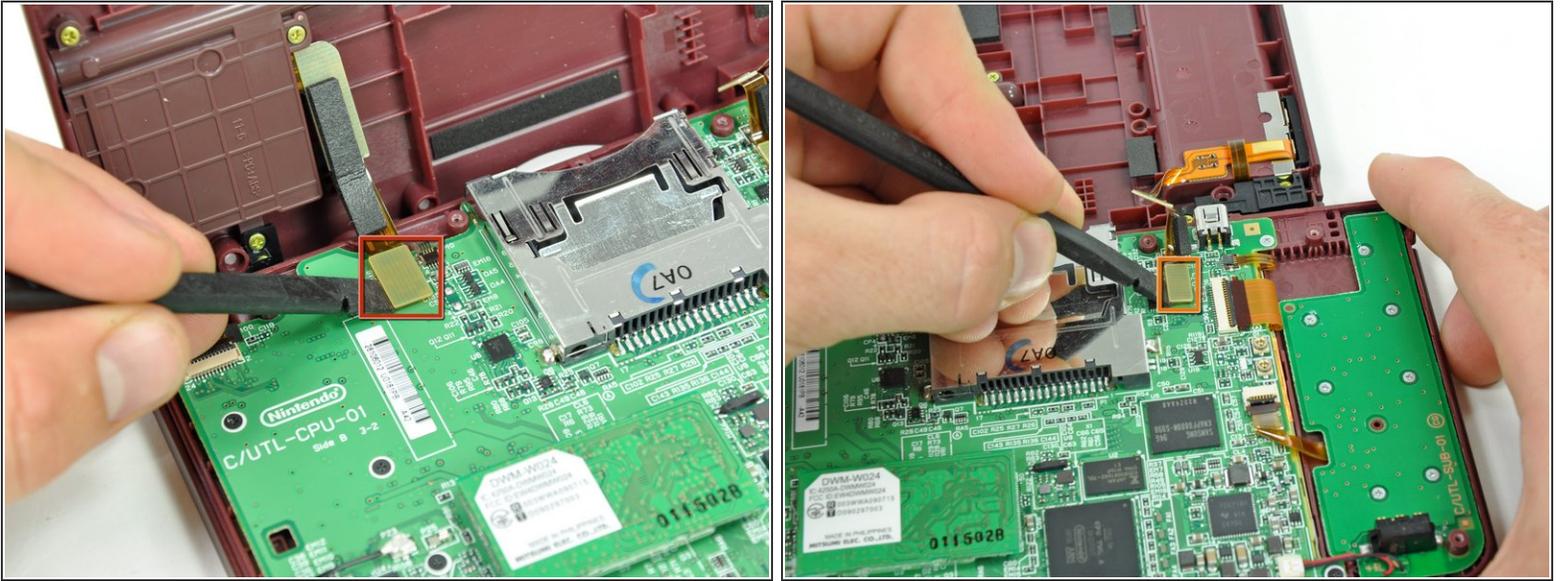

- スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
- スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。