



# Nintendo DSi XL 右側ショルダーボタンの交換

壊れたり、粘着度の強い右側ショルダーボタンを交換します。

作成者: Brett Hartt



## はじめに

ネバネバしたRボタンは誰もが避けたいものです。クリーニングをして楽しいゲームに戻りましょう。

### ツール:


- [プラススクリードライバー\(#00\)](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

### 部品:

- [Nintendo DSi XL Input Buttons](#) (1)



## 手順 3 — 下部ケース

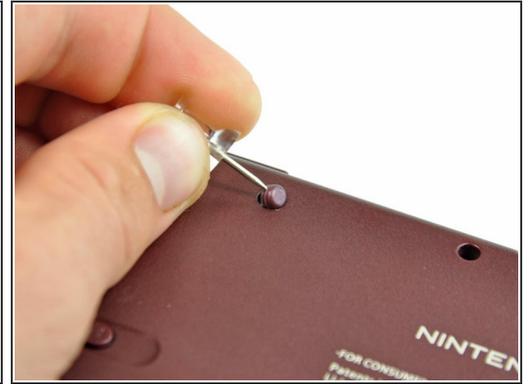

- 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋏で取り外します。

## 手順 4



- 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
  - 5.3mmネジ(シルバー) 4本
  - 5.3mmネジ(黒) 2本
  - 2.5mmネジ(黒) 1本


## 手順 5



① DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。


- DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。

## 手順 6

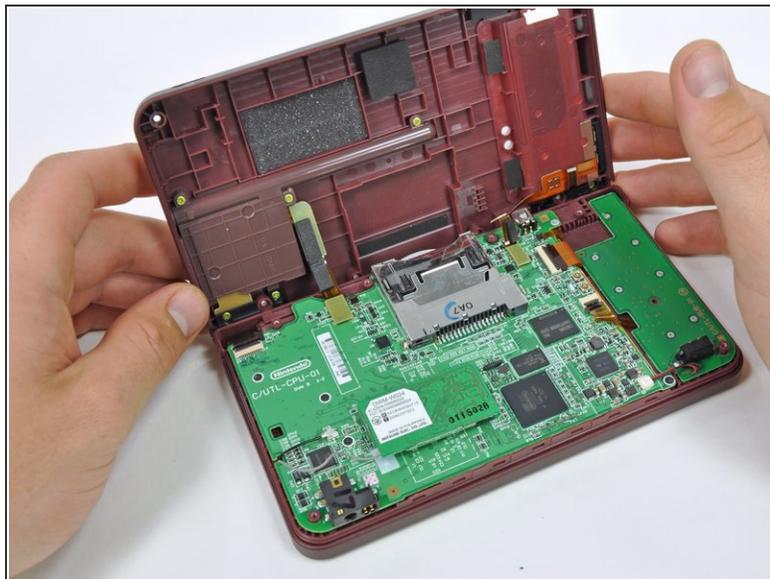


- ① **i** ディ스플레이を閉じ、DSi XLを裏返します。
- 前端から下部ケースを持ち上げます。
- DSiから下部ケースを回転させて離します。
- ① **i** 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。

## 手順 7

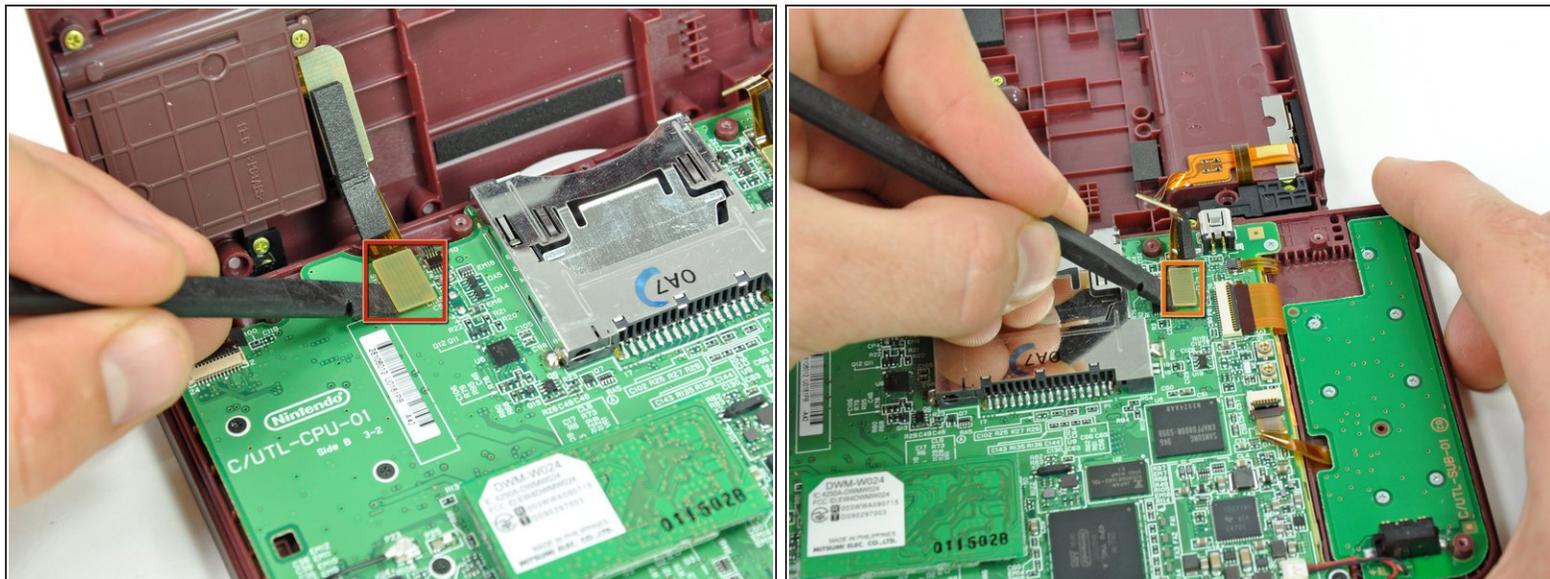

- スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
- スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。

## 手順 8 — 右側ショルダーボタン

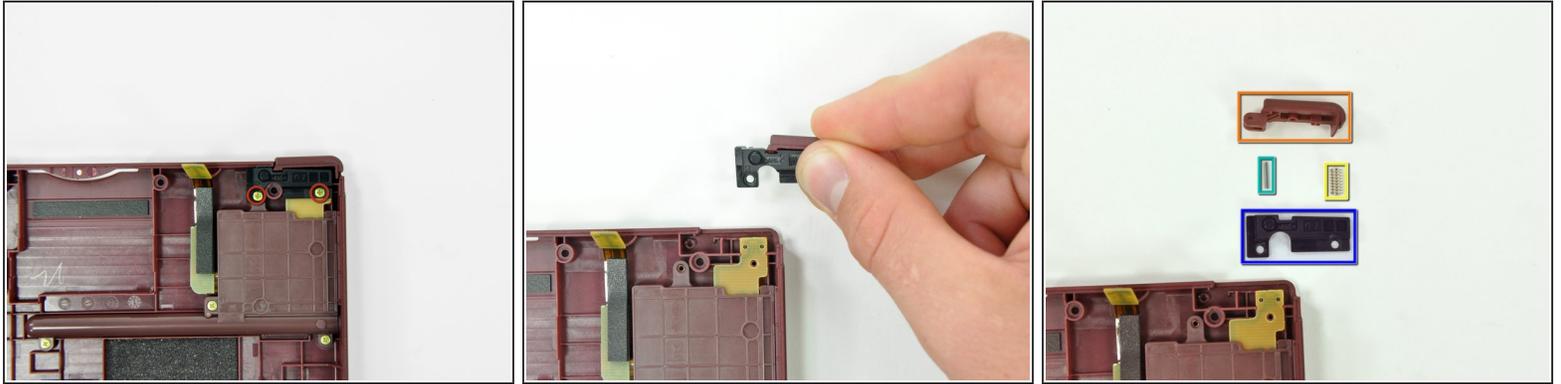

- 右ショルダーボタンアセンブリをバックケースに固定しているゴールドの4.0mmプラスネジを2本外します。
- バックケースから右ショルダーボタンアセンブリを持ち上げます。
- 右ショルダーボタンアセンブリのコンポーネント:
  - 右ショルダーボタン
  - ショルダーボタンスプリング
  - 固定ピン
  - 右ショルダーボタンホールディングパネル

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。