




Nintendo DSi XLのSDボードの交換

故障したSDボードを交換または修理します。

作成者: Brett Hartt

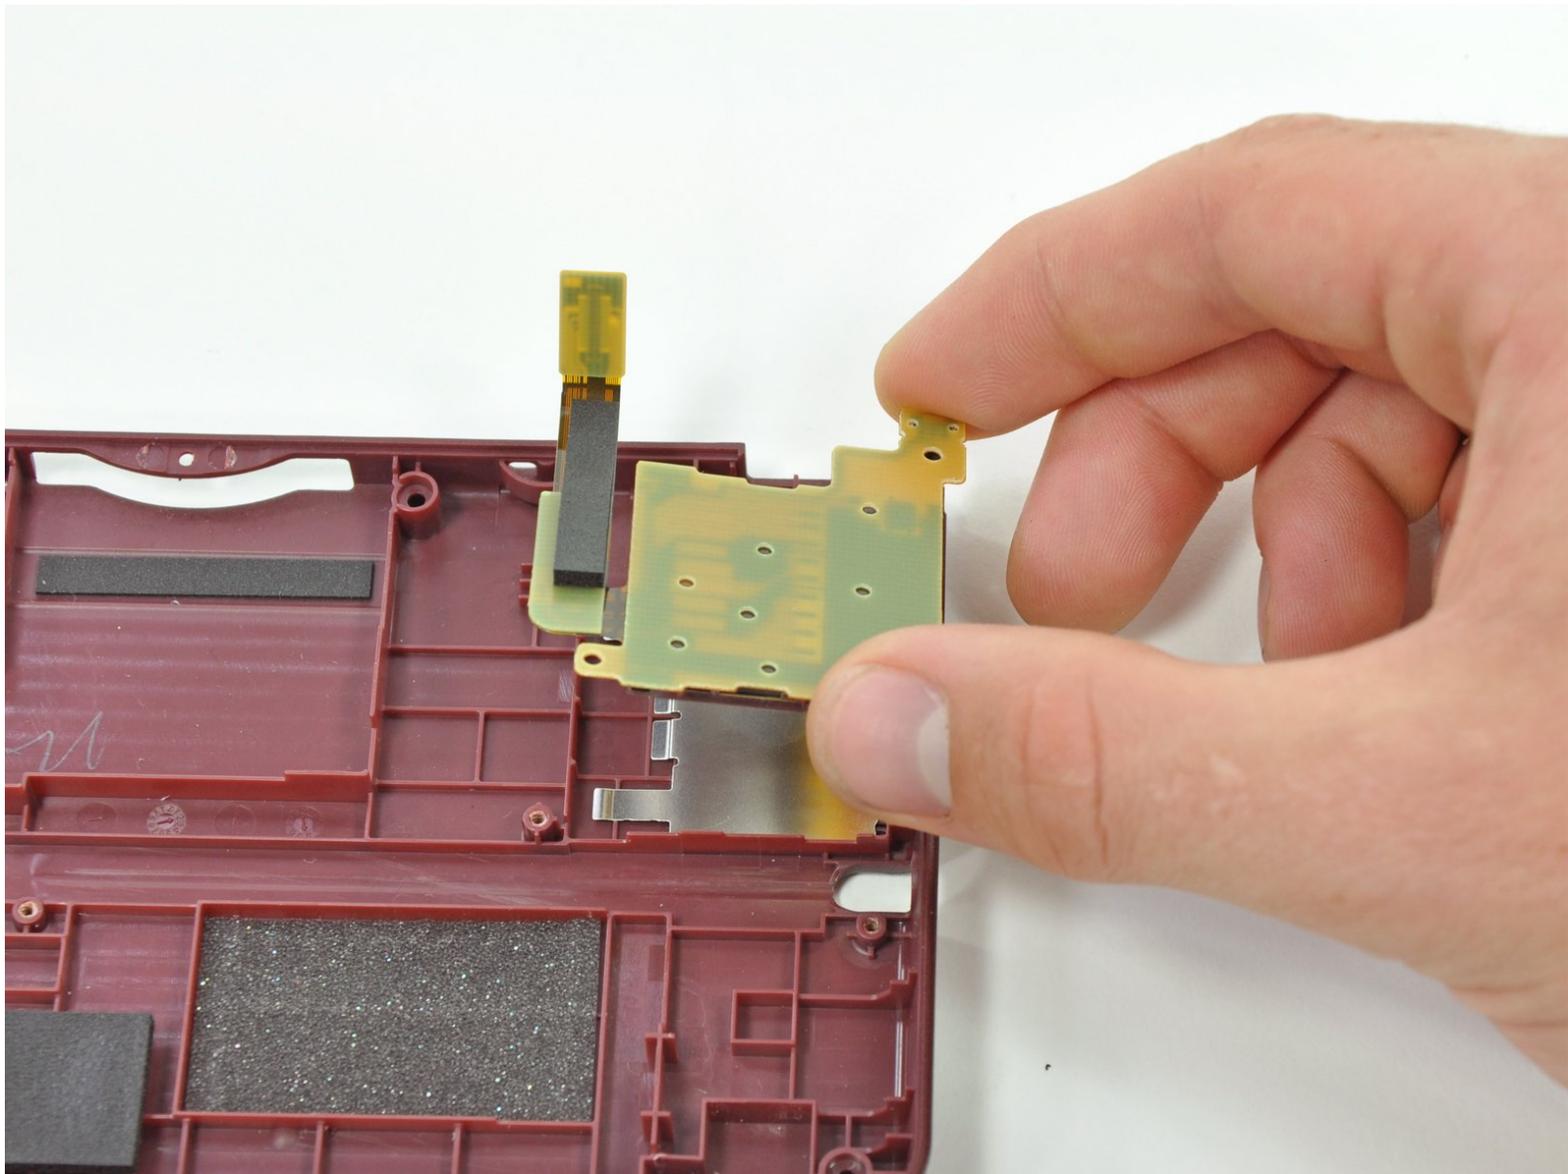

はじめに

SDボードを交換して、お持ちのDSiのメモリを強化しましょう。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- Push Pin (1)
- スパッジャー (1)

部品:

- Nintendo DSi XL SD Board (1)

手順 1 — バッテリー




- ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
- DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。

手順 2



- DSi XLからバッテリーを持ち上げます。

手順 3 — 下部ケース

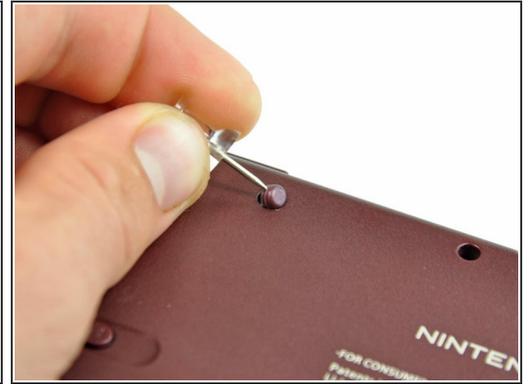

- 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋏で取り外します。

手順 4



- 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
 - 5.3mmネジ(シルバー) 4本
 - 5.3mmネジ(黒) 2本
 - 2.5mmネジ(黒) 1本


手順 5



① DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。


- DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。

手順 6

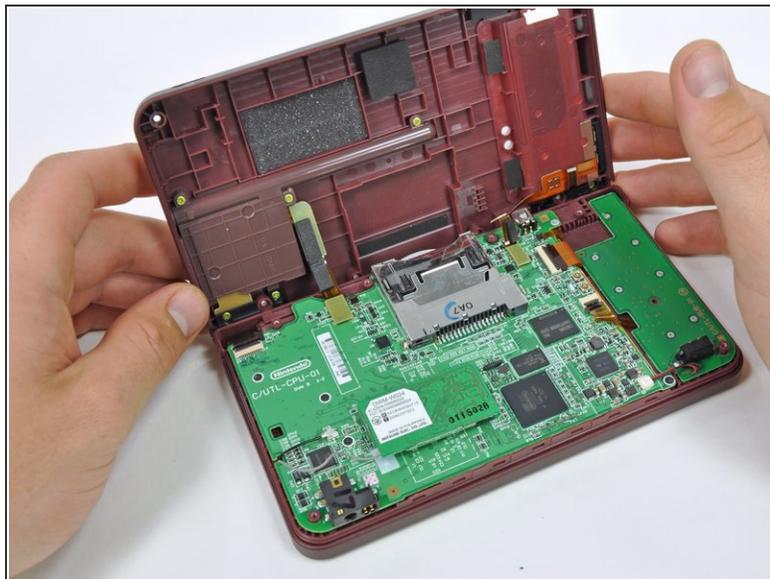

- ① **i** ディ스플레이を閉じ、DSi XLを裏返します。
- 前端から下部ケースを持ち上げます。
- DSiから下部ケースを回転させて離します。
- ① **i** 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。

手順 8 — 右側ショルダーボタン

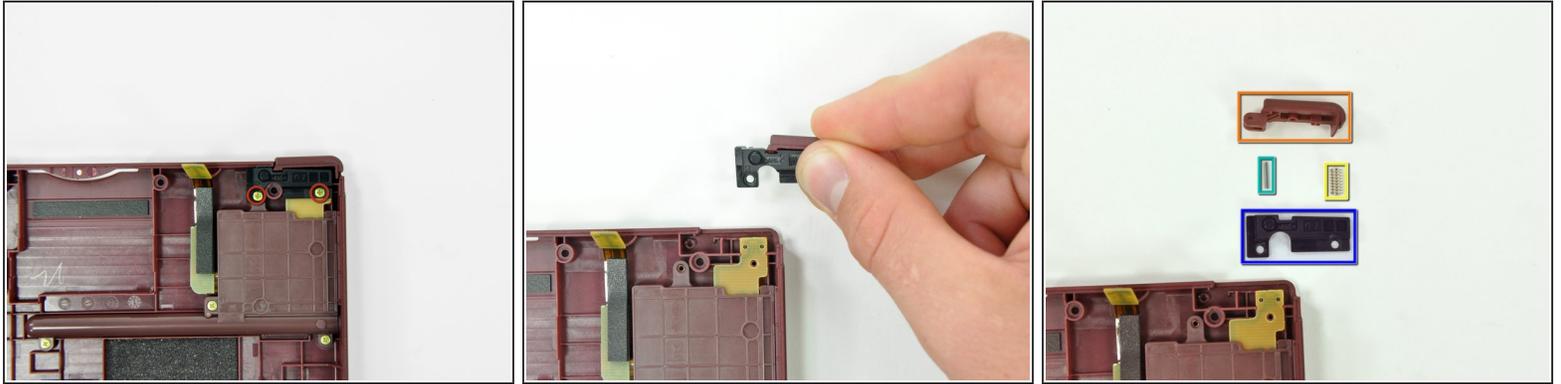




- 右ショルダーボタンアセンブリをバックケースに固定しているゴールドの4.0mmプラスネジを2本外します。
- バックケースから右ショルダーボタンアセンブリを持ち上げます。
- 右ショルダーボタンアセンブリのコンポーネント:
 - 右ショルダーボタン
 - ショルダーボタンスプリング
 - 固定ピン
 - 右ショルダーボタンホールディングパネル

手順 9 — タッチペンハウジング




- DSi XLの右側にあるハウジングからタッチペンを取り出します。

手順 10

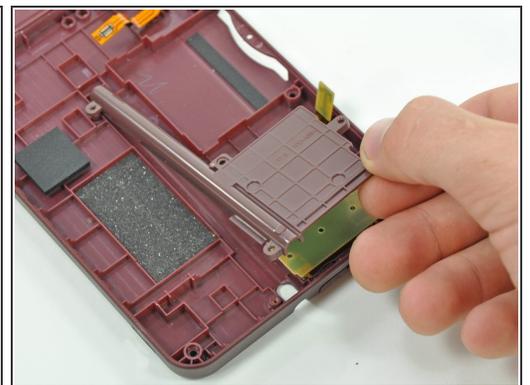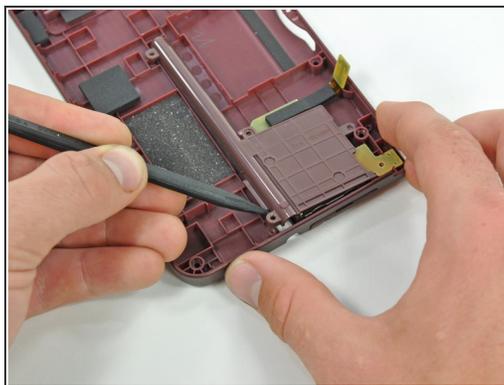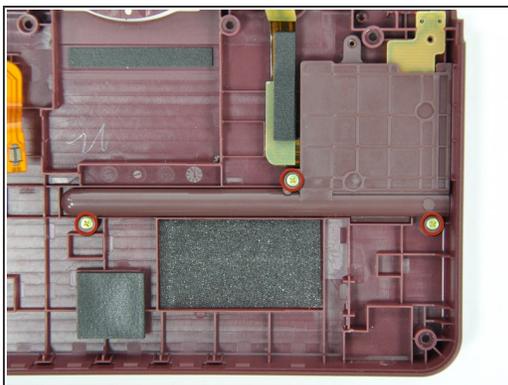

- タッチペンハウジングを下部ケースに固定しているゴールドの4mmプラスネジを3本外します。
- スパッジャーを使って、下部ケースからタッチペンハウジングを持ち上げます。
- ハンドヘルドコンソールからタッチペンハウジングを取り外します。

手順 11 — SDボード

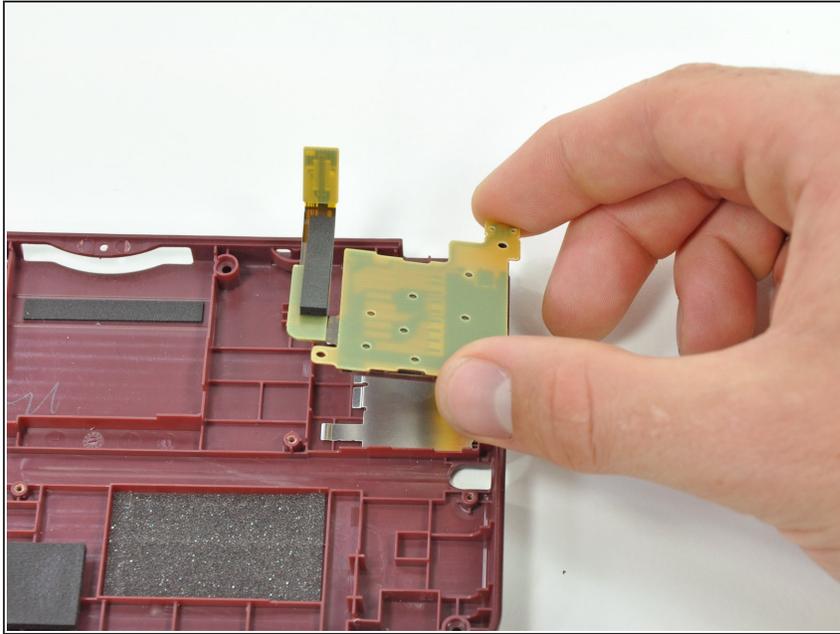

- 下部ケースからSDボードを持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。