



Nintendo DSi XLのWi-Fiボードの交換

Wi-Fiボードを取り付けます。

作成者: Brett Hartt



はじめに

お持ちのNintendo DSi XLのワイヤレスカードを交換して、オンライン上に戻しましょう。



ツール:

- プラススク류ードライバー(#00) (1)
- Push Pin (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- Nintendo DSi XL Wi-Fi Board (1)

手順 1 — バッテリー





- ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
- DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。

手順 2



- DSi XLからバッテリーを持ち上げます。

手順 3 — 下部ケース

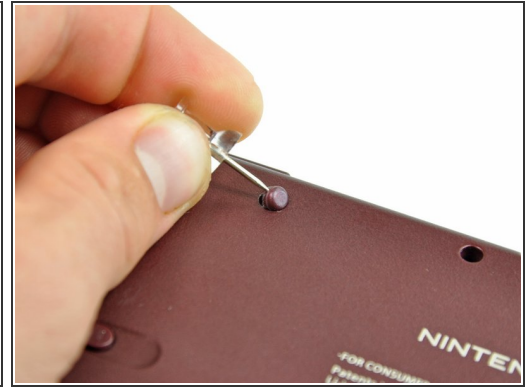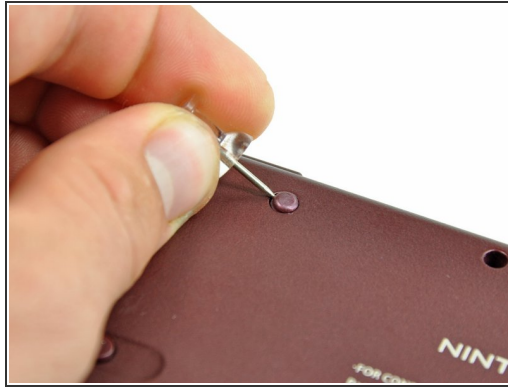

- 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋏で取り外します。

手順 4



- 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
 - 5.3mmネジ(シルバー) 4本
 - 5.3mmネジ(黒) 2本
 - 2.5mmネジ(黒) 1本


手順 5



① DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。


- DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。

手順 6

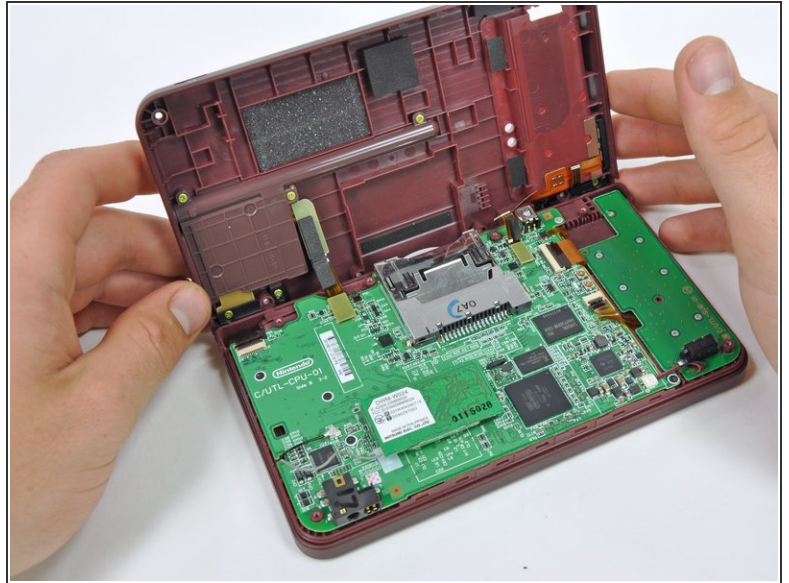

- ① ディスプレイを閉じ、DSi XLを裏返します。
- 前端から下部ケースを持ち上げます。
- DSiから下部ケースを回転させて離します。
- ① 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。

手順 7

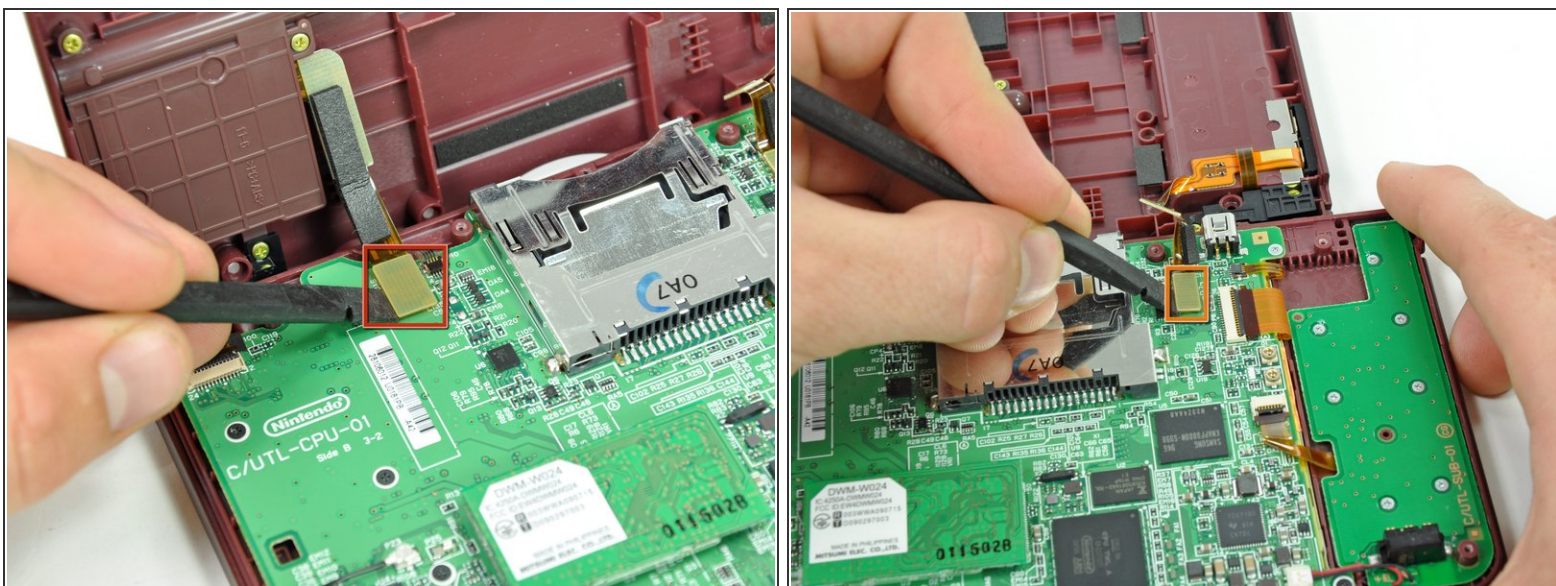

- スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
- スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。


手順 8 — Wi-Fiボード



- マザーボード上のソケットからWi-Fiボードを持ち上げます。

⚠ Wi-Fiボードをまだ完全に取り外さないでください。Wi-Fiボードはマザーボードとアンテナケーブルで接続されています。

手順 9

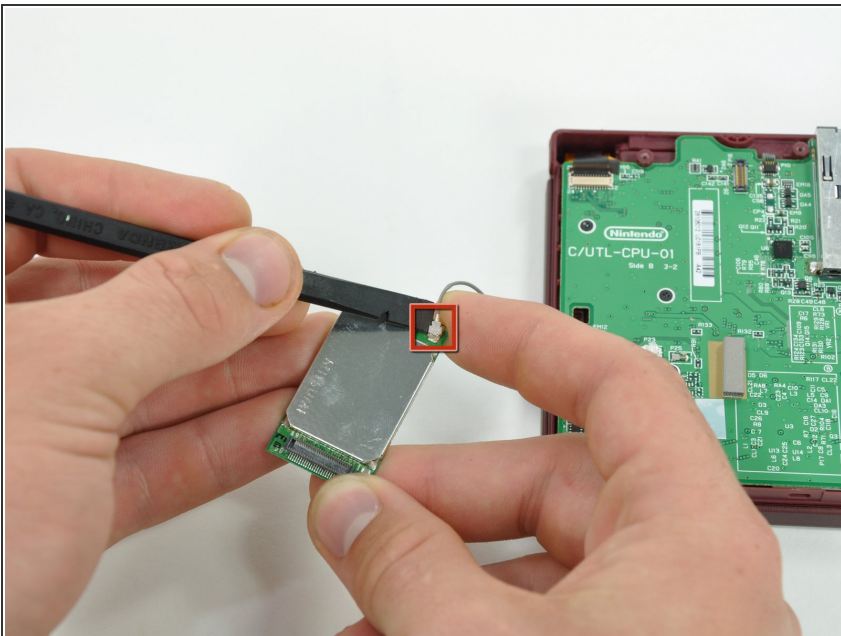

- スパッジャーを使って、Wi-Fiボードの下側にあるソケットからWi-Fiケーブルを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。