



DualShock 3 トリガーボタンの交換

壊れたトリガーボタンを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを参照して、壊れたプラスチックのトリガーボタンを交換します。#2トリガーボタンは内部バネに装着されています。

ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)

手順 1 — リアカバー



- リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。

手順 2



- アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラの残りの部分からわずかに持ち上げます。

手順 3



- リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
 - 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
- i** アクシデントでトリガーボタンが飛び出した場合、トリガーボタンを再装着する[手順](#)を参照してください。

手順 4 — トリガーボタン




- 黒いプラスチックのトリガーリテーナーを片手で固定しながら、#2トリガーをシャフトから引き出します。

手順 5




- ☑ #2トリガーを再装着する際は、バネが画像のように装着されているか確認してください。

手順 6

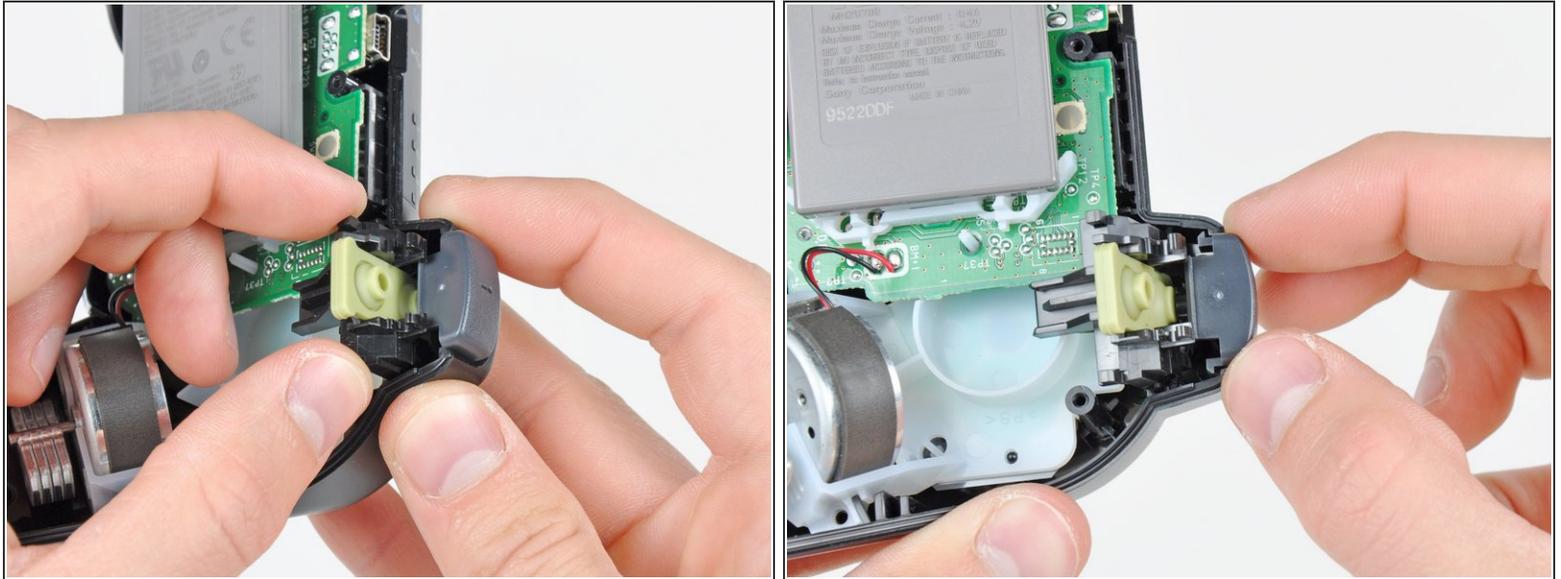

- 黒いプラスチックのトリガーリテイナーをフロントカバーから僅かに引き離します。
- #1ボタンをフロントカバーから引き抜いて取り出します。

手順 7

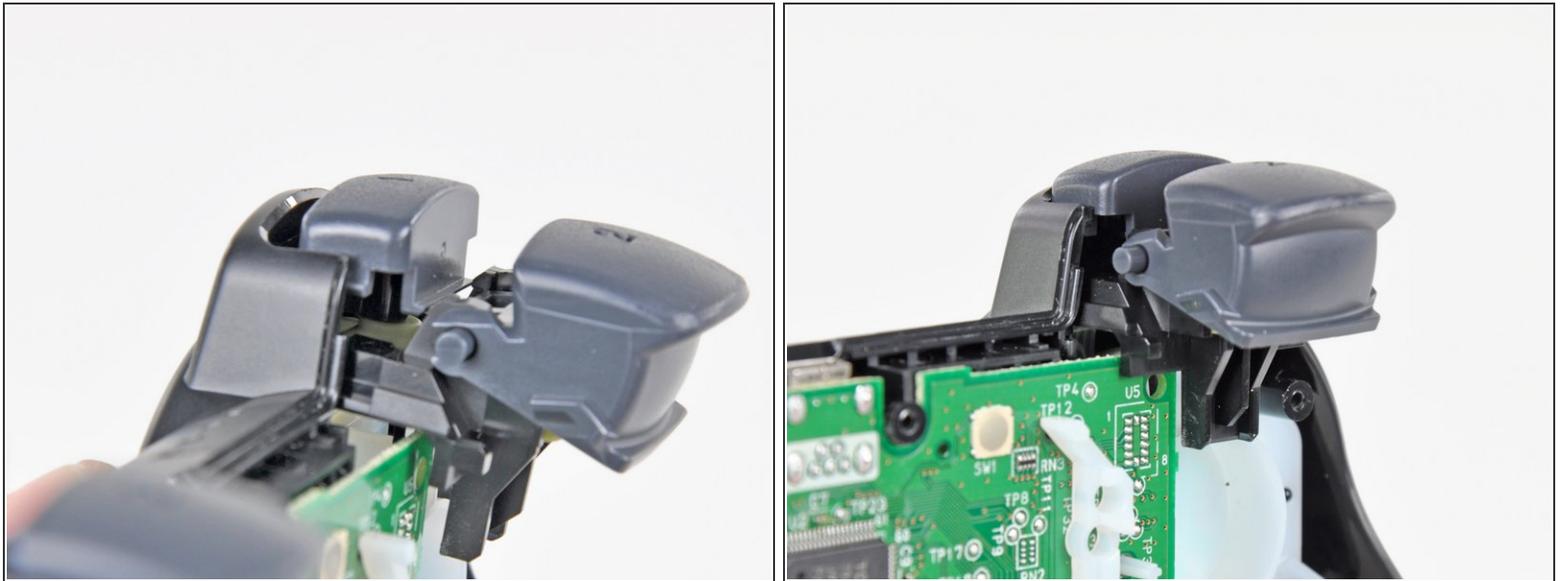

- ☑ トリガーボタンのリテーナーをフロントカバーにつくられたレールに戻す前に、#1ボタンに取り付けられた円柱形のポストが、緑色のゴム製電子スイッチカバーに水平に取り付けられているか確認してください。再組み立て時に、装着上の問題が発生し、コントローラー操作中に#1ボタンからの入力を認識できなくなる可能性があります。
- ⓘ トリガーボタンリテーナーの端がマザーボードに対して水平になっている場合、トリガーボタンアセンブリは正しく取り付けられています。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。