



DualShock 3 振動モーターの交換

振動モーターを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを使って、DualShock 3 の振動モーターにアクセスをします。2つの振動モーターはわずかに異なり、互換性がありません。

ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- はんだ (1)
- 半田付けステーション (1)
- ピンセット (1)

手順 1 — リアカバー



- リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。

手順 2




- アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラーの残りの部分からわずかに持ち上げます。

手順 3




- リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
 - 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
- ⓘ アクシデントでトリガーボタンが飛び出た場合、トリガーボタンを再装着する[手順](#)を参照してください。

手順 4 — バッテリー

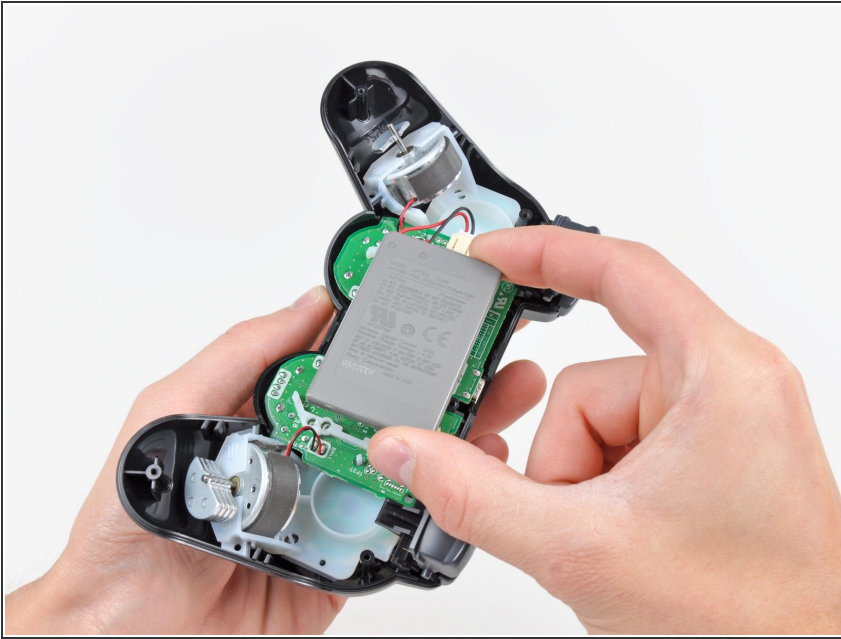


- マザーボードからバッテリーを持ち上げて、バッテリーコネクタにアクセスします。

手順 5

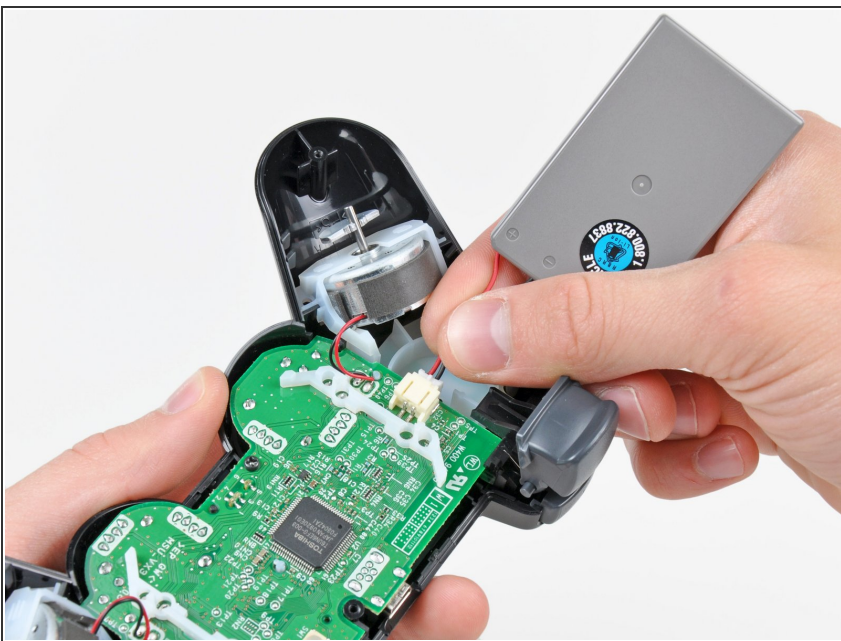


- バッテリーコネクタをマザーボードのソケットから慎重に引き抜きます。
- ① ピンセットまたはペンチを使用して、バッテリーコネクタを掴むと便利です。コネクタを引っ張るだけです。赤と黒のワイヤーは引っ張ったり、取り外さないでください。

手順 6 — 振動モーター

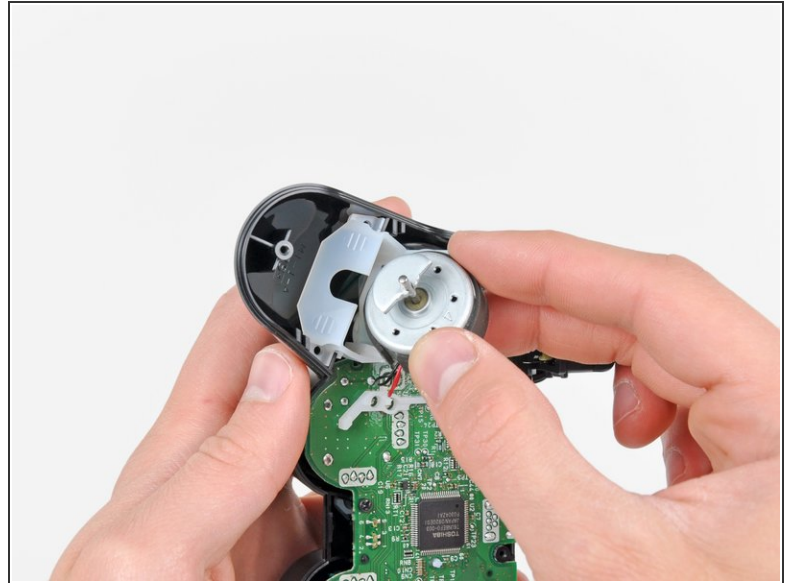

- マザーボードに接続されたワイヤを引っ張らないように注意しながら、プラスチックフレームから振動モーターを引き抜きます。

手順 7

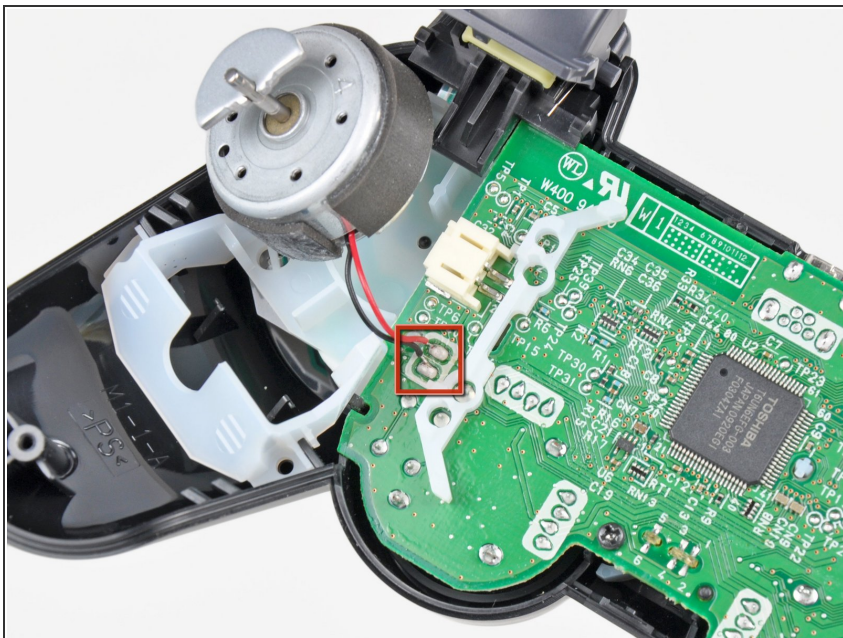


- マザーボードから振動モーターワイヤを半田ゴテで半田を外します。

⚠ はんだ付けの経験が浅いですか？作業の詳細については、[はんだとはんだ除去の作業ガイド](#)を参照してください。

① マザーボード上部付近にプラス(赤)ワイヤが繋がっています。

⚠ 回路基板上を半田付けする際は、接合部分をオーバーヒートしないようにご注意ください。永久的なダメージに繋がります。

手順 8

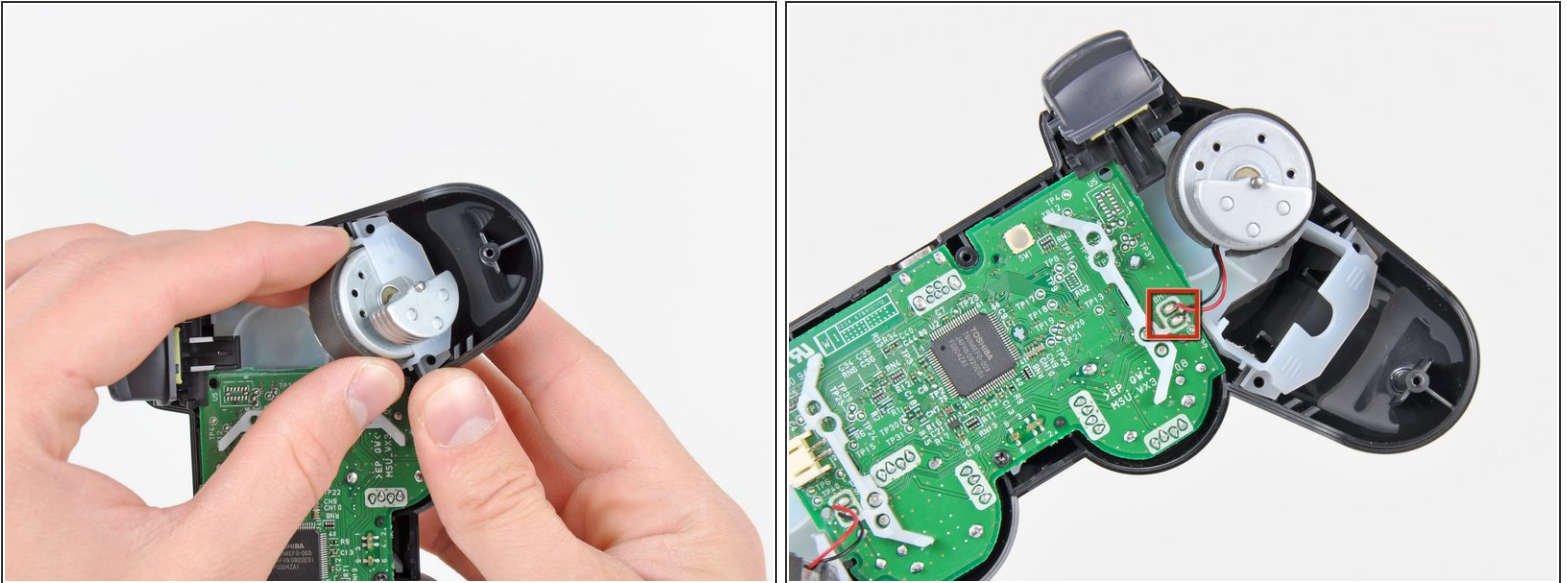

- 反対側の振動モーター用も同じ手順を繰り返してください。
- ① 2つの振動モーターは互換性がありません。左側モーターは右側よりも重いです。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。