



DualShock 3 アナログスティックのカバーの交換

DualShock 3 アナログスティックのカバーを交換をします。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

この手順を利用して、DualShock 3コントローラの成形されたアナログジョイスティックカバーを交換してください。電子型ジョイスティックはコントローラボードにはんだ付けされています。

ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- ピンセット (1)

手順 1 — リアカバー



- リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。

手順 2




- アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラの残りの部分からわずかに持ち上げます。

手順 3




- リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
 - 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
- ⓘ アクシデントでトリガーボタンが飛び出た場合、トリガーボタンを再装着する[手順](#)を参照してください。

手順 4 — バッテリー

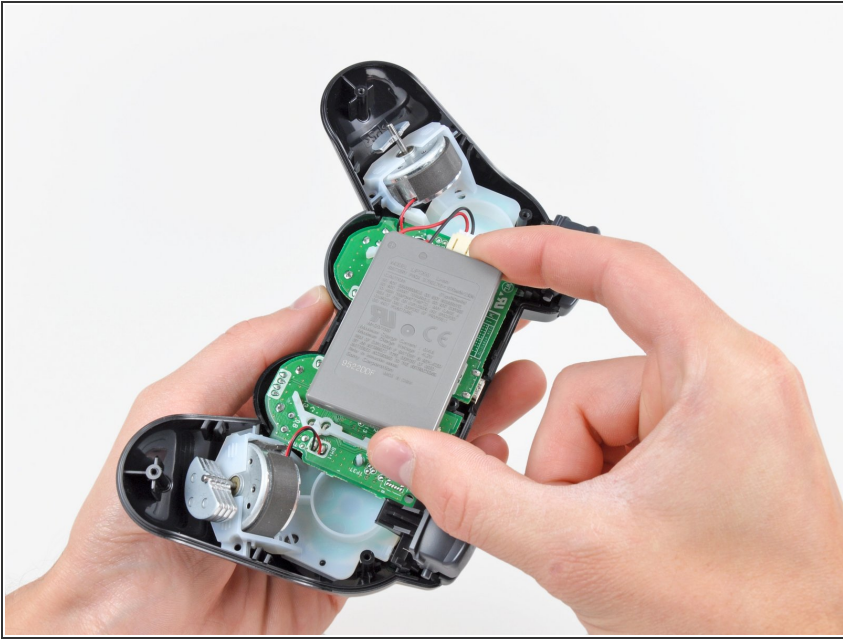

- マザーボードからバッテリーを持ち上げて、バッテリーコネクタにアクセスします。

手順 5

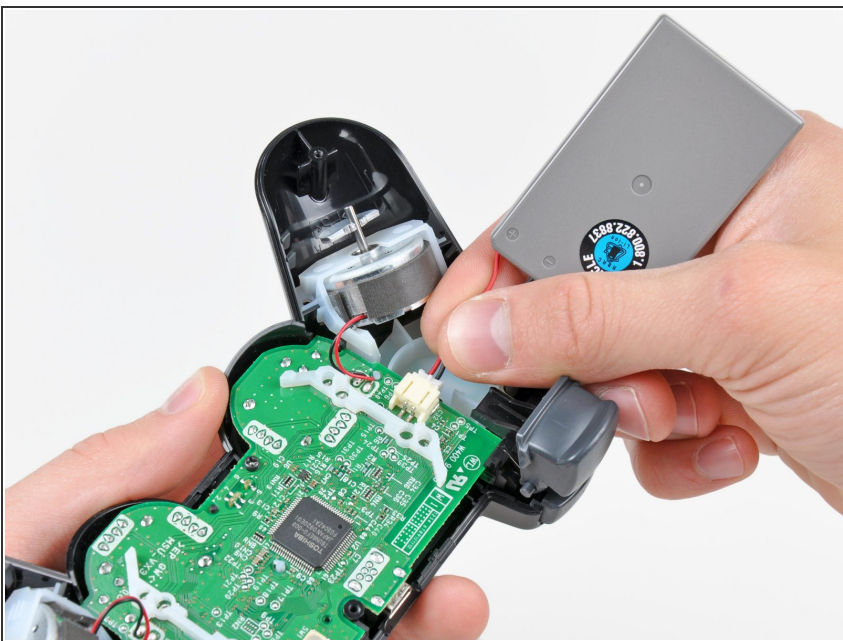



- バッテリーコネクタをマザーボードのソケットから慎重に引き抜きます。
- ① ピンセットまたはペンチを使用して、バッテリーコネクタを掴むと便利です。コネクタを引っ張るだけです。赤と黒のワイヤーは引っ張ったり、取り外さないでください。

手順 6 — マザーボードアセンブリ




- フロントカバーにマザーボードを固定している7.2mmプラスネジを1本外します。

手順 7

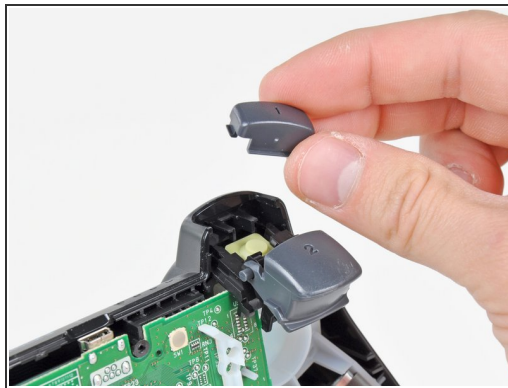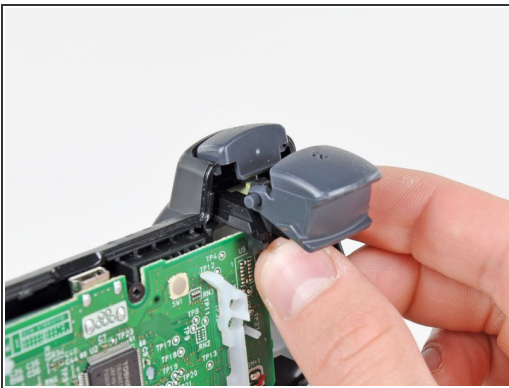

- トリガーボタンのリテイナーをフロントカバーからわずかにスライドして、引き離します。
- 両側の#1 ボタンを取り出します。

手順 8

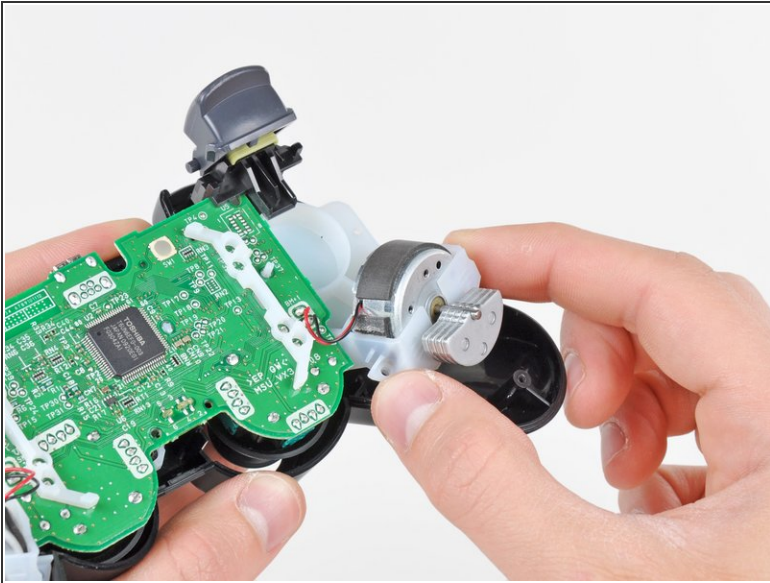


- 振動モーターのリテイナーをフロントカバーから引き抜いて、マザーボードアセンブリを外します。

手順 9



- マザーボードアセンブリをフロントカバーから外します。
- ① マザーボードアセンブリを外す際は、ボタンとそのカバーが脱落する可能性があるため、前面カバーを上下逆に傾けないようにしてください。

手順 10 — アナログスティックカバー

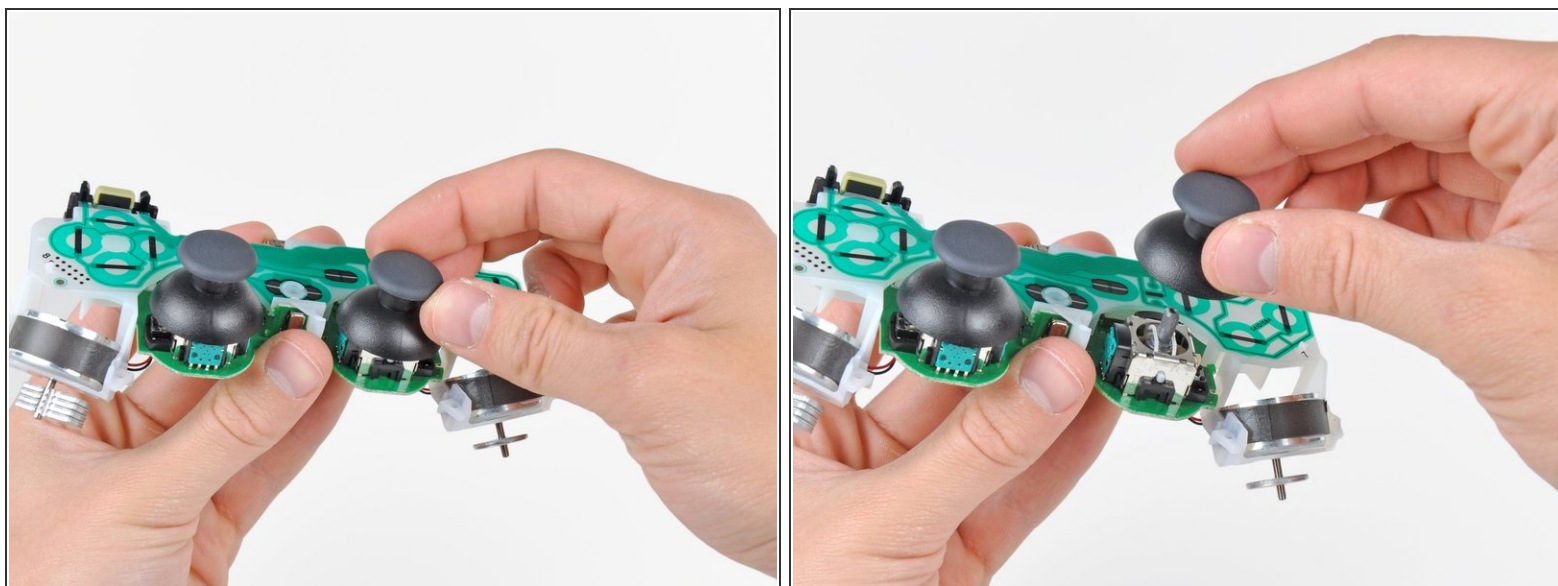

- マザーボードに取り付けられているジョイスティックポストからアナログスティックカバーをまっすぐ引き上げます。

デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の順番に従って作業を進めてください。