



# Mac Mini Late 2014 ファンアセンブリの交換

必須手順のみ

作成者: Sam Goldheart



## はじめに

必須手順のみ

### ツール:


- T6トルクススクレュードライバー (1)
- スパッジャー (1)

## 手順 1 — ファンアセンブリ



- ファンの2つの12mm T6ネジを取り外します。
- 27mm T6キャプティブネジを緩めます。

## 手順 2

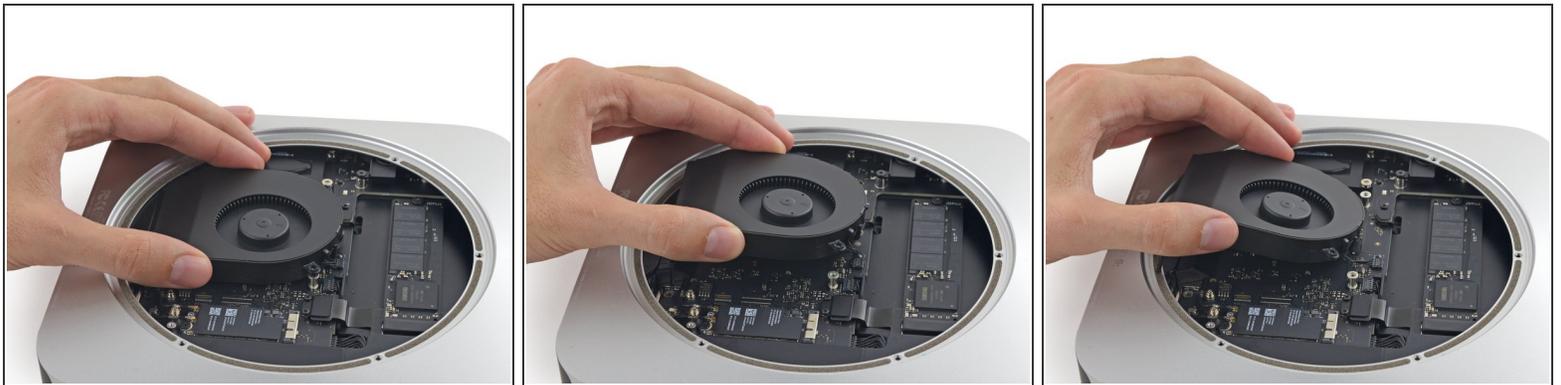


❗ ファンのコネクタはファンの縁の下に隠されています。これはファンを取り出さなければコネクタを外せません。

**⚠️ ファンを完全に取り外すまでコネクタを外さないでください。**

- ファンをロジックボードのネジ穴からまっすぐ引き上げてください。
- ファンのコネクタに触れられるようになるまでSSDからファンを引き抜きます。

## 手順 3

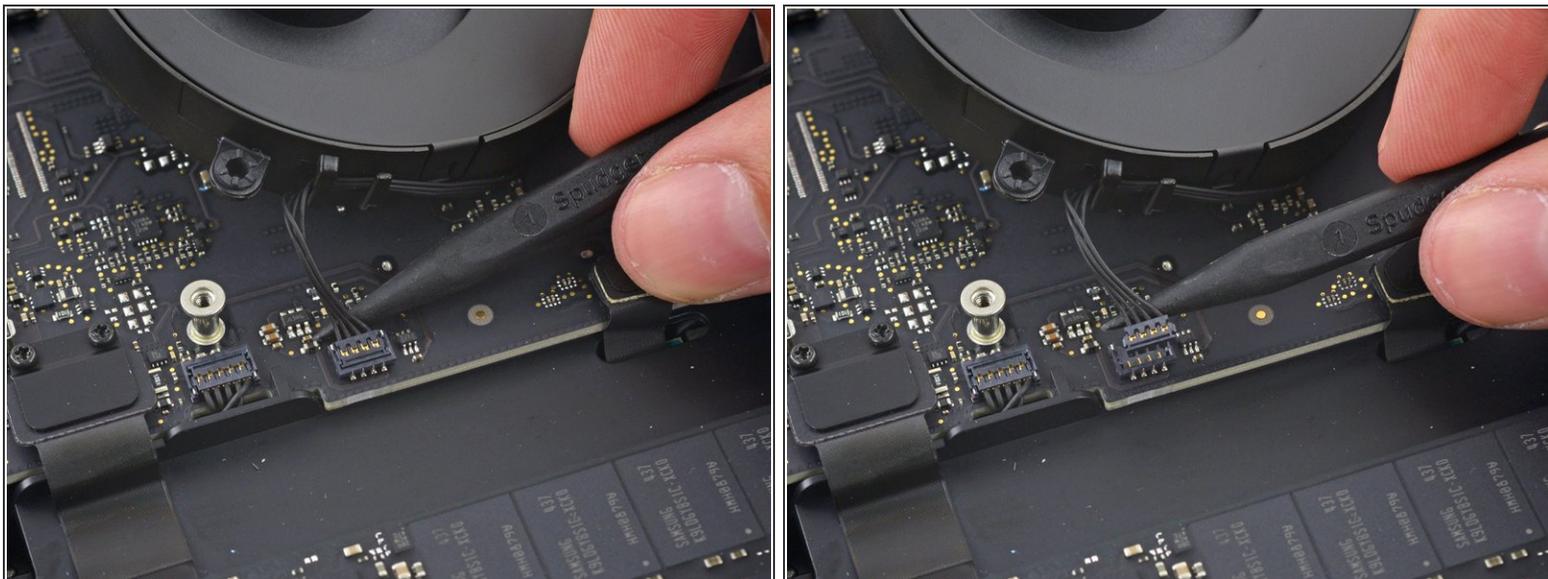

- スパッツァーの先端を使って、ロジックボードの上にあるソケットからファンコネクタを引き上げて抜きます。

## 手順 4



- Mac miniからファンを取り出します。

デバイスの組み立ての際には手順の逆を行なってください。

ã“ã@æ-†æ”\_ã 2022-11-25 04:19:32 PM (MST)ã«ã!¿œæ^ã•ã,CEã%ã—ãŸã€,

