



DualShock 3 ボタンの交換

DualShock 3コントローラーの破損したボタンを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを参照して、DualShock 3 コントローラーの破損したボタンを交換します。



ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- ピンセット (1)

手順 1 — リアカバー



- リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。

手順 2




- アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラの残りの部分からわずかに持ち上げます。

手順 3




- リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
 - 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
- ❗ アクシデントでトリガーボタンが飛び出た場合、トリガーボタンを再装着する[手順](#)を参照してください。

手順 4 — バッテリー

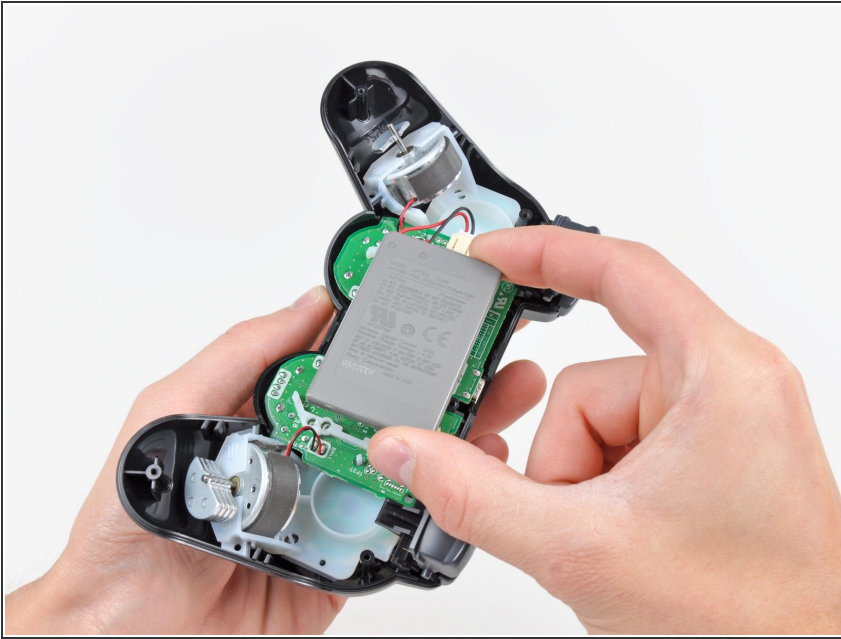

- マザーボードからバッテリーを持ち上げて、バッテリーコネクタにアクセスします。

手順 5

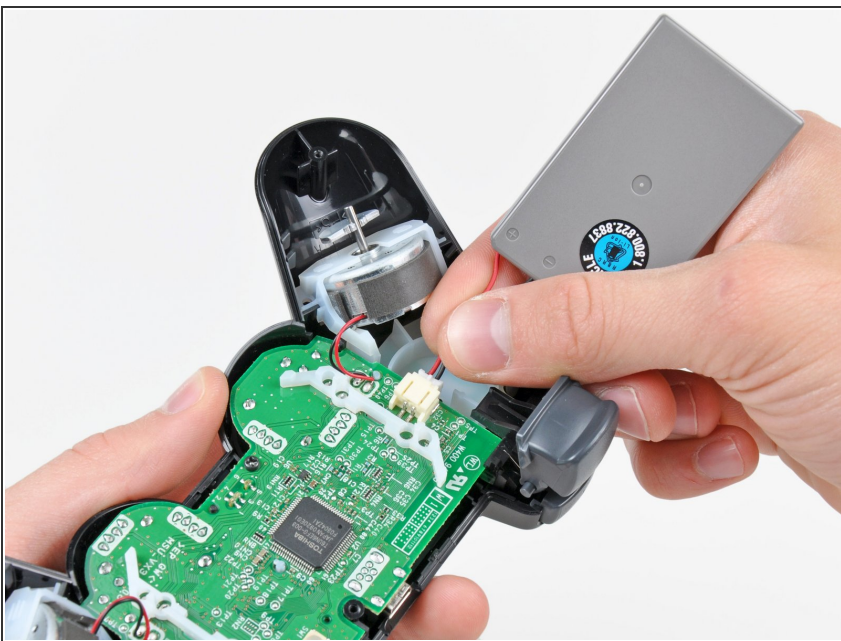


- バッテリーコネクタをマザーボードのソケットから慎重に引き抜きます。
- ① ピンセットまたはペンチを使用して、バッテリーコネクタを掴むと便利です。コネクタを引っ張るだけです。赤と黒のワイヤーは引っ張ったり、取り外さないでください。

手順 6 — マザーボードアセンブリ





- フロントカバーにマザーボードを固定している7.2mmプラスネジを1本外します。

手順 7

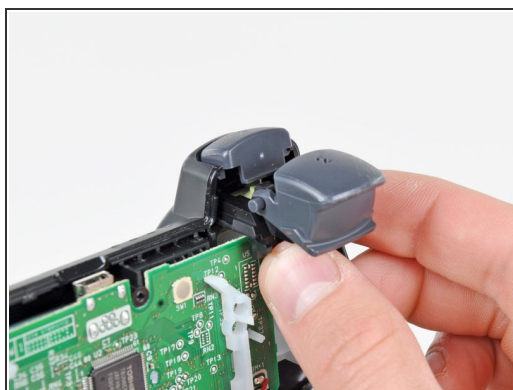

- トリガーボタンのリテイナーをフロントカバーからわずかにスライドして、引き離します。
- 両側の#1 ボタンを取り出します。

手順 8

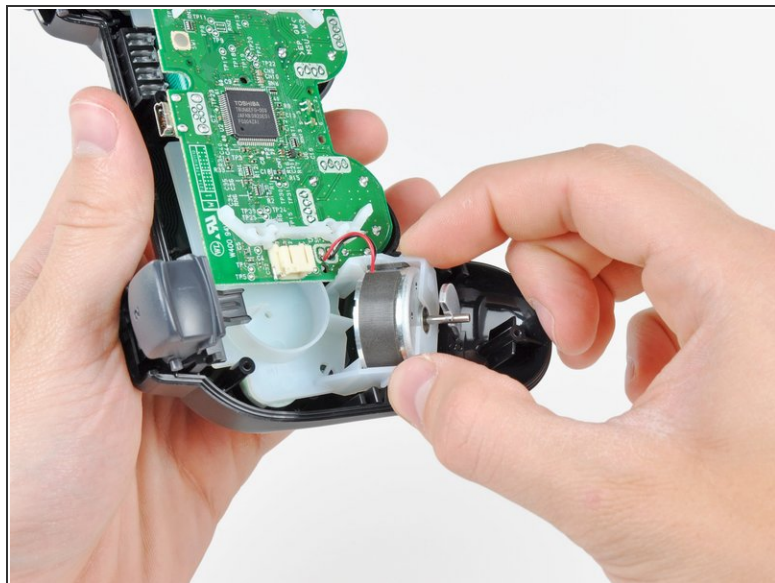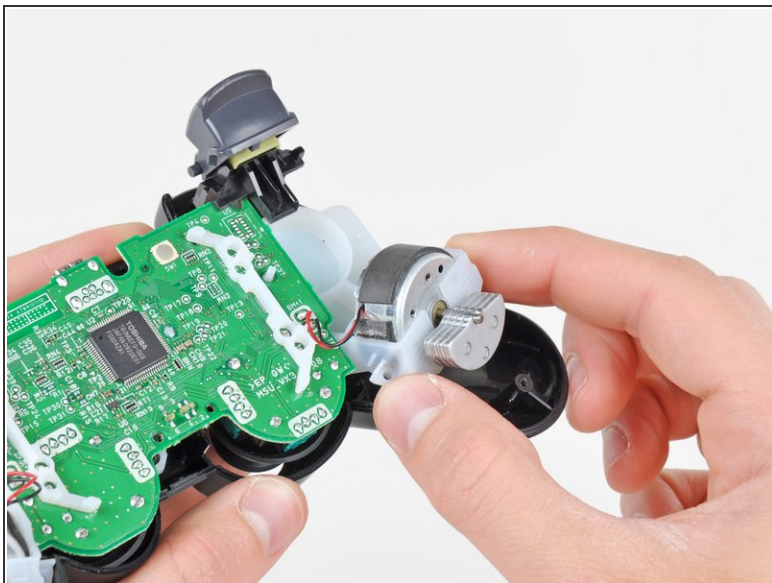

- 振動モーターのリテイナーをフロントカバーから引き抜いて、マザーボードアセンブリを外します。

手順 9



- マザーボードアセンブリをフロントカバーから外します。
- ① マザーボードアセンブリを外す際は、ボタンとそのカバーが脱落する可能性があるため、前面カバーを上下逆に傾けないようにしてください。

手順 10 — ボタン



- プラスチックのボタンカバーにアクセスするためにフロントコントローラーのカバーからゴム製のボタンコンタクトを外します。
- ダメージの入ったプラスチックのボタンカバーがあれば、コントローラーカバーから取り出してください。

手順 11



- ① Dパッドには3本のアームを持つプラスチック片があり、ゴム製のボタンパッドを正しく機能させるには、実際に組み立てる前に、画像のように配置する必要があります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。