



Mac mini Late 2014 SSDの交換

ブレードスタイルのMac mini Late 2014 SSD PCIe SSDを交換します。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

このガイドを使って、Mac mini Late 2014のSSDのみ、もしくはFusion DriveモデルのSSDスティックを交換します。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [TR6 トルクスセキュリティ用ドライバー](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)



部品:

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

手順 1 — 下面カバー



- 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
- ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。

手順 2



- プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。

手順 3



- 下面カバーを引き上げて取り外してください。

手順 4 — アンテナプレート



- アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
 - 3つの4.1mmネジ
 - 3つの1.9mmネジ

手順 5



! アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。

- 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。

手順 6



- アンテナケーブルから1つの3.4mm T6ネジとワッシャーを取り外します。

i ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。

手順 7



- ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に取り出します。

手順 8



- 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。

手順 9




- Mac miniからアンテナプレートを外します。

手順 10 — SSD



- SSDを固定している5mm T5ネジを外します。

手順 11

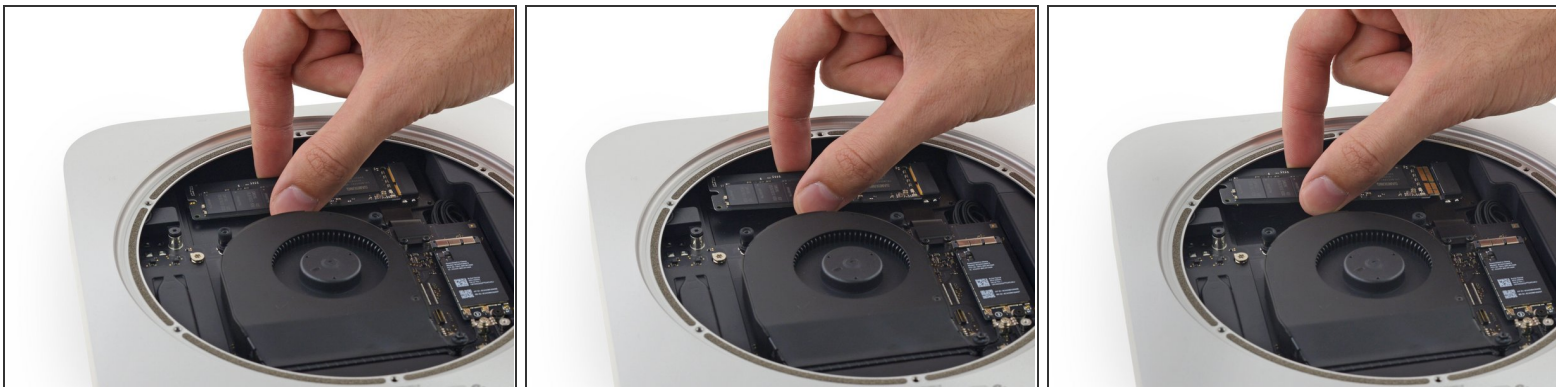

- SSDの外れている側をわずかに持ち上げて、ソケットから引き抜きます。

手順 12



- ゴールドのコンタクト部分に接触したり、傷つけたりしないように注意しながら、SSDをケースから慎重に持ち上げて外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。