




Sony Xperia Z3 Dual メインフレックスの交換

作成者: Sophia

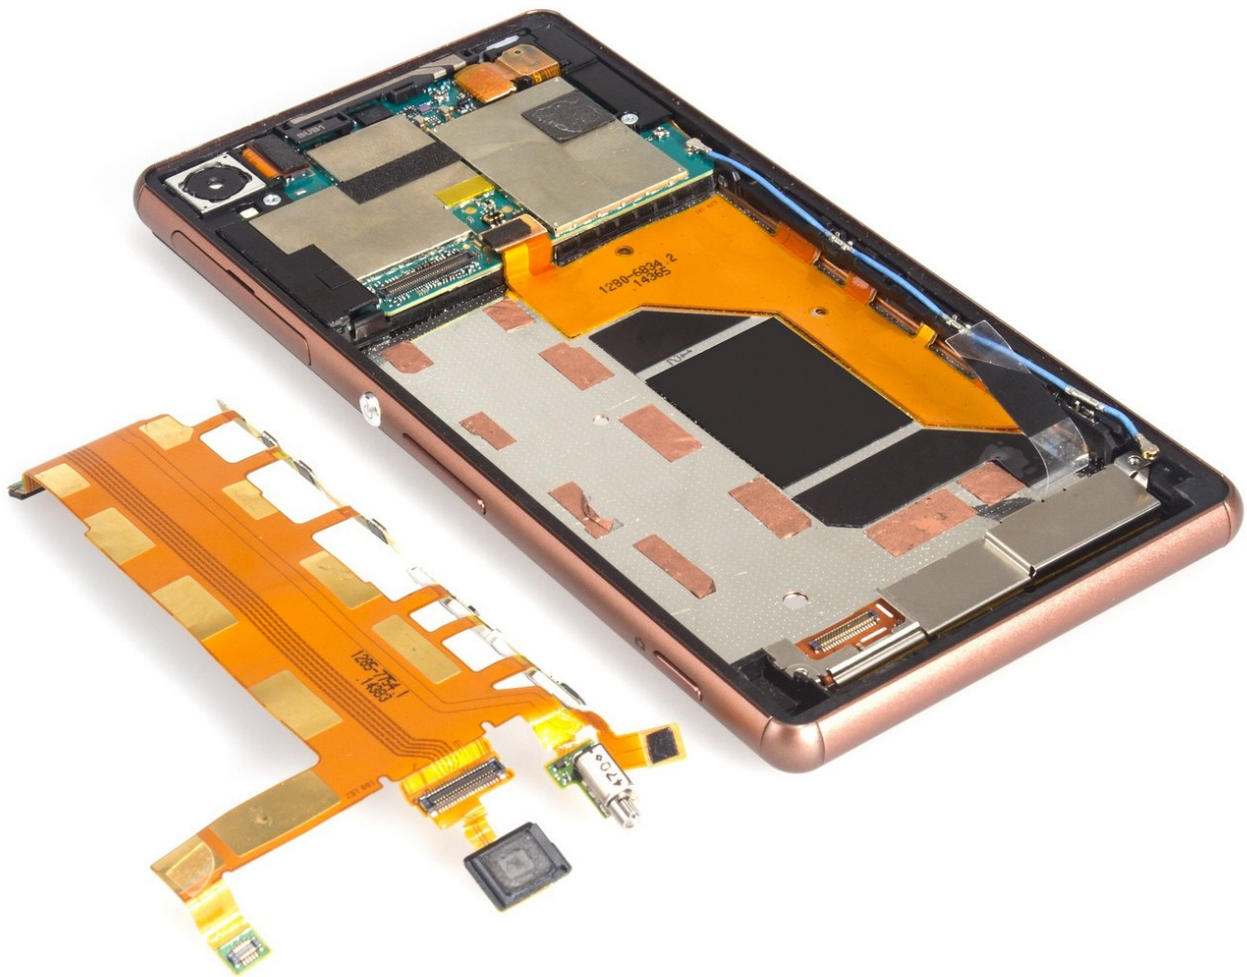

 ツール:


- ヒートガン (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- スパッジャー (1)
- ピンセット (1)

手順 1 — メインフレックス




- バックカバーのステッカーを温めます。
- 吸盤カップを使って持ち上げて、隙間を作ります。

手順 2

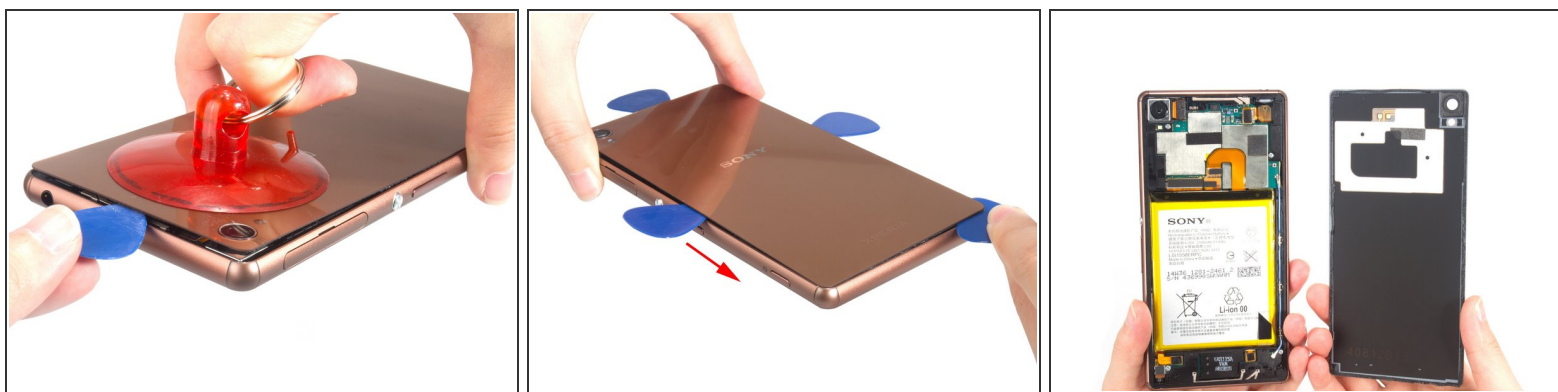


- ギターピックを差し込んで、スライドして、ステッカーを切開します。最後にバックカバーを取り外します。

手順 3

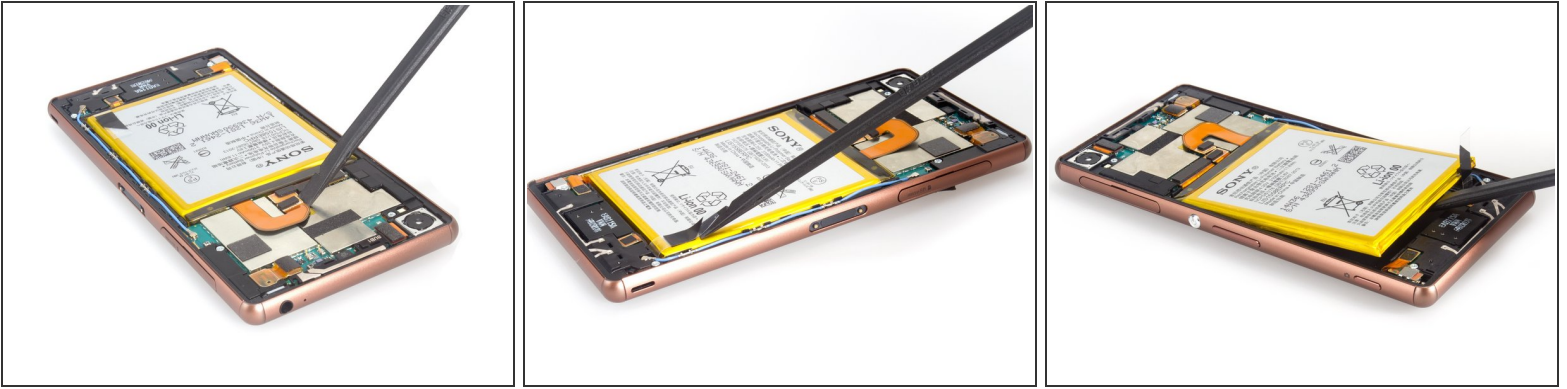


- バッテリーを外します。

手順 4

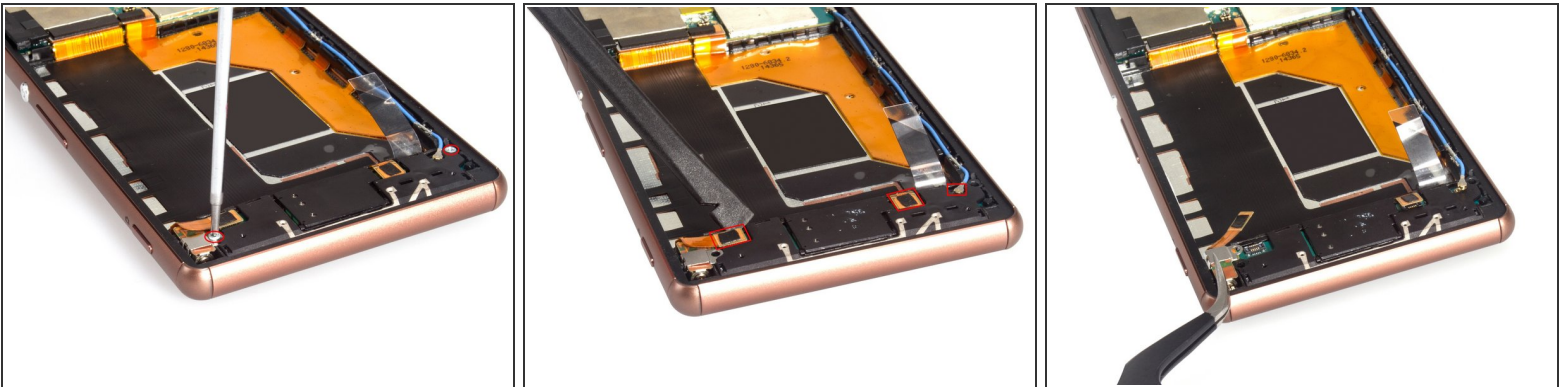


- ここに付けられたネジを外します。
- ラウドスピーカーアセンブリに接続されたコネクタ全てを外します。
- ブラケットに固定されたバイブレーターを外します。

手順 5

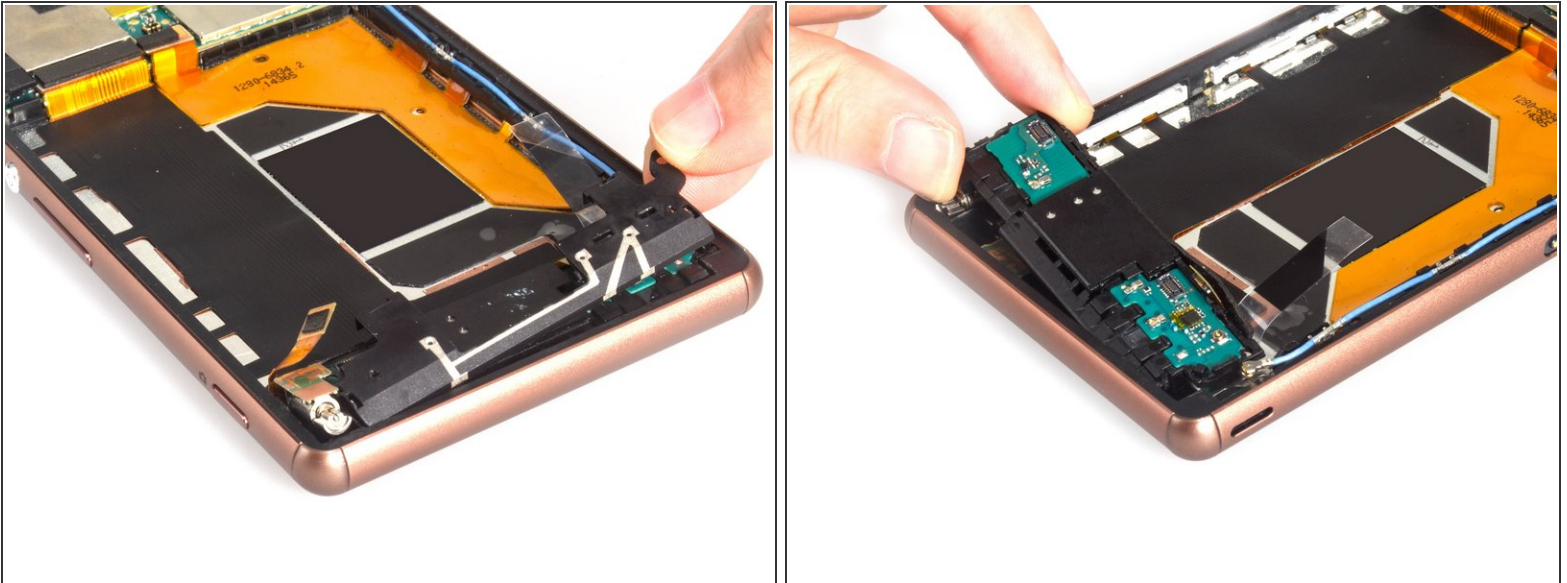


- ラウドスピーカーアセンブリのカバーとアセンブリを取り出します。

手順 6

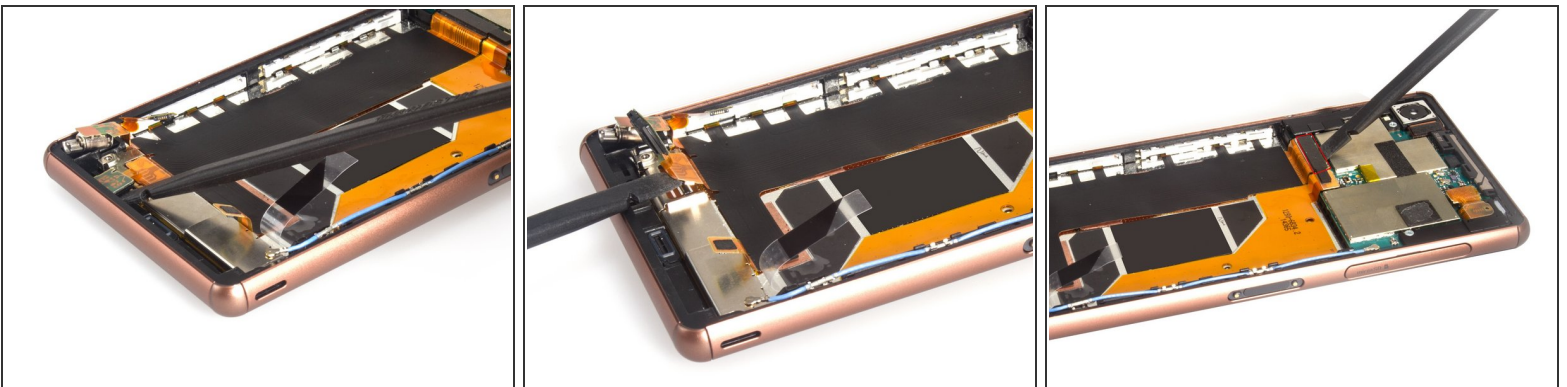


- MICをこじ開けます。これは、メインフレックスの一部です。
- LCDスクリーンフレックスとマザーボードとのコネクターを外します。

手順 7

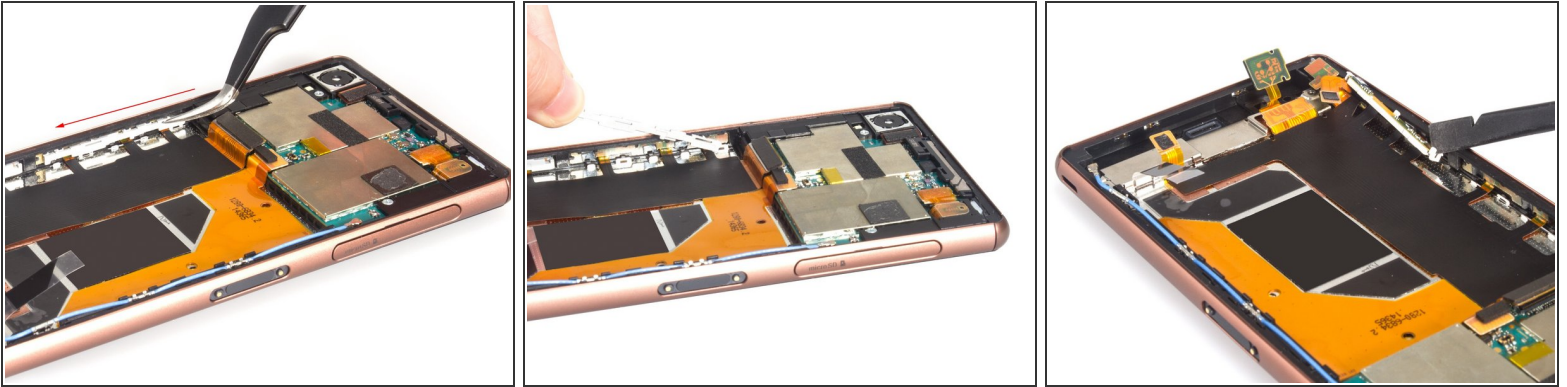

- 上部の電源ボタンとボリュームボタンのフレックスブラケットを画像中でマークされた方向に押して、取り外します。
- 下部のシャッターボタンフレックスブランチブラケットを慎重にこじ開けます。上のシャッターボタンにはフレックスが付属していますが、上のシャッターボタンには付属していません。

手順 8

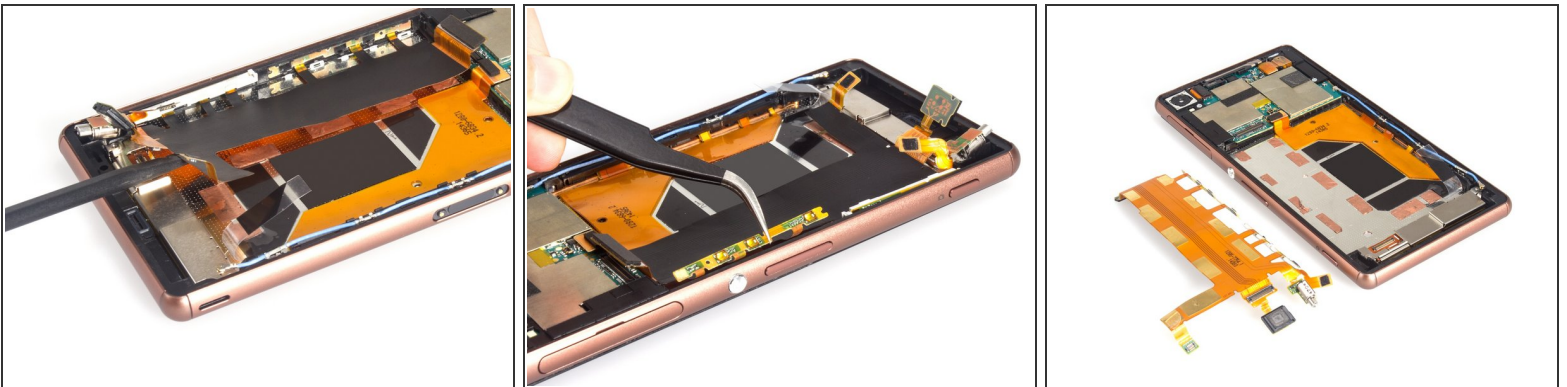

- 下に貼ってあるシールから、慎重にフレックスを取り出します。
- それから電源ボタンとボリュームボタンのフレックスブランチをスロットから取り出します。
- 最後に、メインフレックス全体を取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。