



Nintendo DSi XLの十字ボタンの交換

十字ボタンを交換して、お持ちのDSi XLに方向転換機能を与えましょう。

作成者: Brett Hartt



 ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- Push Pin (1)
- スパッジャー (1)

 部品:

- Nintendo DSi XL Input Button Pads (1)
- Nintendo DSi XL Input Buttons (1)

手順 1 — バッテリー




- ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
- DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。

手順 2



- DSi XLからバッテリーを持ち上げます。

手順 3 — 下部ケース

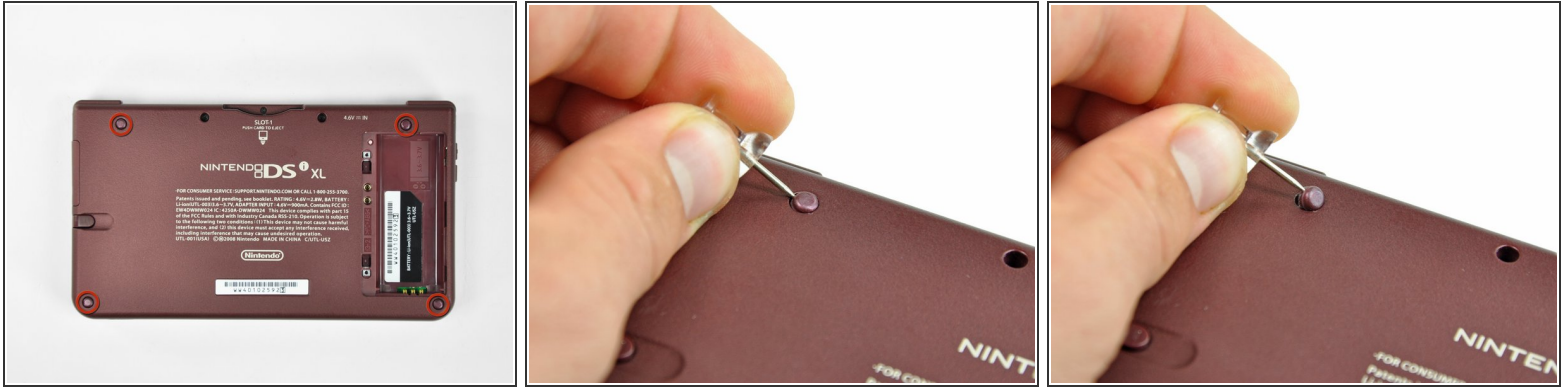

- 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋏で取り外します。

手順 4



- 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
 - 5.3mmネジ(シルバー) 4本
 - 5.3mmネジ(黒) 2本
 - 2.5mmネジ(黒) 1本

手順 5



❶ DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。


- DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。

手順 6





- ① ディスプレイを閉じ、DSi XLを裏返します。
- 前端から下部ケースを持ち上げます。
- DSiから下部ケースを回転させて離します。
- ① 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。

手順 7

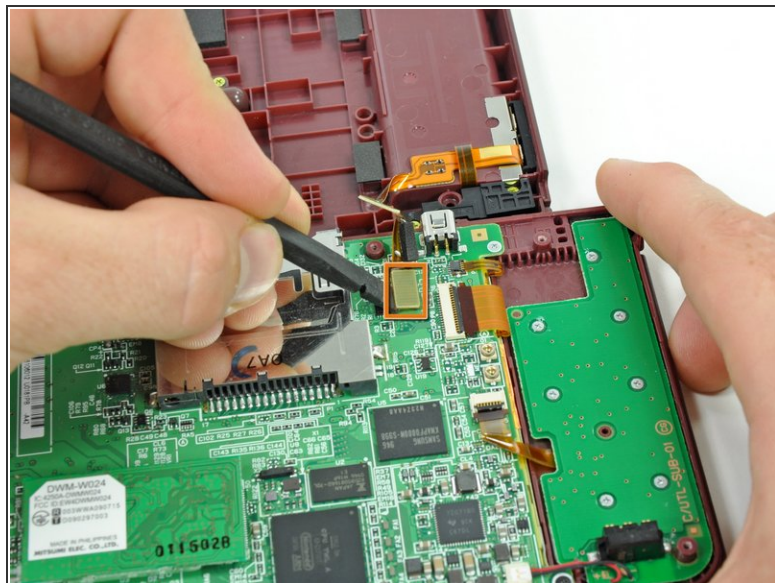


- スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
- スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。

手順 8 — 電源ボード

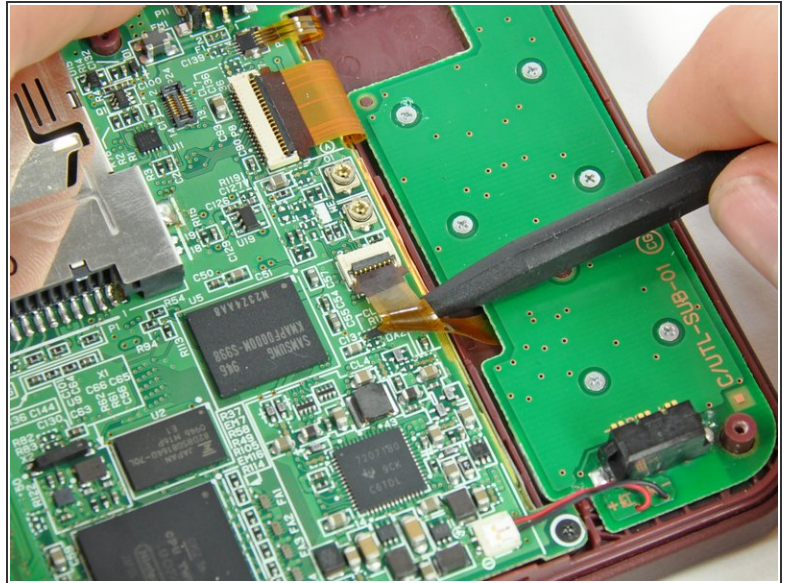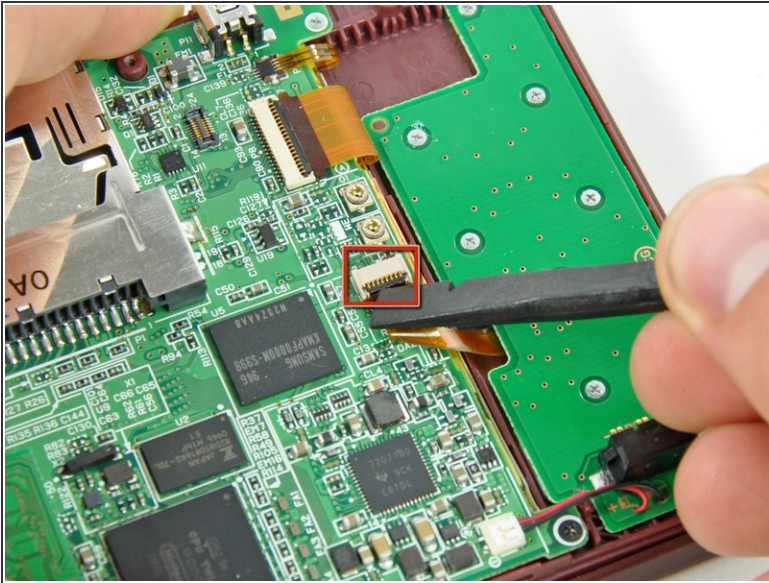



- スパッジャーの平面側先端を使って、十字ボタン/電源ボタンケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
- スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから十字ボタン/電源ボタンケーブルを引っ張ります。

手順 9

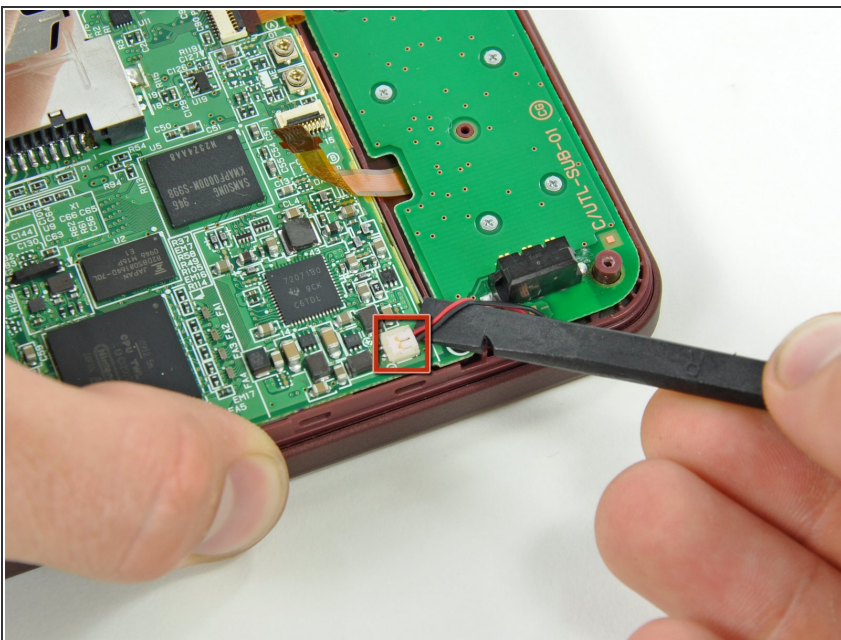

- スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルを注意深く引き抜きます。
-  ワイヤーはとても脆く、力強く引っ張るとコネクタから外れる恐れがあります。ご注意ください。

手順 10

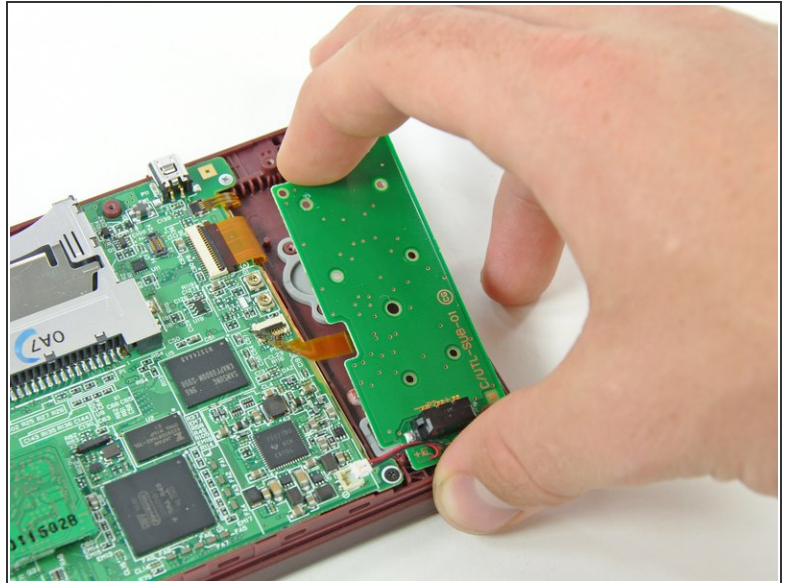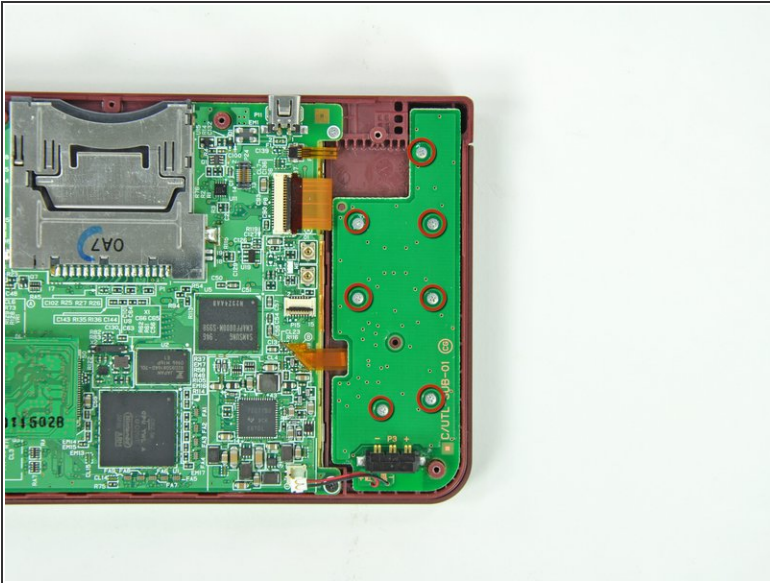


- 電源ボードを上部ケースに固定しているシルバーの2.5mmネジを7本外します。
- 上部ケースから電源ボードを持ち上げます。

手順 11 — 十字ボタン



- 十字ボタンの裏面からゴムパッドを持ち上げます。

手順 12

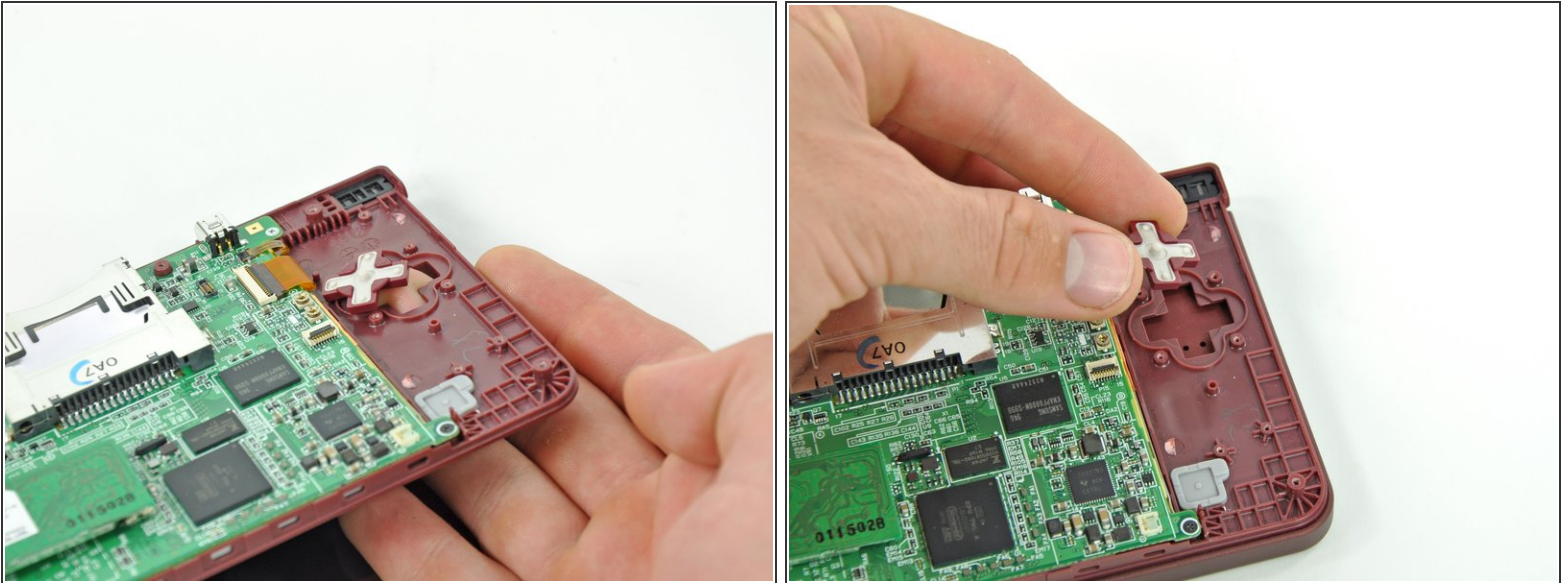

- ディスプレイをわずかに開口し、上部ケースから十字ボタンを押し出します。
- ハンドヘルドデバイスから十字ボタンを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。