




作成者: Brett Hartt



はじめに

故障した電源ボタンやねばねばした電源ボタンを交換または掃除して、お持ちのDSi XLの電源を回復させましょう。



ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [Nintendo DSi XL Input Button Pads](#) (1)
- [Nintendo DSi XL Input Buttons](#) (1)

手順 1 — バッテリー




- ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
- DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。

手順 2



- DSi XLからバッテリーを持ち上げます。

手順 3 — 下部ケース

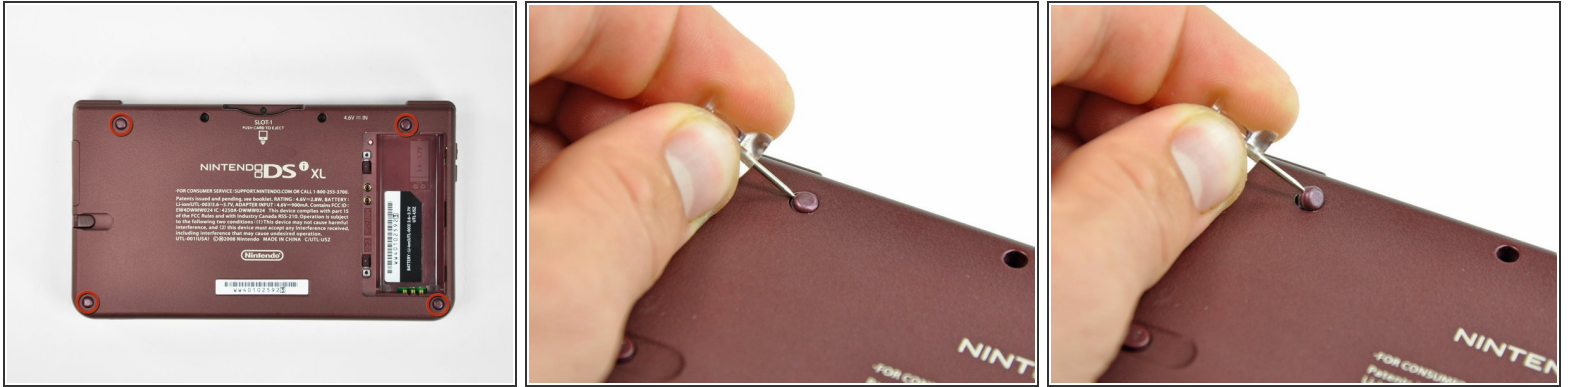

- 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋏で取り外します。

手順 4



- 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
 - 5.3mmネジ(シルバー) 4本
 - 5.3mmネジ(黒) 2本
 - 2.5mmネジ(黒) 1本

手順 5



❶ DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。


- DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。

手順 6




- ① ディスプレイを閉じ、DSi XLを裏返します。
- 前端から下部ケースを持ち上げます。
- DSiから下部ケースを回転させて離します。
- ① 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。

手順 7

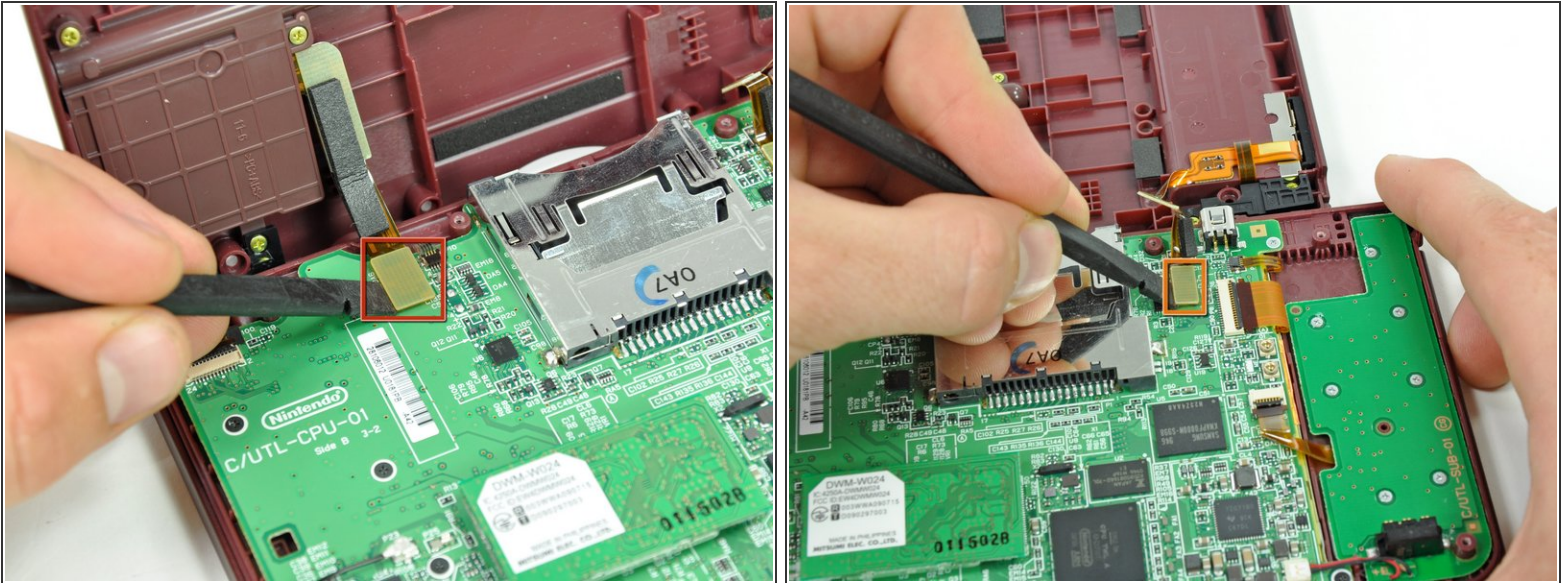


- スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
- スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。

手順 8 — 電源ボード

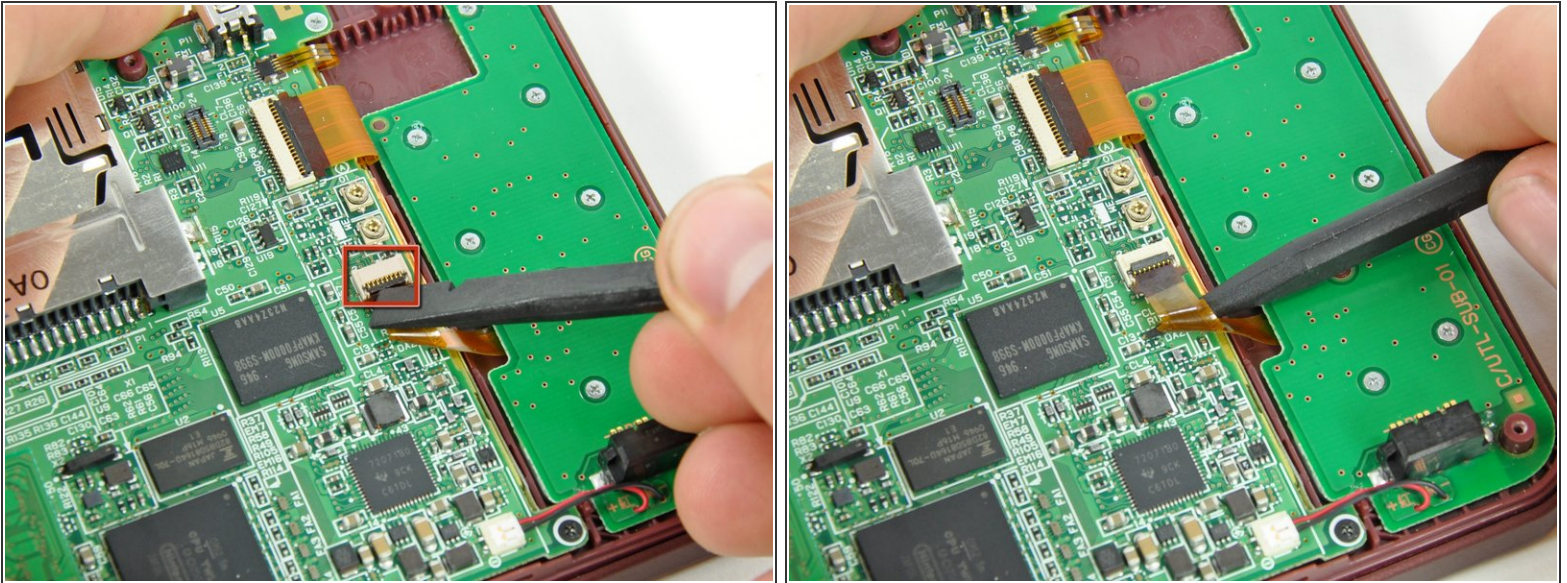



- スパジャラーの平面側先端を使って、十字ボタン/電源ボタンケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
- スパジャラーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから十字ボタン/電源ボタンケーブルを引っ張ります。

手順 9

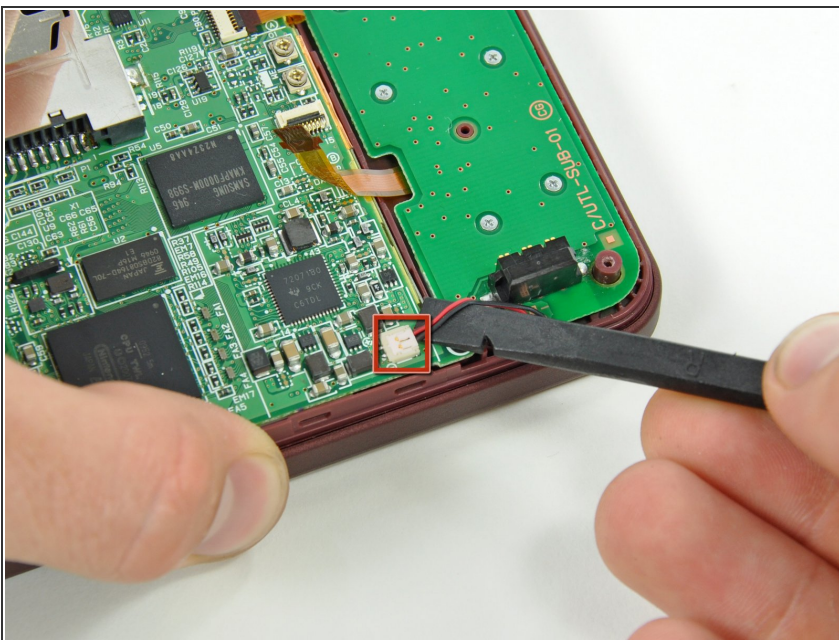


- スパジャラーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルを注意深く引き抜きます。
- ⚠ ワイヤーはとても脆く、力強く引っ張るとコネクタから外れる恐れがあります。ご注意ください。

手順 10

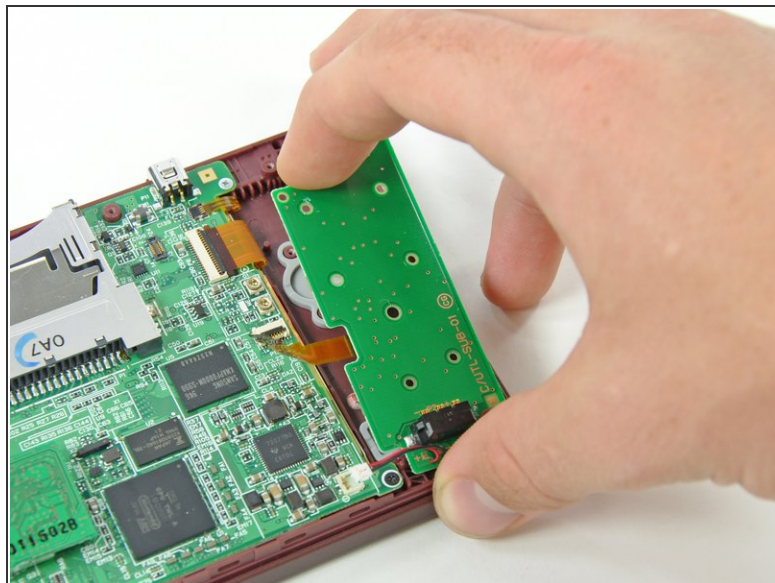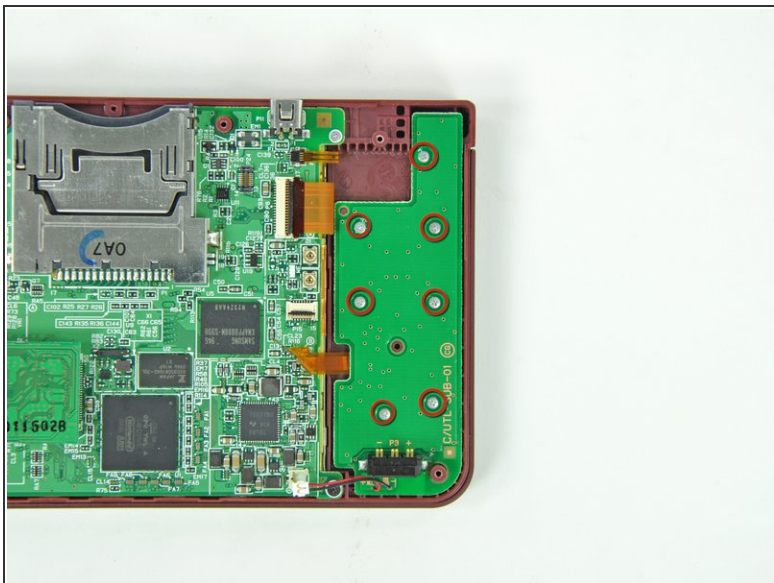

- 電源ボードを上部ケースに固定しているシルバーの2.5mmネジを7本外します。
- 上部ケースから電源ボードを持ち上げます。

手順 11 — 電源ボタン

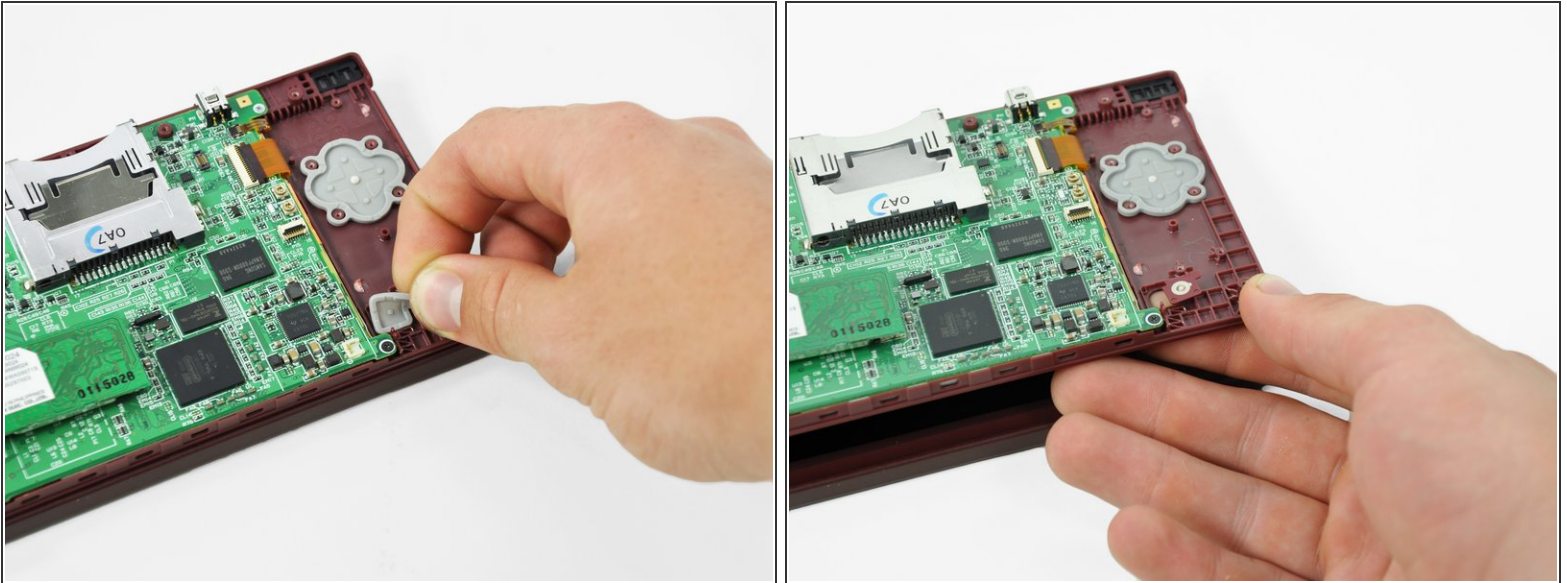

- 電源ボタンの裏面からゴムパッドを持ち上げます。
- ディスプレイをわずかに開口し、上部ケースから電源ボタンを押し出します。
- ハンドヘルドコンソールから電源ボタンを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。