




作成者: Sam Goldheart



はじめに

Wi-FiやBluetoothで問題が発生したことはありませんか？もしその原因がAirMacカードならば、あなたは以下のガイドラインに従ってMac mini Late 2014のAirMacカードを交換することができます。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [TR6 トルクスセキュリティ用ドライバー](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)



部品:

- [Mac mini A1347 \(Late 2014\) Airport Card](#) (1)

手順 1 — 下面カバー



- 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
- ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。

手順 2



- プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。

手順 3



- 下面カバーを引き上げて取り外してください。

手順 4 — アンテナプレート



- アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
 - 3つの4.1mmネジ
 - 3つの1.9mmネジ

手順 5



! アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。

- 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。


手順 6



- アンテナケーブルから1つの3.4mm T6ネジとワッシャーを取り外します。

i ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。

手順 7

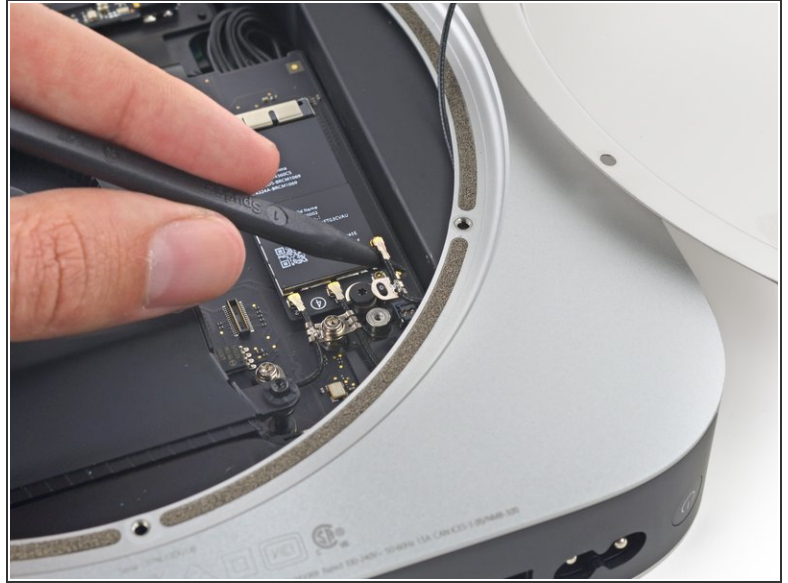

- ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に取り出します。

手順 8




- 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。

手順 9




- Mac miniからアンテナプレートを外します。

手順 10 — AirMacカード

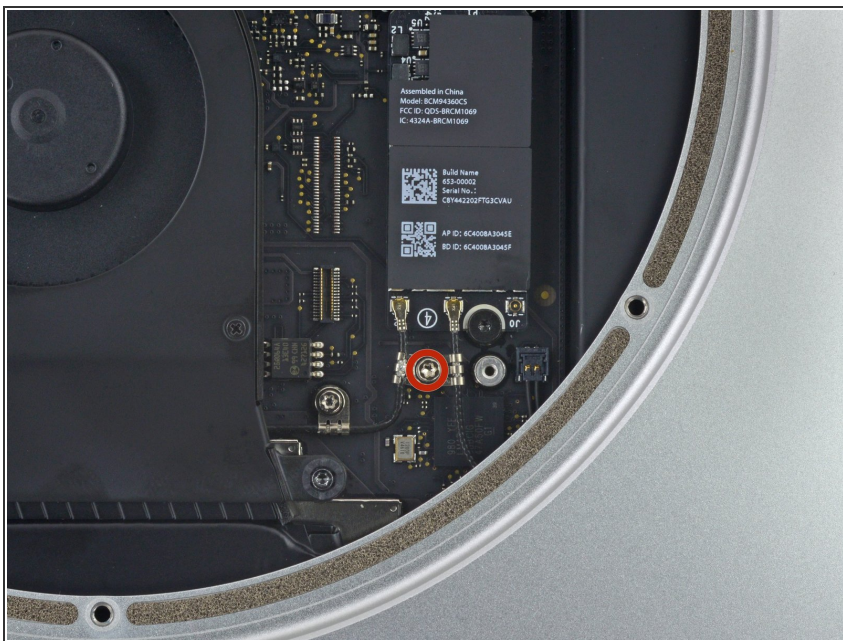

- 3.4mmのT6ネジ1本とワッシャーをアンテナケーブルから取り外してください。
- ⓘ T6ネジを取り外した時にワッシャーをなくさないよう注意してください。

手順 11

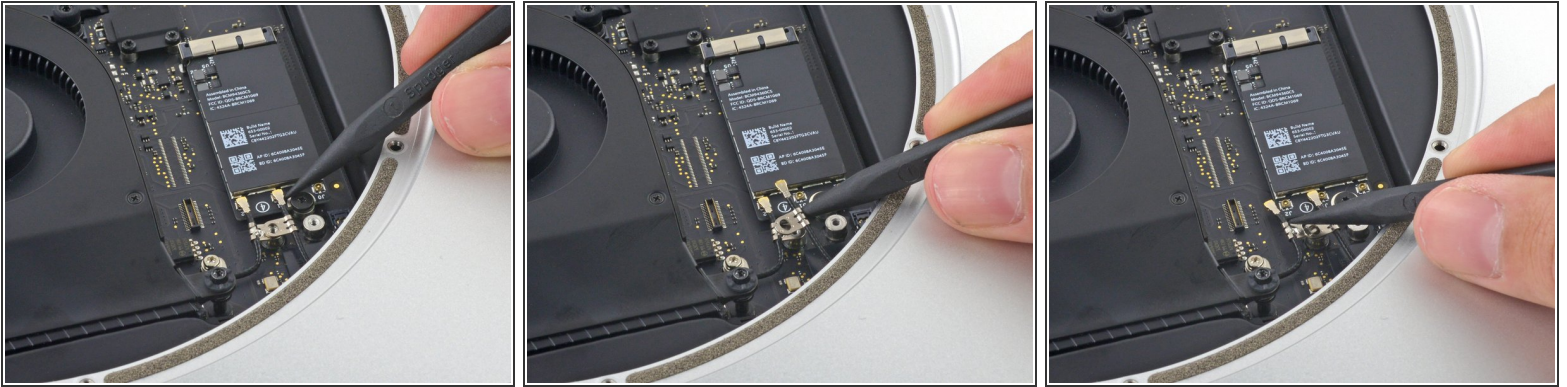


- スパジヤーの先端を使用して、アンテナコネクタをAirMacカードの上にあるソケットから外します。

手順 12




- AirMacカードを固定する2.7mm T5ネジを取り外します。

手順 13

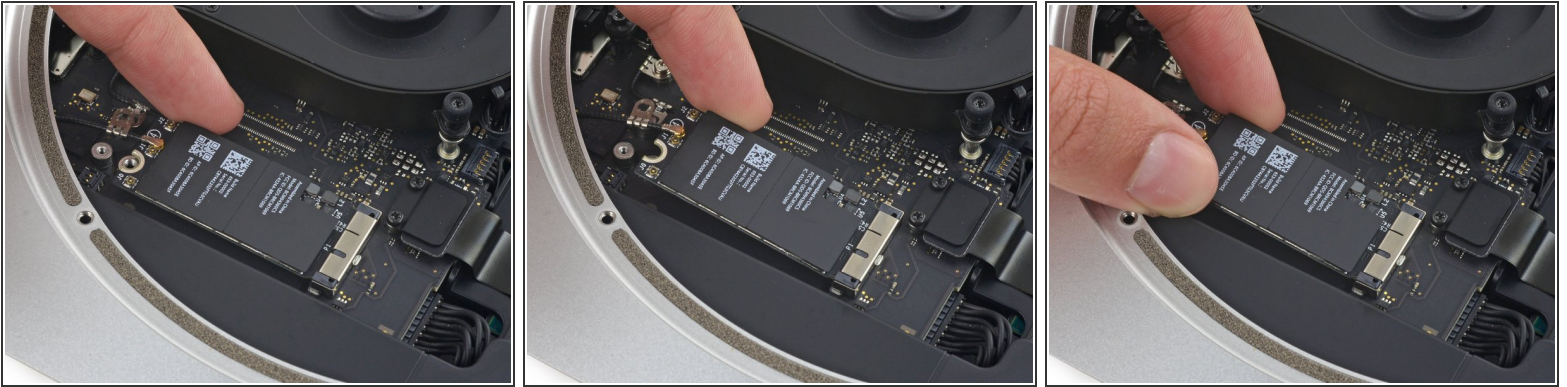

- スペースが有る方からAirMacカードの端を掴み、持ち上げます。

手順 14

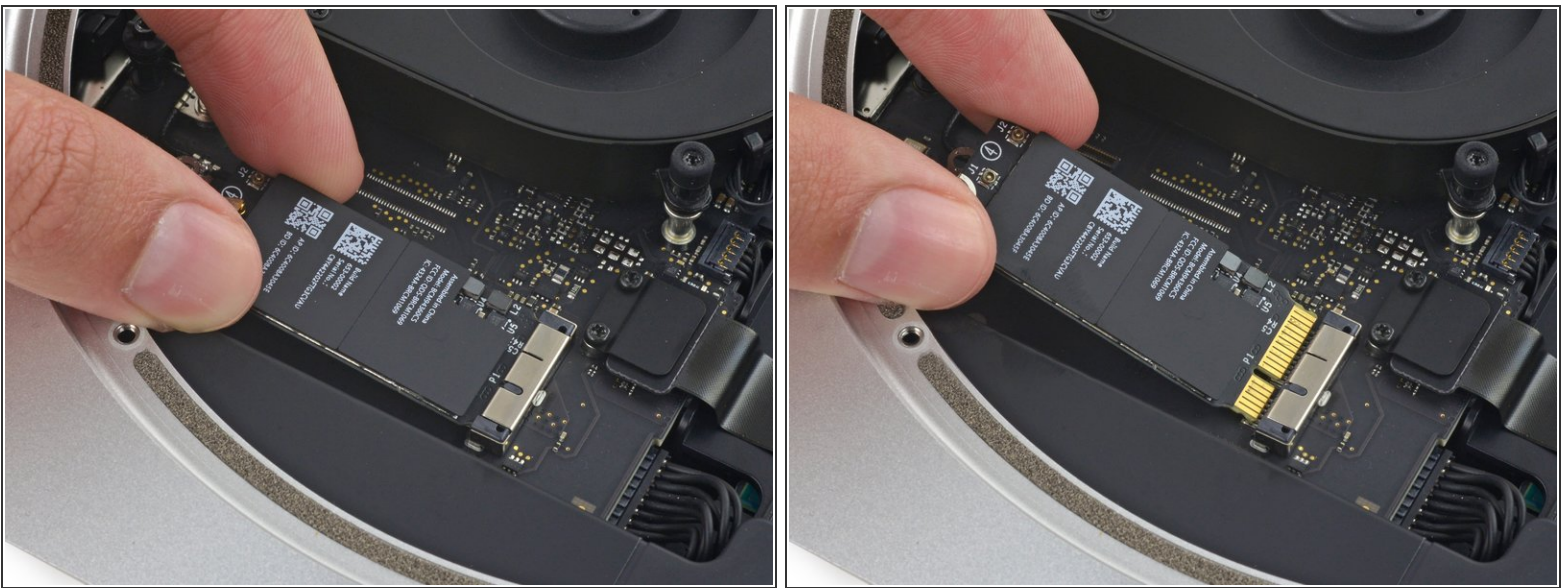

- AirMacカードをMac miniのロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜いて、本体から取り出します。

分解したデバイスを組み立てるには、逆の手順で行ってください。