





Nintendo DSi XLのWi-Fiアンテナの交換

作成者: David Hodson

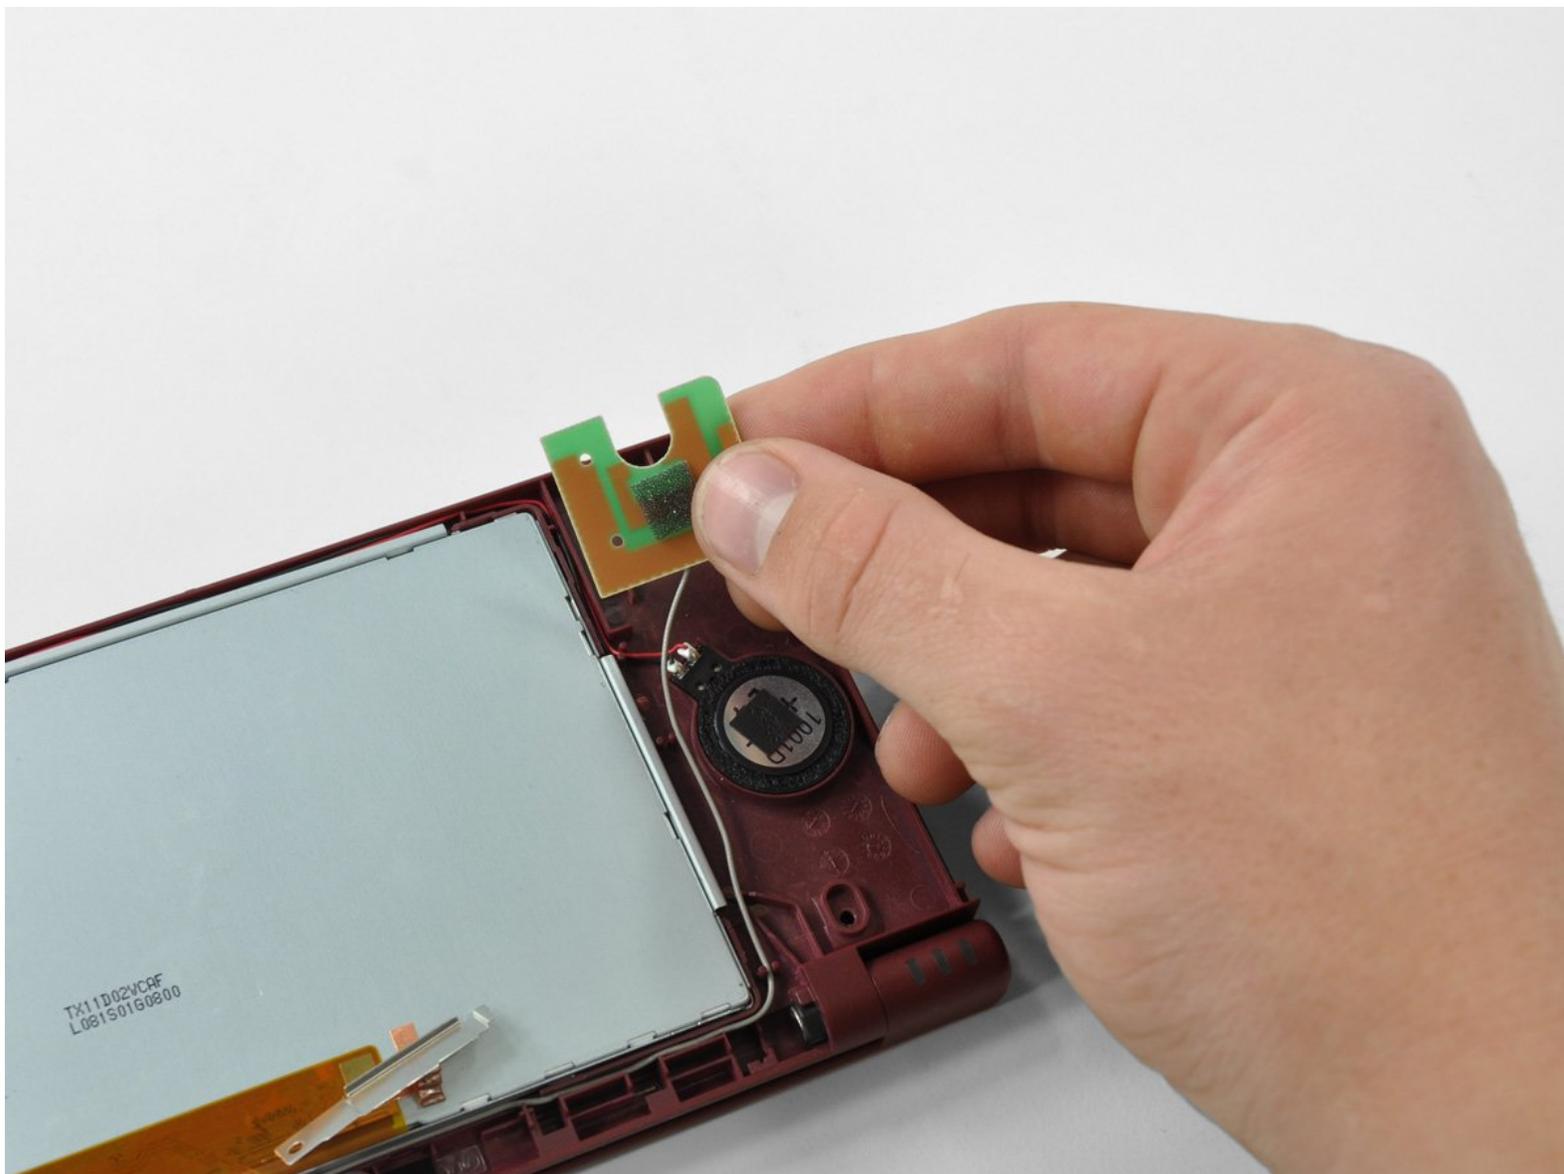


手順 1 — Wi-Fiアンテナ

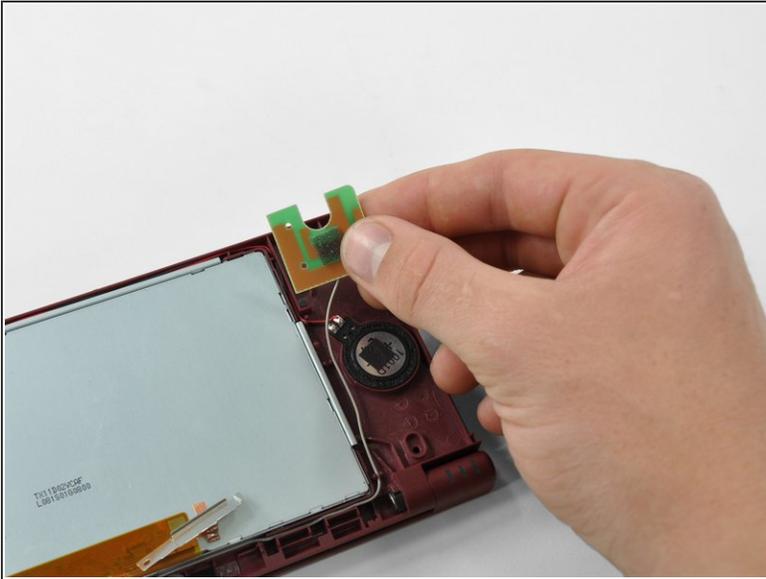

- フロントディスプレイベゼルからWi-Fiアンテナを持ち上げます。
- フロントディスプレイbezelsの底部の溝からWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。

手順 2

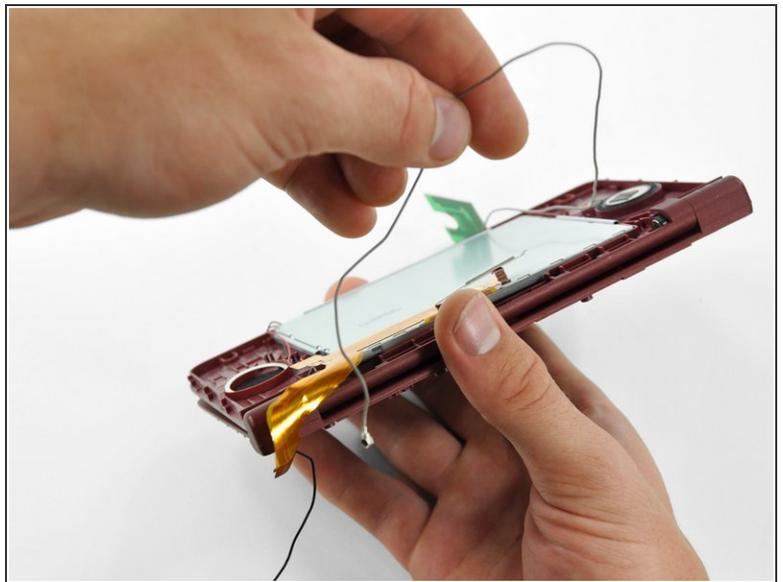

- フロントベゼルと上部ケースを接続している右側ヒンジにWi-Fiアンテナケーブルを通して、引っ張ります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。