



# Mac mini Late 2014のハードドライブアセンブリ の交換

ハードドライブの取り外しの必須手順

作成者: Sam Goldheart



---

## はじめに



必須手順のみ

---

### ツール:

- [T8トルクスネジ用ドライバー \(1\)](#)
-

## 手順 1 — ハードドライブアセンブリ

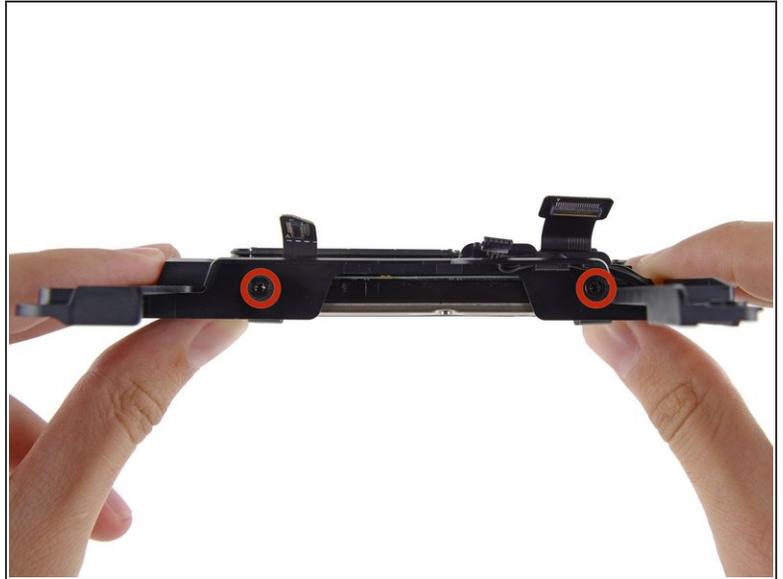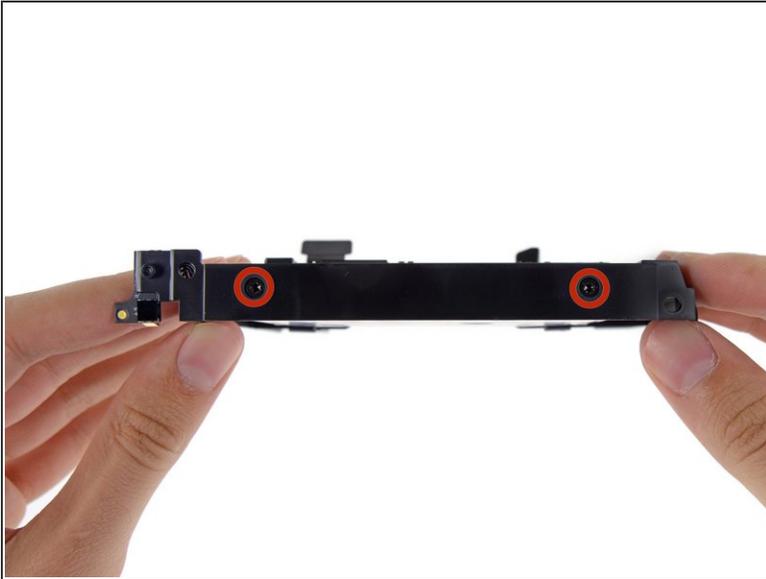

- ハードドライブをドライブトレイに固定している6.5mmT8ネジを計4本(両側に2本ずつ)外します。

## 手順 2



- ハードドライブをドライブトレイから持ち上げて外します。
- ☑ 再組み立ての際にはハードドライブケーブルをドライブトレイの穴に通すことに気をつけてください。

再組み立ての際には手順の逆を行なってください。