



Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換

このガイドはMacMini Late...

作成者: Sam Goldheart



はじめに

このガイドはMacMini Late 2014のハードディスクドライブが1つのみの場合かFusionDriveの交換時に参照してください。

このガイドはFusionDriveのMacMiniの場合の方法です。ハードディスクドライブが1つのみの場合、PCIe SSDとそのコネクタの手順を飛ばしてください。



ツール:

[iFixit開口ツール](#) (1)
[スパッジャー](#) (1)
[TR6 トルクスセキュリティ用ドライバー](#) (1)
[Mac mini ロジックボード取り出し用ツール](#) (1)
[T8トルクスネジ用ドライバー](#) (1)



部品:

[Mac mini Unibody SSD Upgrade Kit](#) (1)
[250 GB SSD](#) (1)
[500 GB SSD](#) (1)
[1 TB SSD](#) (1)
[500 GB SSD ハイブリッド 2.5インチハードドライブ](#) (1)
[500 GB 5400 RPM SATAハードドライブ](#) (1)
[1 TB 5400 RPM Toshiba SATAハードドライブ\(新品\)](#) (1)
[500 GB 5400 RPM Western Digital SATAハードドライブ \(New\)](#) (1)
[1 TB 5400 RPM 2.5インチ ハードドライブ](#) (1)
[Crucial MX500 4 TB SSD](#) (1)
[Crucial MX500 2 TB SSD](#) (1)
[250 GB SSD アップグレードセット](#) (1)
[500 GB SSD アップグレードセット](#) (1)
[2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable](#) (1)
[OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)
[Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)

手順 1 — 下面カバー



- 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
- ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。

手順 2



- プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。

手順 3



- 下面カバーを引き上げて取り外してください。

手順 4 — アンテナプレート



- アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
- 3つの4.1mmネジ
- 3つの1.9mmネジ

手順 5



⚠ アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。

- 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。

手順 6



- アンテナケーブルから1つの3.4mm T6ネジとワッシャーを取り外します。
- ① ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。

手順 7



- ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上
に引き抜きます。

手順 8



- 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。

手順 9




- Mac miniからアンテナプレートを外します。

手順 10 — ファンアセンブリ



- ファンの2つの12mmT6ネジを取り外します。
- 27mmT6キャプティブネジを緩めます。

手順 11

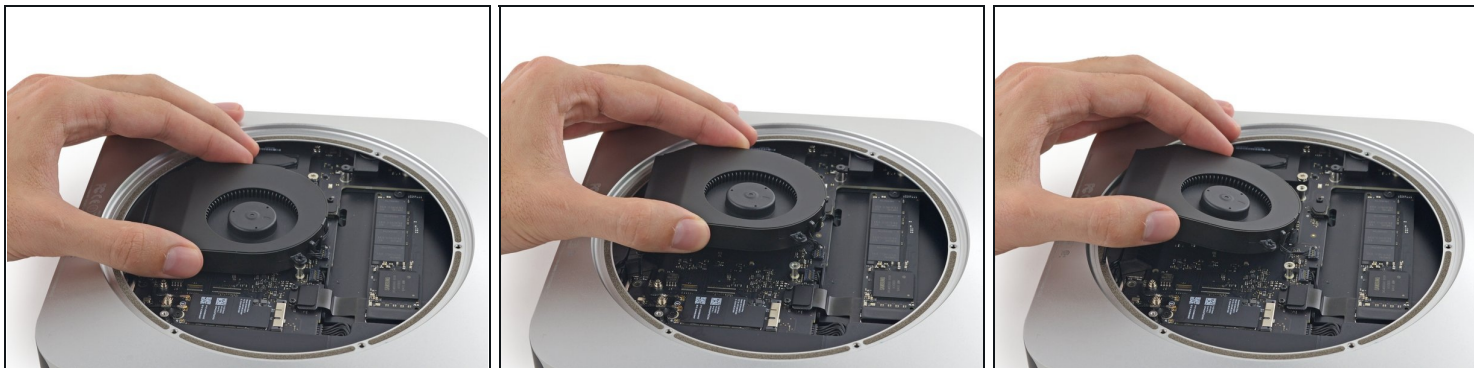


① ファンのコネクタはファンの縁の下に隠されています。これはファンを取り出さなければコネクタを外せません。

⚠ ファンを完全に取り外すまでコネクタを外さないでください。

- ファンをロジックボードのネジ穴からまっすぐ引き上げてください。
- ファンのコネクタに触れられるようになるまでSSDからファンを引き抜きます。

手順 12

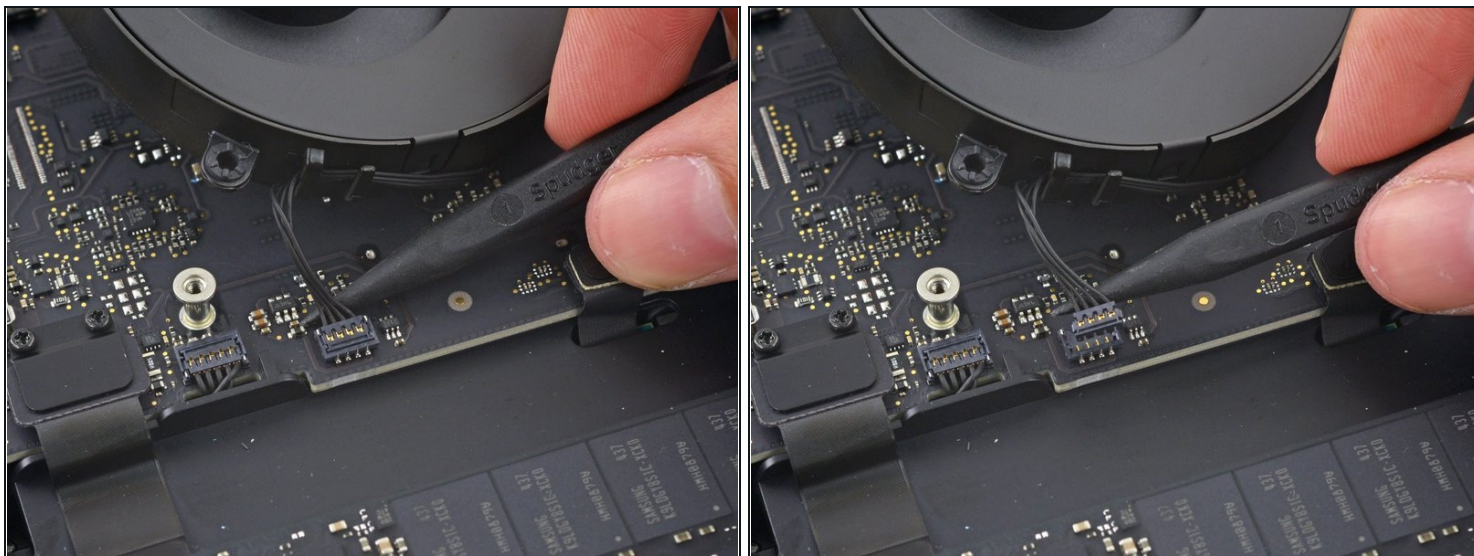


- スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの上にあるソケットからファンコネクタを引き上げて抜きます。

手順 13




- Mac miniからファンを取り出します。

手順 14 — ロジックボードアセンブリ

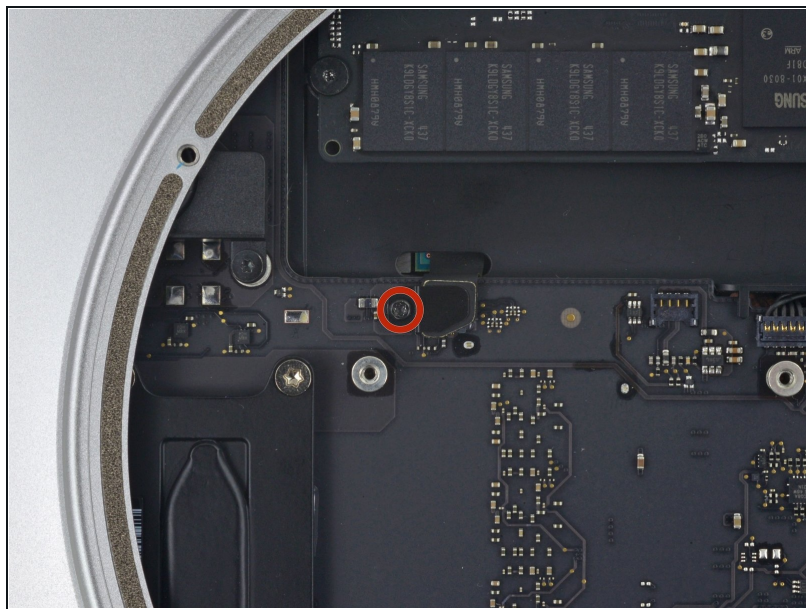


- SATAケーブルコネクタのブラケットを固定している2.6mmT6ネジを外してください。

手順 15

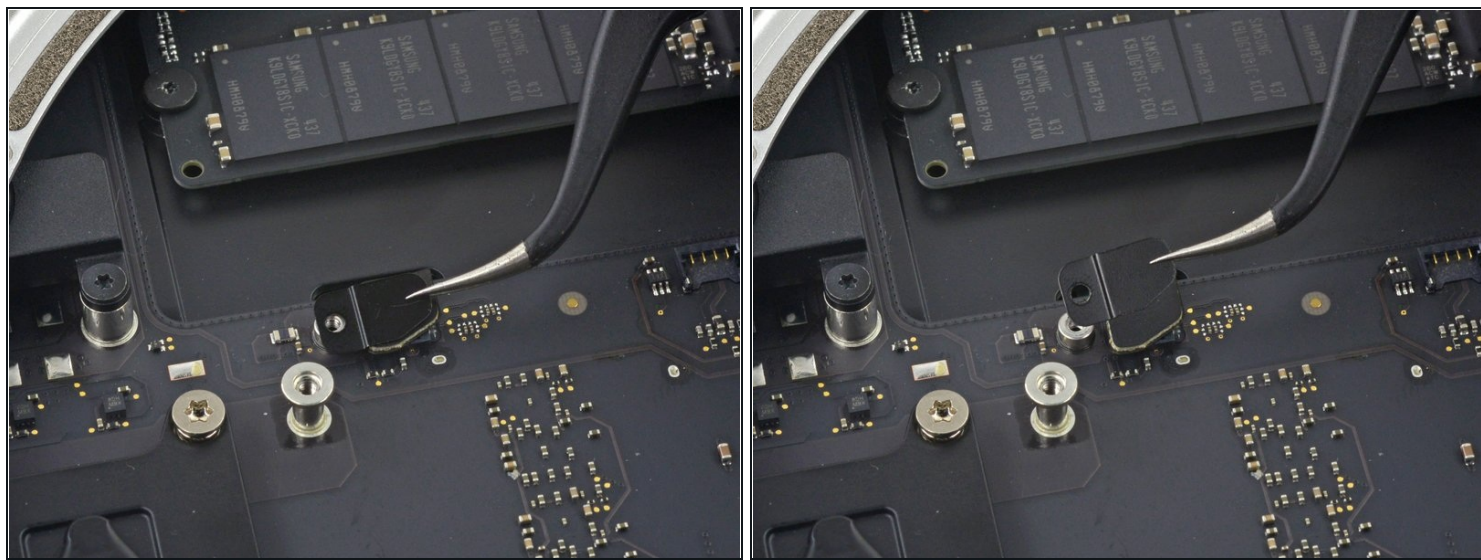


- SATAケーブルコネクタのブラケットを外してください。

手順 16

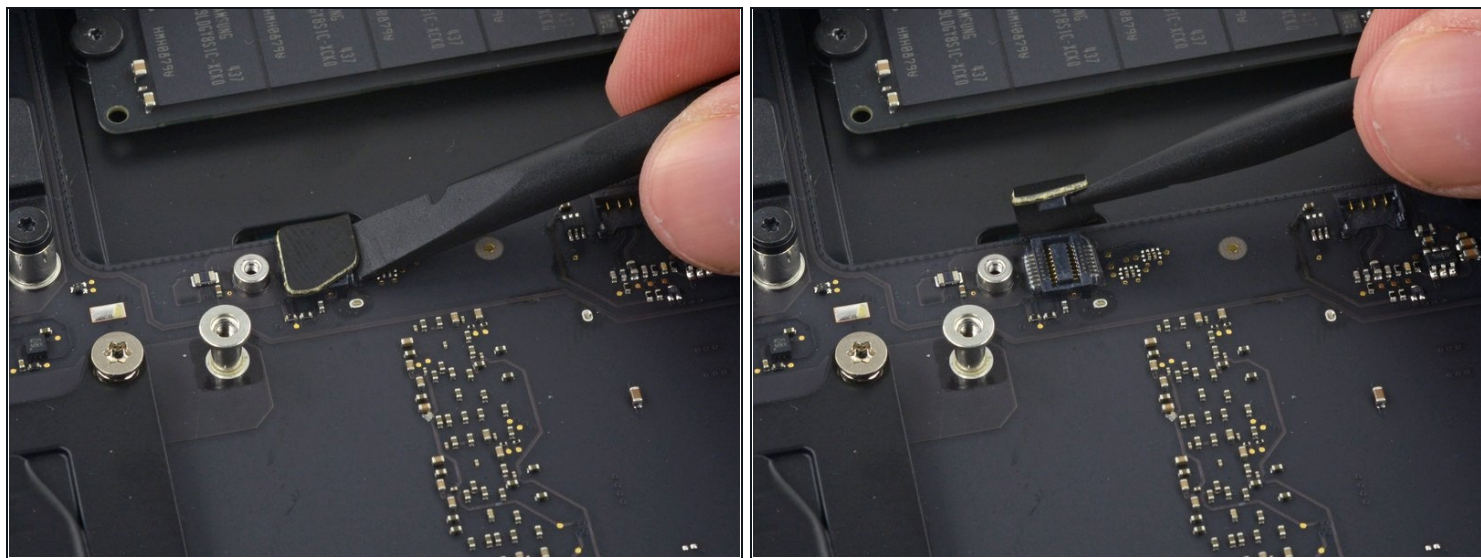


- ヘラ状のスパッジャーを用いてSATAケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから外してください。

手順 17

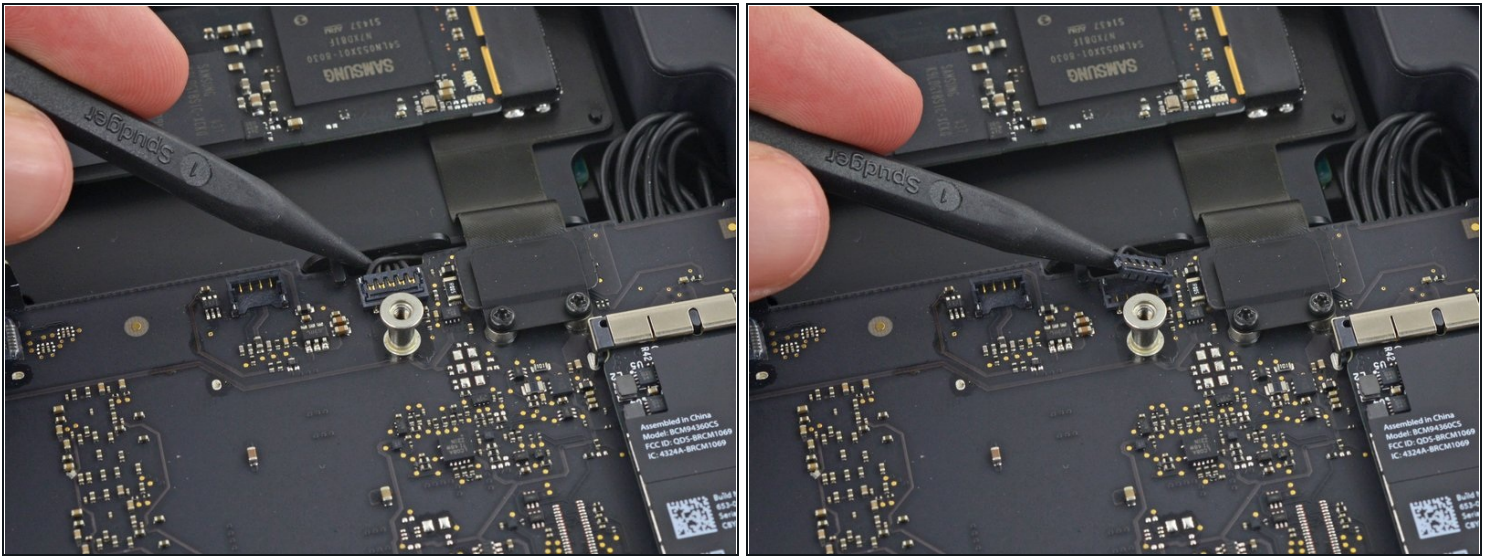



- 先端の尖ったスパッジャーを用いて赤外線センサーケーブルコネクタを外してください。このとき、その部分をソケットからまっすぐ引き抜いてください。

手順 18

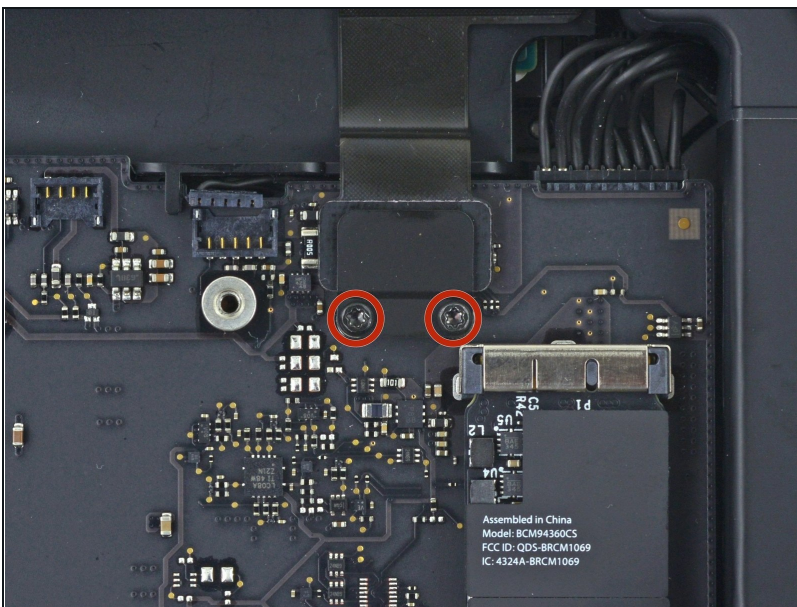



- これ以降の3つの手順は、Mac miniにPCIe SSDが装着されている場合のみ行ってください。もしハードドライブのみ装着している場合は次の3つの手順は必要ありません。
- PCIe SSDケーブルのブラケットを固定している2本のT6ネジを外します。

手順 19

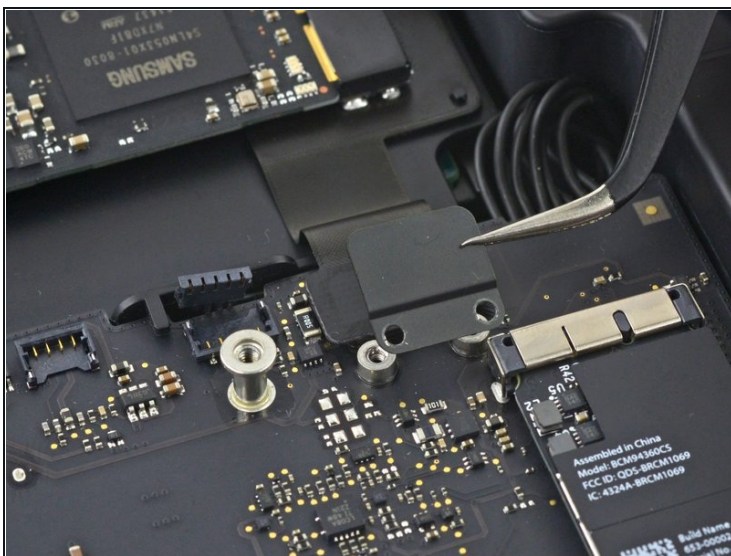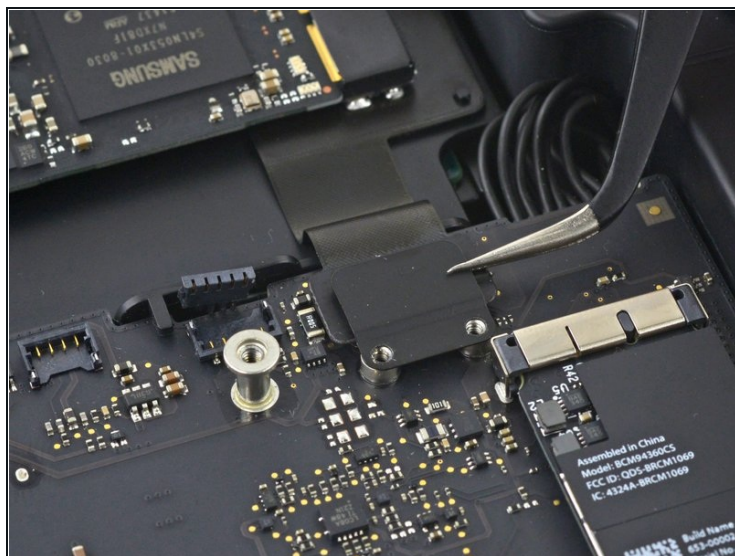

- PCIe SSDケーブルブラケットを取り出してください。

手順 20

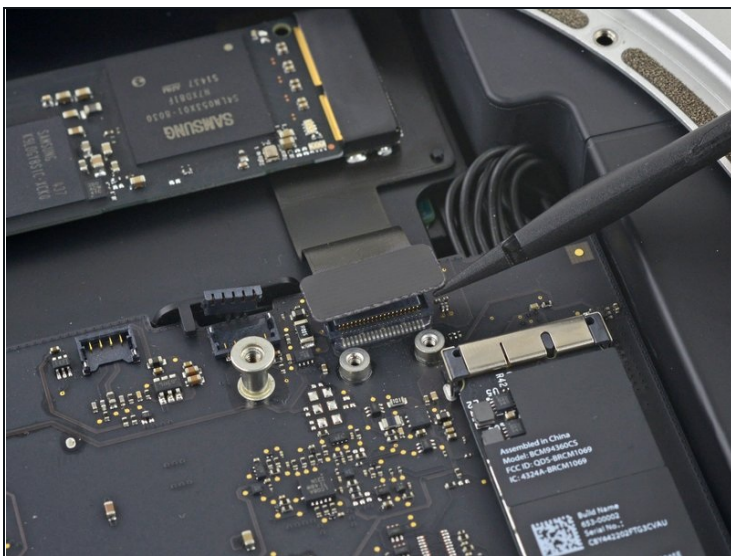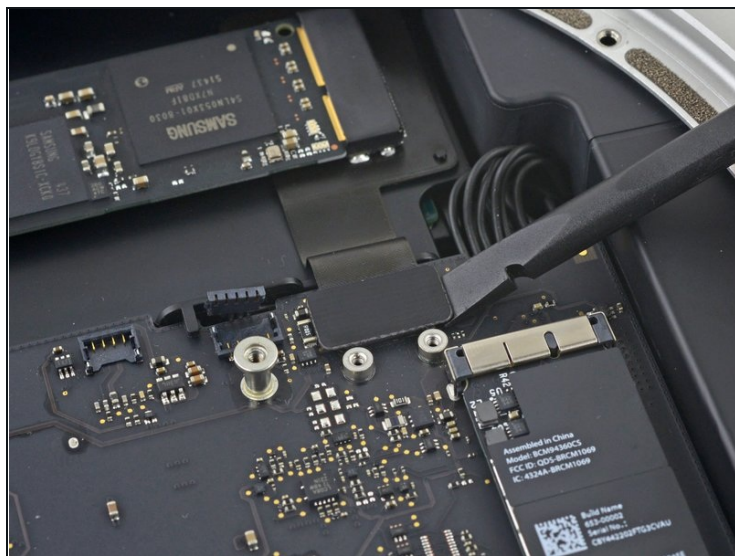

- PCIe SSDコネクタをソケットから持ち上げて外します。

手順 21



- ロジックボードを固定している1つの16mmT6ネジを外します。

手順 22



- ⚠️ ロジックボードを外すには、Mac miniロジックボード専用の取外しツールには入っている円筒形の棒2本を赤く表示されたホール部分に挿入してください。赤く表示された部分以外のロジックボード上の穴に差し込んだ場合、破損する可能性があります。


- Mac miniロジックボード専用取外しツールを赤く表示された2つの穴に入れます。必ず棒がロジックボードの下ケースに到達するまで入れてください。

手順 23



- 注意しながら I/Oボードに向けてツールを倒します。ロジックボードと I/Oボードはケースからゆっくりスライドすると外れるように組み立てられています。
 - 取り外しツールがケース縁に当たったら止めます。
- ① Mac miniロジックボード専用取外しツールを出します。

手順 24

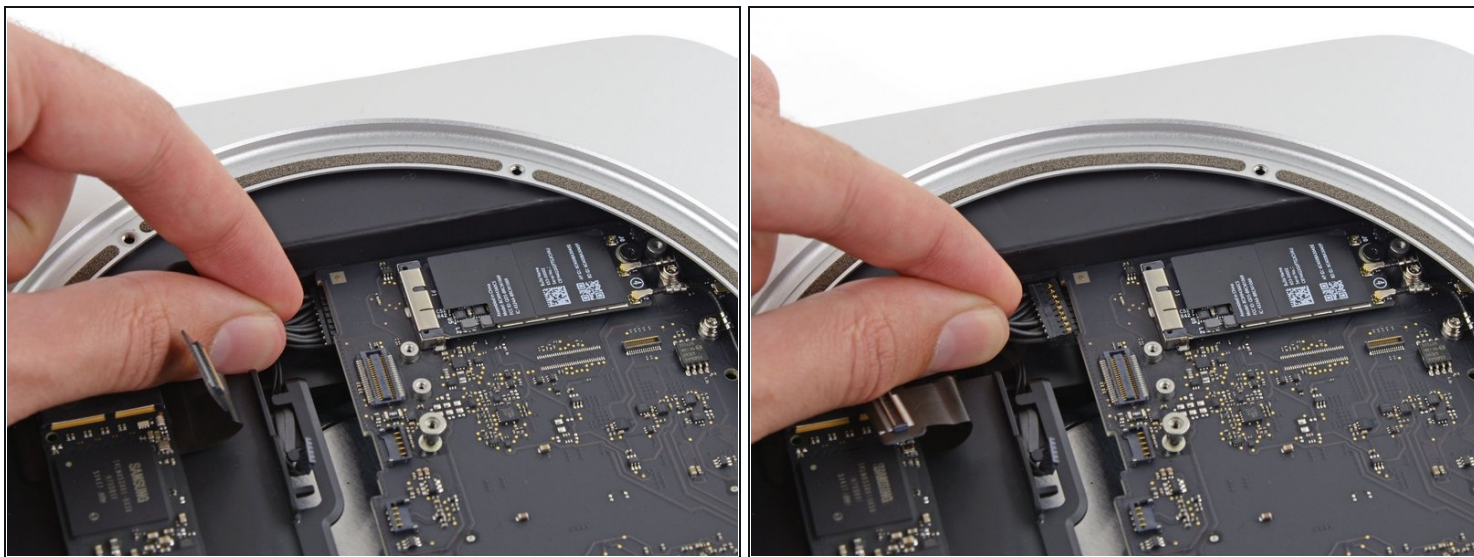

- DC-Inケーブルコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ抜いてください。

手順 25




- 注意しながら、ロジックボードアセンブリをMac miniから取り外します。この時、ケーブルを巻き込まないように気をつけてください。

手順 26 — 電源



- ① AC入力ソケットは小さな金属クリップによって留められています。
- ピンセットか指でACソケットのクリップを引き出し、Mac miniから外してください。
- ☑ クリップをもう一度つける時は、クリック音がしなかったとしても止まるまで押し込んでください。

手順 27

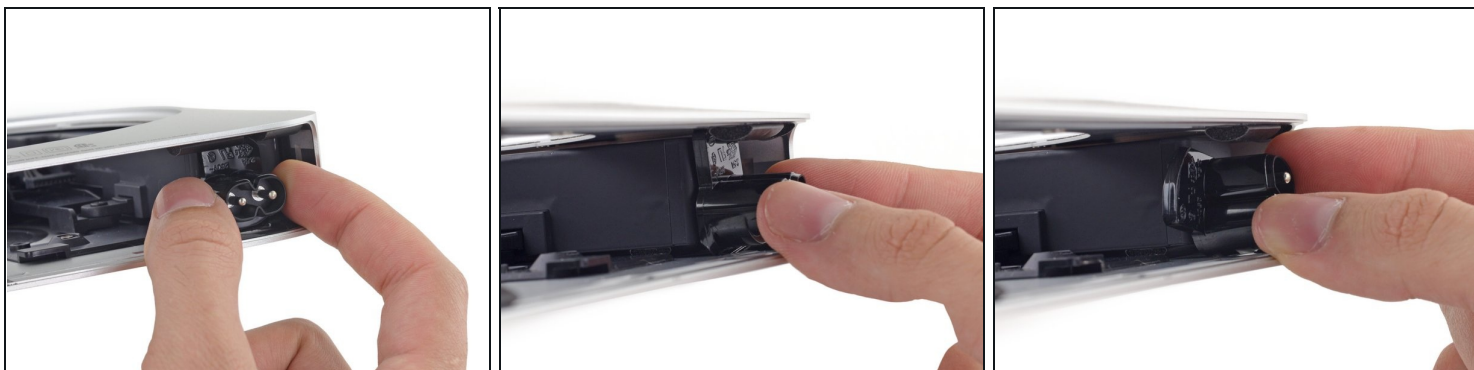

- ケースから電源を取り出すには、AC入力コントローラを掴み、掛け金を外すようにして外します。
- AC入力コントローラは90度逆時計回りに回します。

手順 28



- ① AC入力の掛け金はケースの上の溝に掛けるように留められています。
- ★ 電源を再組み立てする際は、留め金が溝に掛かっており、電源がケースにきちんと奥まで差し込まれているか確認することが大切です。

手順 29



- 電源に固定されている8mmT6ネジを外します。

手順 30



- ケーブルを巻き込まないように注意しながらスライドして、電源をminiから取り出します。

手順 31 — ドライブトレイアセンブリ




- ドライブトレイに固定されている8mmT6ネジを1本取り外します。

手順 32



- ドライブトレイをMac miniから持ち上げて取り出します。

手順 33 — ハードドライブアセンブリ

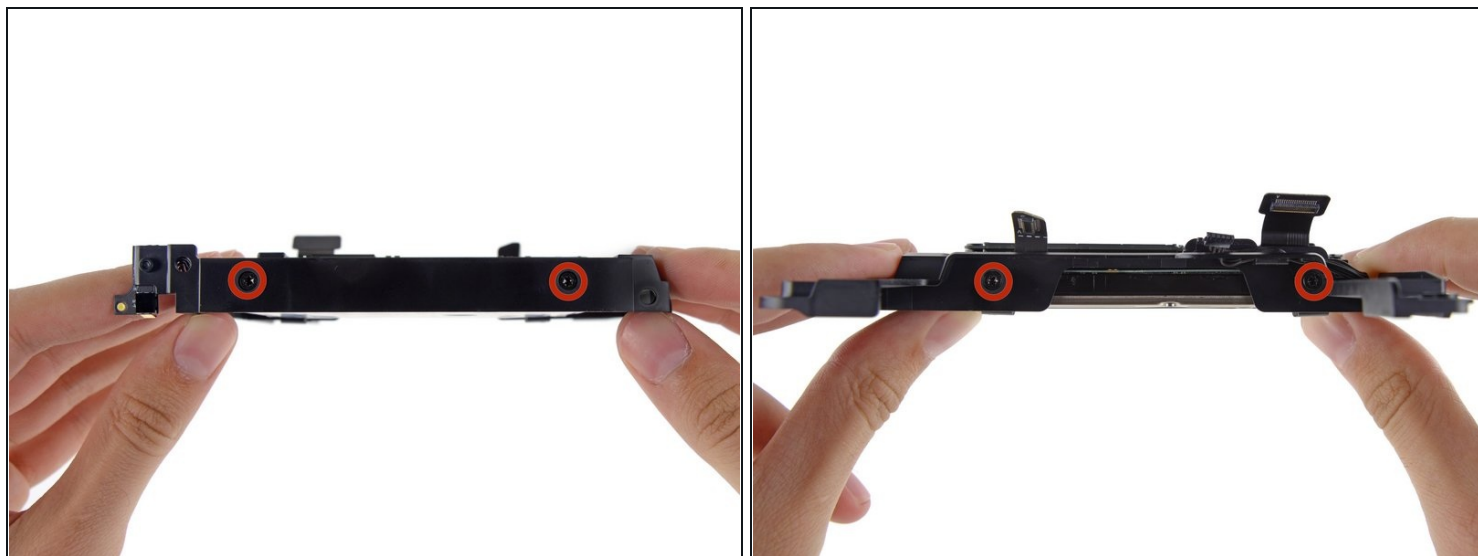

- ハードドライブをドライブトレイに固定している6.5mmT8ネジを計4本(両側に2本ずつ)外します。

手順 34



- ハードドライブをドライブトレイから持ち上げて外します。
- ☑ 再組み立ての際にはハードドライブケーブルをドライブトレイの穴に通すことに気を付けてください。

手順 35 — ハードディスクドライブ



- リボンケーブルを持ち上げて、その底に貼られた黒色のテープを丁寧に剥がします。このテープはハードドライブにSATAケーブルのコネクタを固定しています。テープを剥がし忘れてしまうと、ハウジング内の接続保持能力が非常に低いため、フレックスケーブルに半田付けされた接続パーツがコネクタハウジングから切断してしまう可能性があります。
- SATAケーブルのコネクタをハードディスクドライブからまっすぐ引き抜いてください。
- 元のハードディスクドライブの2つの正方形をした[粘着パッド](#)(写真では1つのハードドライブが確認できます)をハードドライブの角から慎重に剥がして、新しい交換用ハードドライブの同じ位置に貼けます。

デバイスの組み立て時に、この手順の逆の操作を行ってください。