




iPhone 6 Plusのライトニングコネクターアセンブリの交換

背面ケースについての必須条件。

作成者: Walter Galan

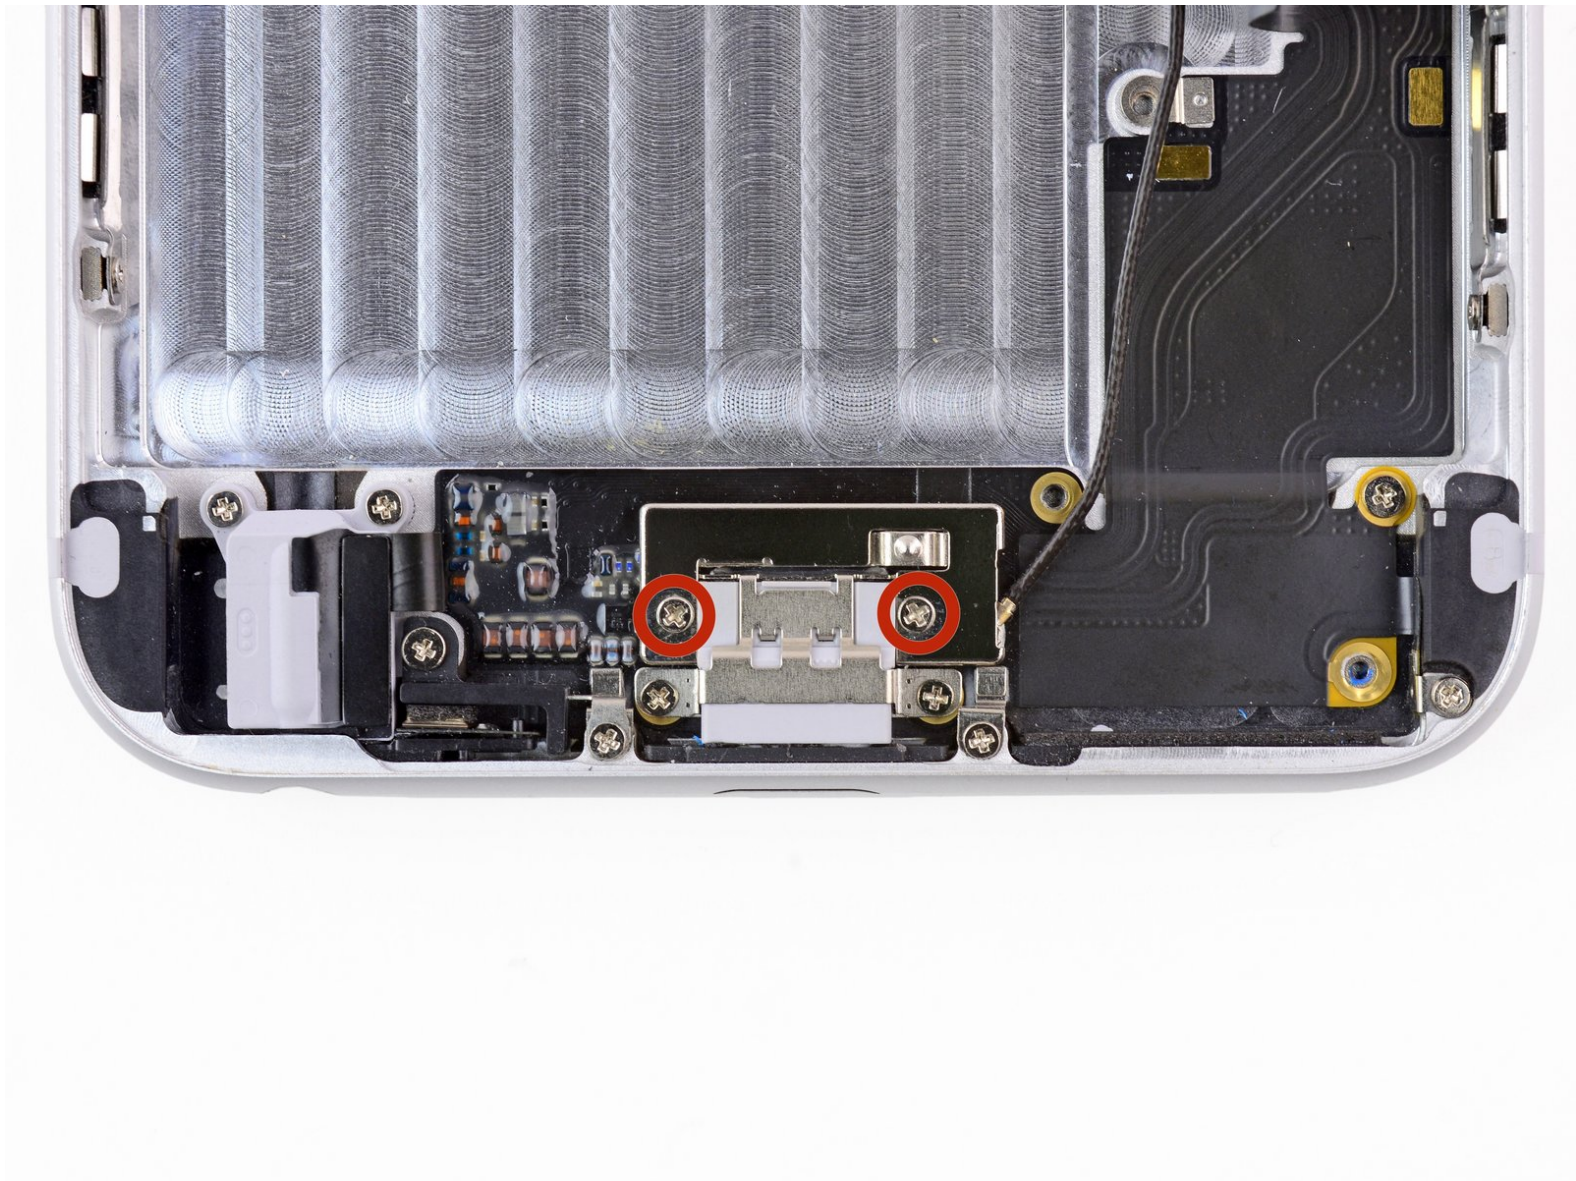


はじめに

背面ケースについての必須条件。

 ツール:


- #000 プラスドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- ピンセット (1)

手順 1 — ライトニングコネクターアセンブリ

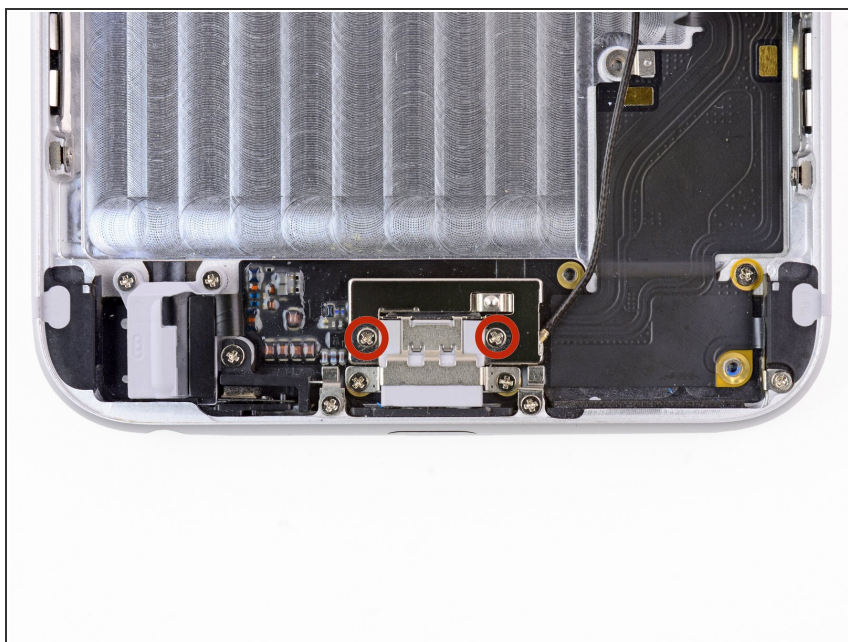

- ライトニングコネクターアセンブリに留められたメタル製ブラケットより3.3 mm フィリップス #00ネジを2つ取り外します。

手順 2

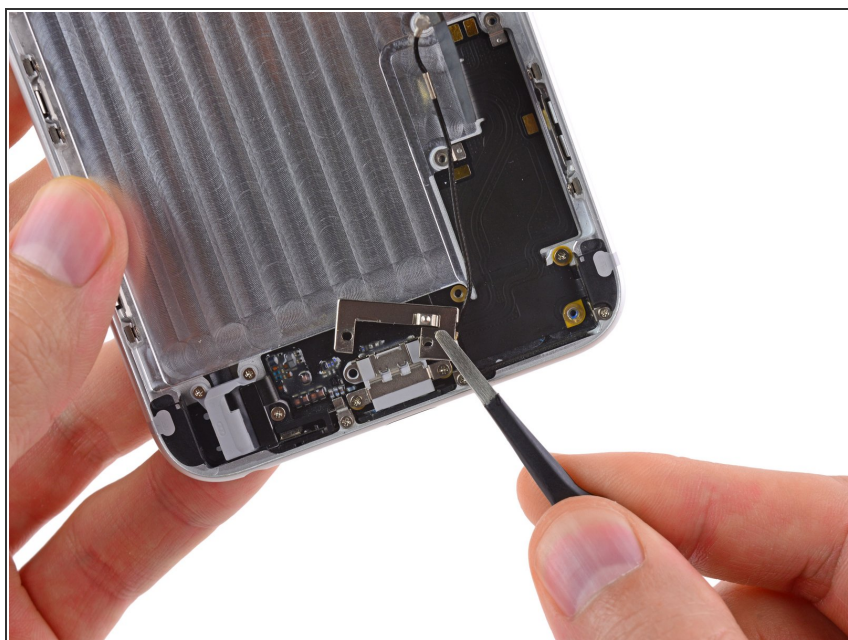

- ピンセットを使って、iPhoneからメタル製ブラケットを取り出します。

手順 3



- スパッジャーの平面側先端を使って、ライトニングコネクタアセンブリ上のソケットから、アンテナコネクタケーブルを引き上げて外します。

手順 4




- iPhoneからアンテナコネクタを取り外します。

手順 5



- 背面ケースに留められたライトニングコネクターアセンブリより次のフィリップス #00ネジを取り外します。
 - 3.2 mmネジ—2本
 - 3.8 mm ネジ—1本
 - 1.7 mmネジ—2本
 - 1.5 mmネジ—2本
 - 1.4 mm ネジ—2本

手順 6

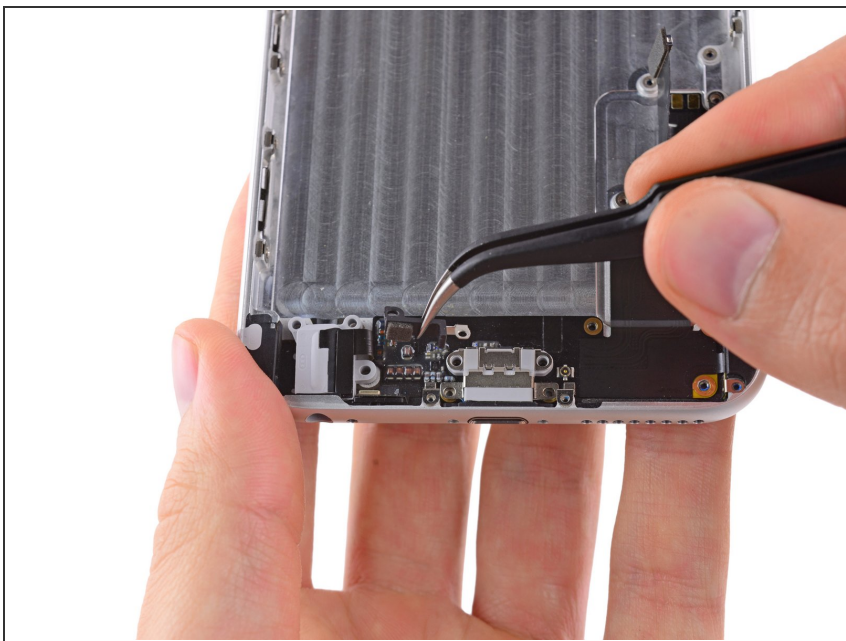

- ピンセットを使って、ヘッドフォンジャックの右側に留められているプラスチック製クリップを持ち上げ、iPhoneから取り外します。

デバイスを元に戻すにはこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。