



---

 ツール:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

## 手順 1 — 外のネジを外します




- ゲームボーイポケットを下向きにして清潔な平らな所に置きます。
- Y1のY字ドライバーを使い、4つのネジを反時計回りに回します。
- Y1のY字ドライバーを使い、電池ボックスの中の2つのネジを反時計回りに回します。

## 手順 2 — 外装を開きます。



- 前面とゲームボーイポケットの後ろの角に手を置き、慎重に開いていきます。
- ① 後面は隣に置いておきましょう。再組み立ての時に必要になります。

### 手順 3 — 電源ボタンの交換

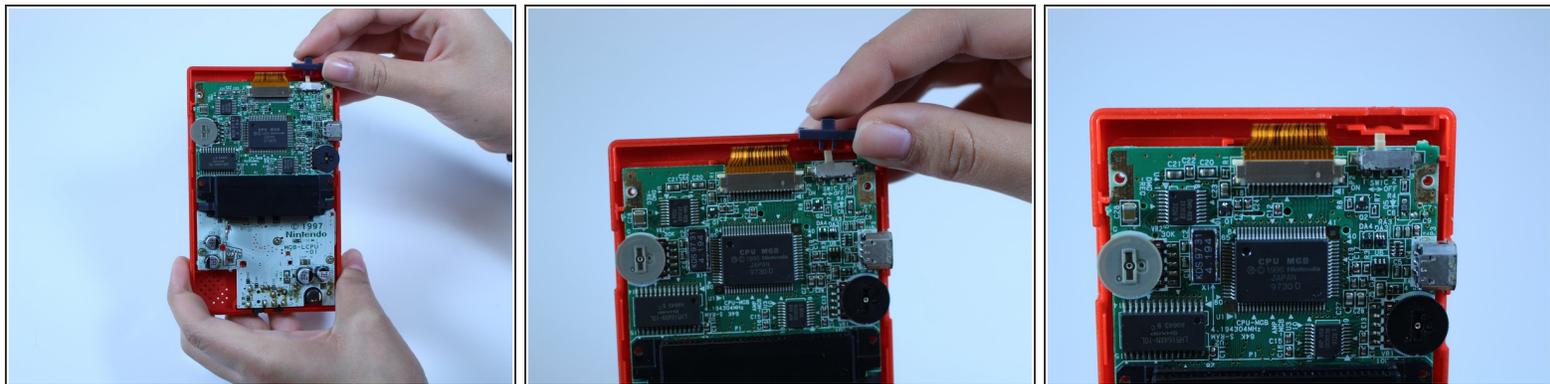

- 指を使って、灰色の電源ボタンをフラットケーブルの右側へ動かします。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。