


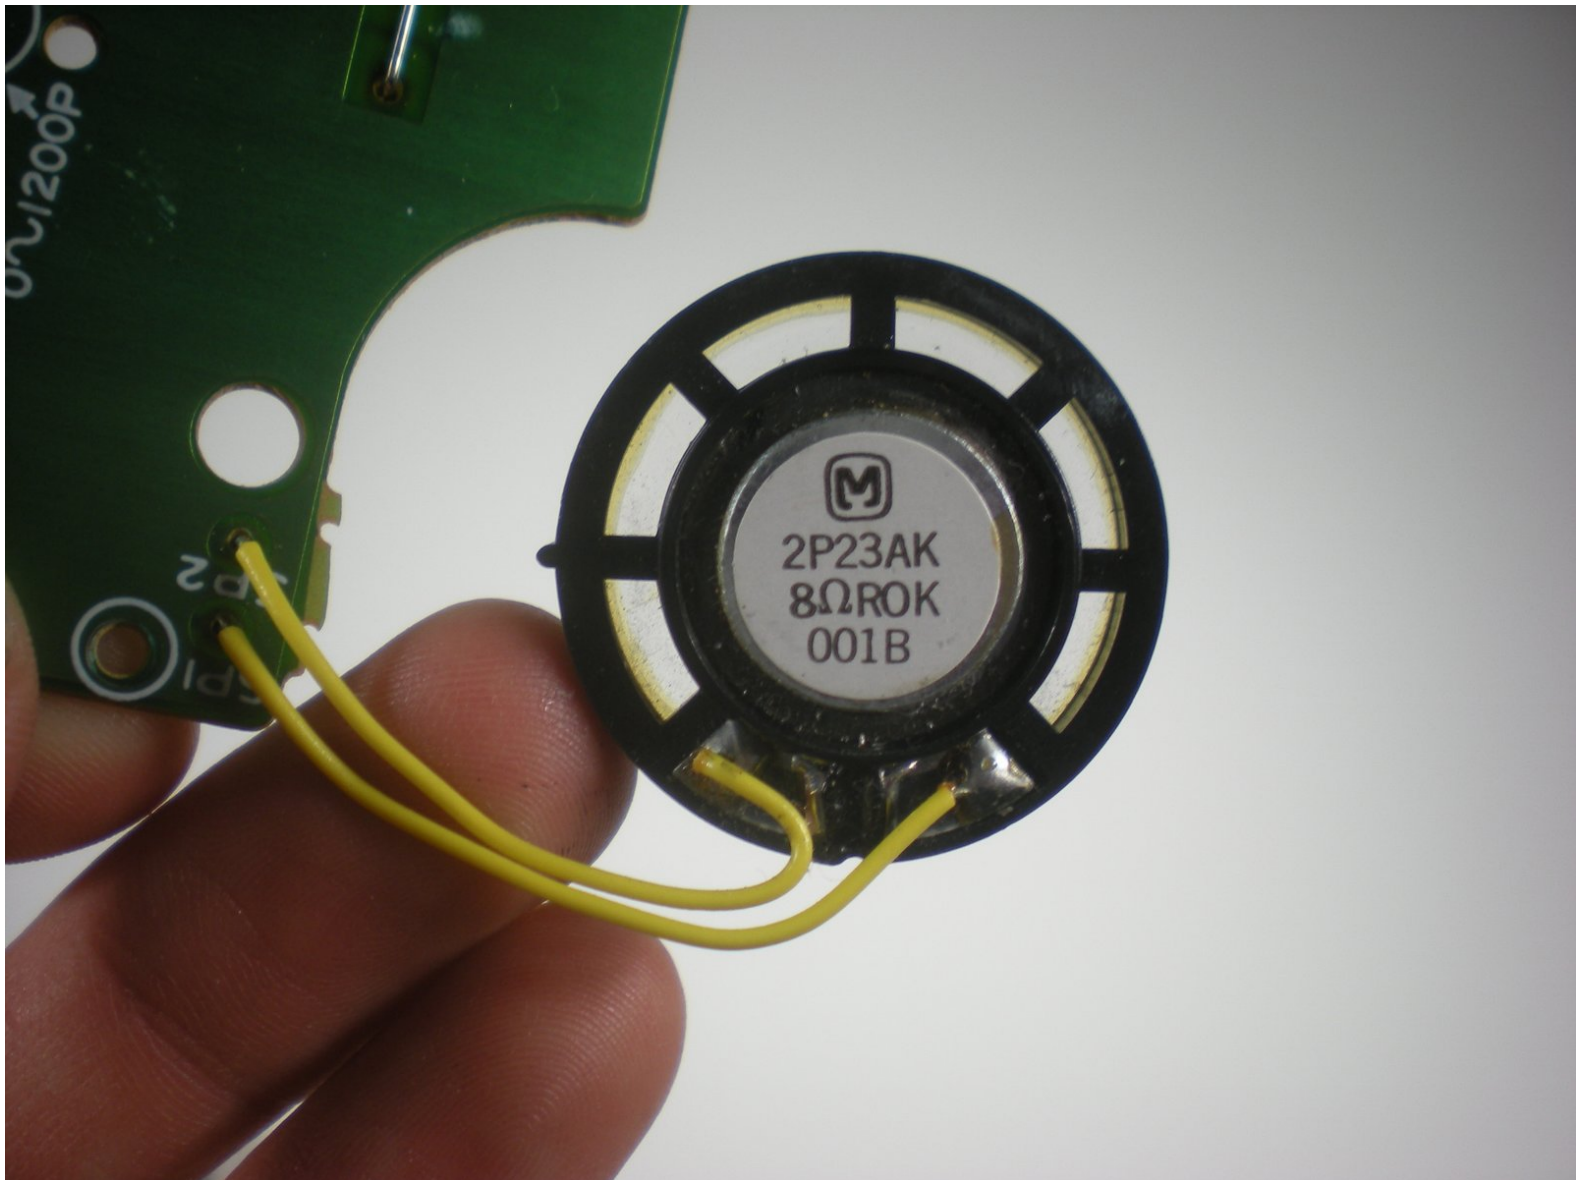

Game Boy スピーカーの交換

任天堂初代Game Boyシステムのスピーカーを交換するには、このガイドを参照してください。

作成者: Andrew Tramosch



はじめに

このガイドでは、初代Game Boyシステムのスピーカーを交換する方法を扱っています。

ツール:

- [プラススクリードライバー\(#00\)](#) (1)
- [はんだ](#) (1)
- [半田付けステーション](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- Game Boyの電源を切り、カートリッジを取り出します。

手順 2



- 指先(もしくは小さなコイン)を使って、バッテリードアのラッチを押し出して、バッテリードアを外します。
- ❗ リリース用のラッチはプラスチック製のバネが付いたクリップです。お持ちのGame Boyの老朽化が進んでいる場合は、プラスチックが脆くなっている場合がありますのでご注意ください。
- ☑ カバーを交換するときは、カバーを元の位置に戻す前に、カバーについている2つのプラスチック製のタブがバッテリー筐体底側にあるスロットに入っているか確認してください。

手順 3




- 爪先を使って、バッテリー先端を + 側から押し出して、バッテリー本体を取り出します。

⚠ 使用済みのバッテリーは適切に処理してください！

ⓘ 1ヶ月以上使用しない場合は、Game Boyからバッテリーを取り出します。

手順 4 — アウターケース

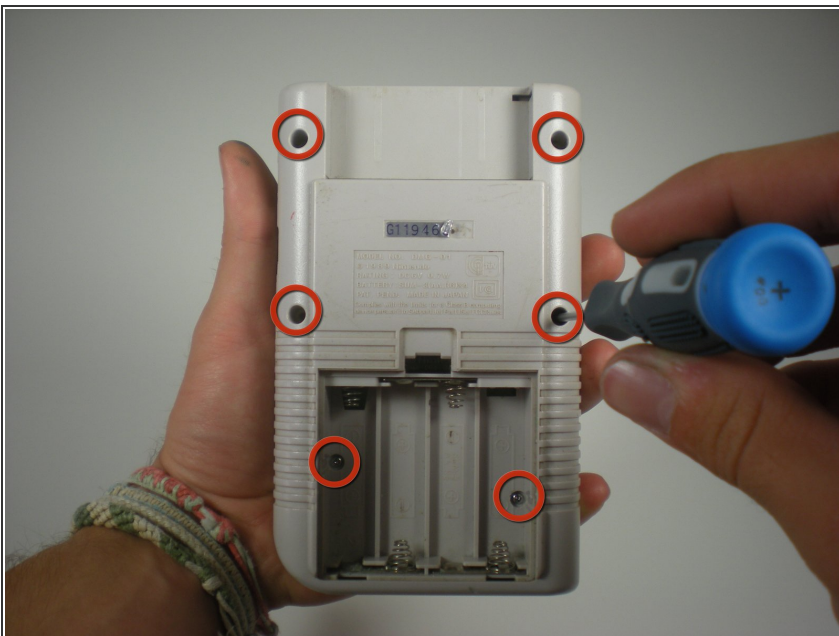


- デバイス裏側から6本のトライウィングネジを外します。

手順 7




- 親指と人差し指でリボンコネクタを掴みます。リボンケーブルではなく、コネクタがソケットから出てくるまで、慎重に引っ張ります。
- 正面と裏側のケースを外します。

手順 8 — スピーカー

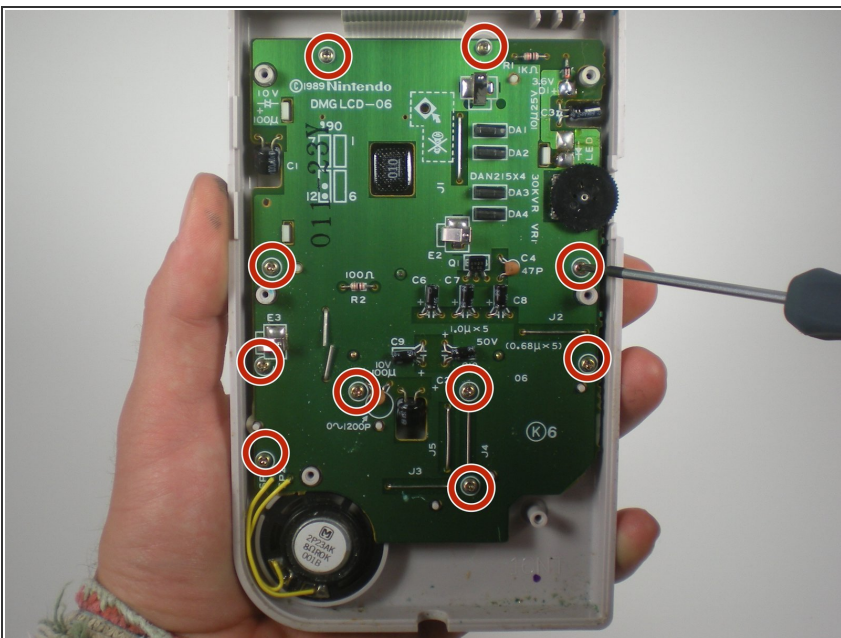

- マザーボードからプラスネジを10本外します。


手順 9

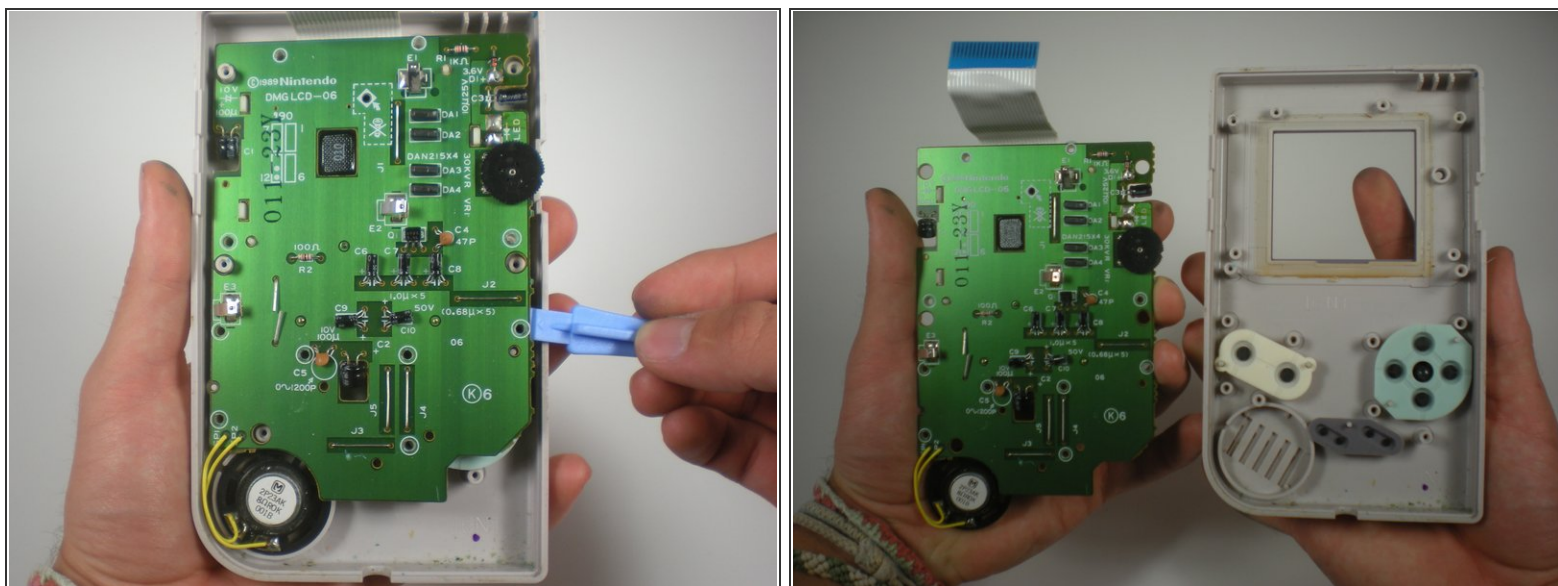

- プラスチックの開口ツールを使って、マザーボードを慎重に持ち上げて、正面のプラスチックケースから取り出します。

⚠ スピーカーが付いたままの状態であるため、マザーボードを持ち上げる際はご注意ください。

手順 10

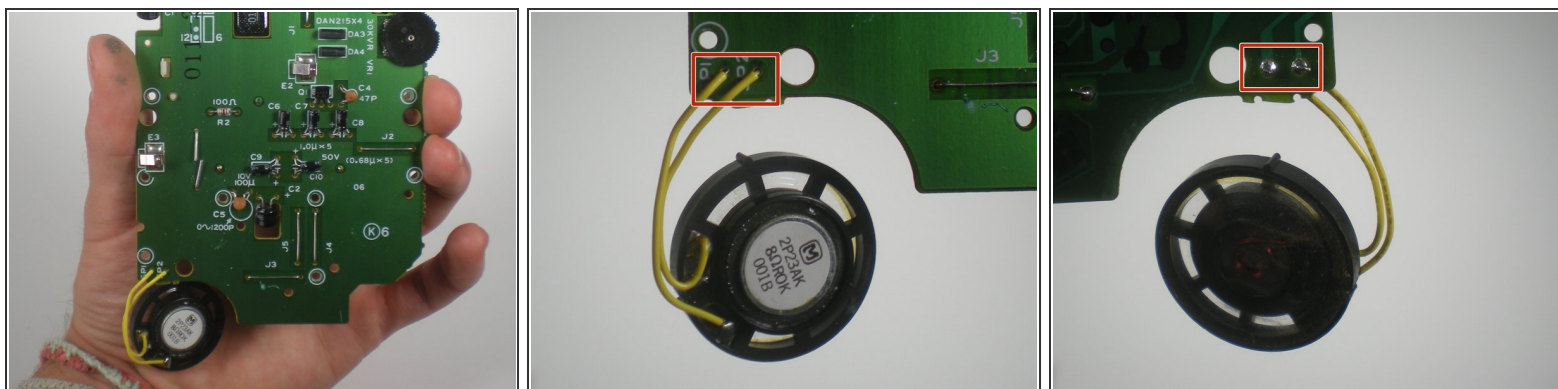

- マザーボードにスピーカーを接続している2本のワイヤの半田を外します。
- スピーカーを外します。

① 半田付けの経験が初めての方は、[このガイド](#)を参照して、スピーカーワイヤの半田を外す方法、そして交換用のスピーカーを半田付けする方法を学んでください。

デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。