


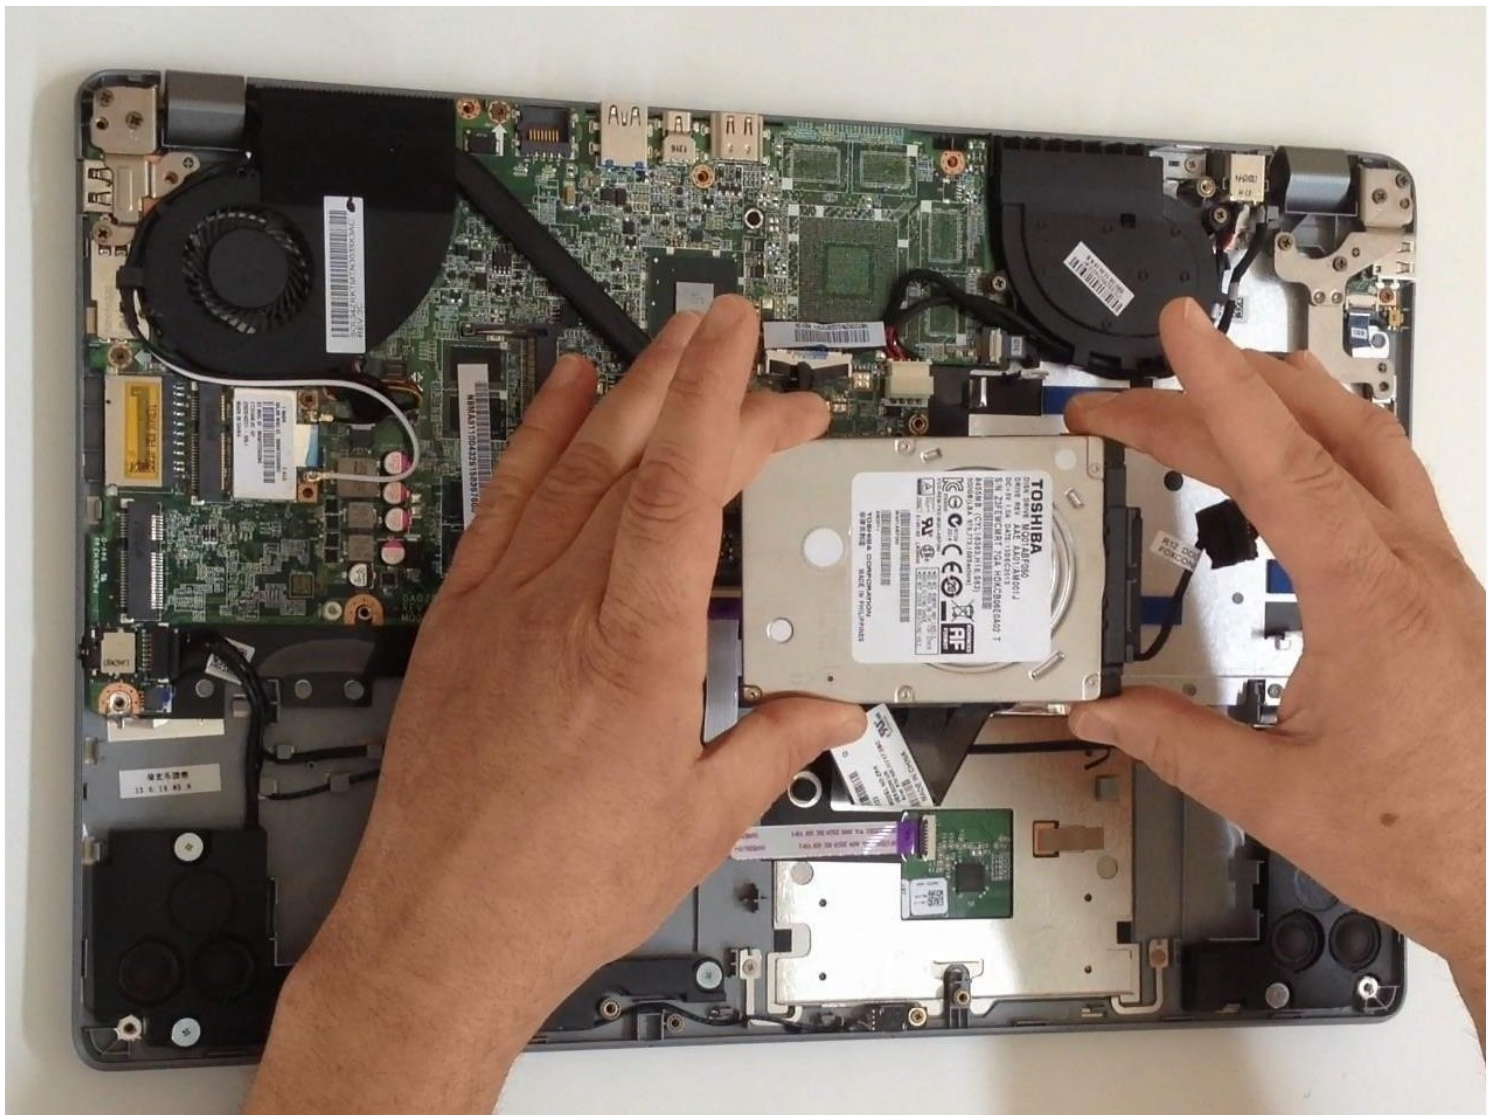

Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換

Acer Aspire - V5-572, V5-572G...

作成者: ZFix



はじめに

Acer Aspire - V5-572, V5-572G

HDD(ハードディスクドライブ)またはSSD(ソリッドステートドライブ)を変更/アップグレードしたい場合は、このガイドを参照して、作業を進めてください。


🔧 ツール:

#0 プラスネジ ドライバー (1)
iFixit開口ツール (1)
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)

⚙️ 部品:


500 GB 5400 RPM Western Digital SATA
ハードドライブ (New) (1)
1000 GB 5400 RPM SATA Hard Drive (1)
500 GB SSD ハイブリッド 2.5インチハー
ドドライブ (1)

手順 1 — 底部カバー

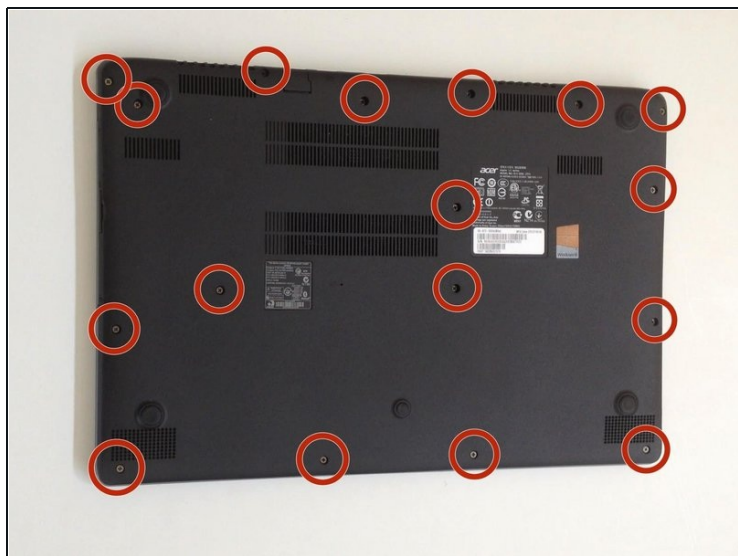

- ノートパソコンの電源を切ります。
- プラスネジを17本外します。


手順 2

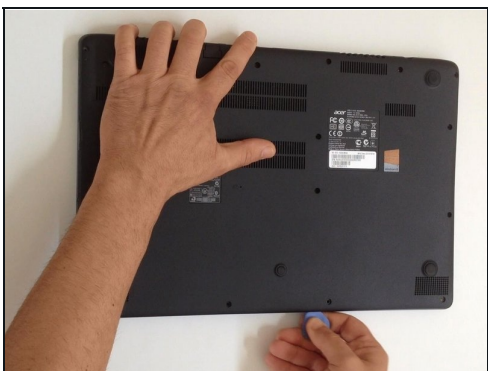

- SDメモ리카ードの穴から開け始めます。



⚠ プラスチックツールを使い、カバーにダメージを与えないようにします。

手順 3

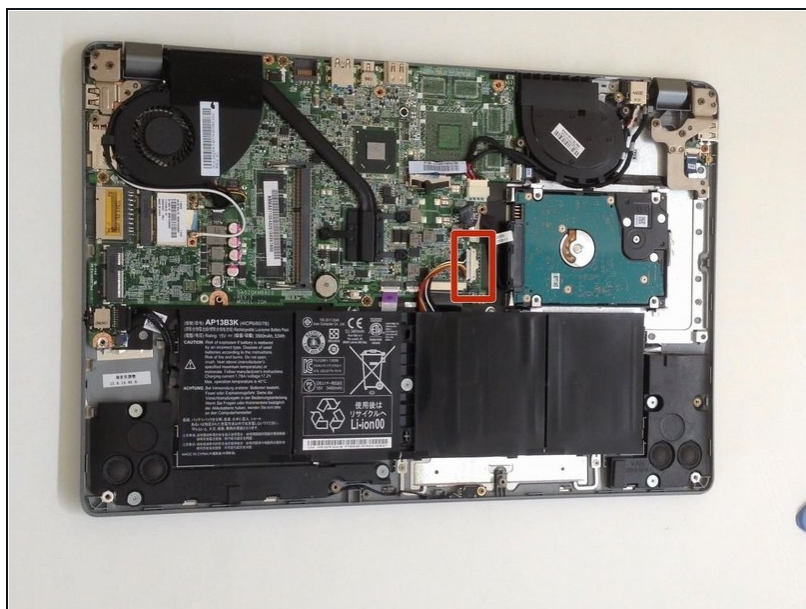

⚠ 作業を始める前に、バッテリーの接続を外します。

手順 4 — HDD

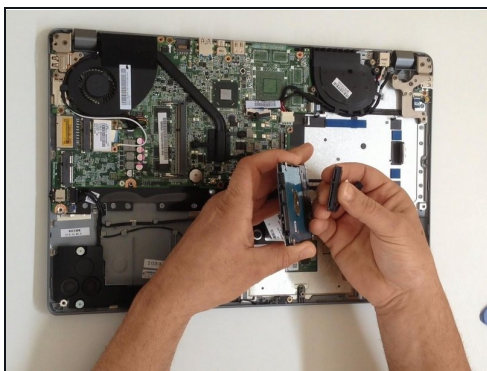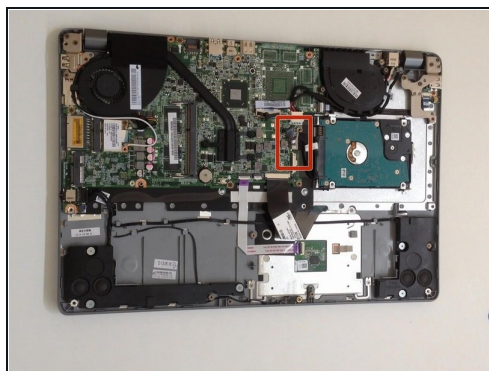

- マザーボードからSATAケーブルの接続を外します。
- HDDを取り出し、HDDからSATAケーブルの接続を外します。
- これで、HDDの変更/アップグレードができます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。