







MacBook Pro 17インチ Unibodyのバッテリーの交換

バッテリーを取り出さずに接続を外します。

作成者: Andrew Bookholt

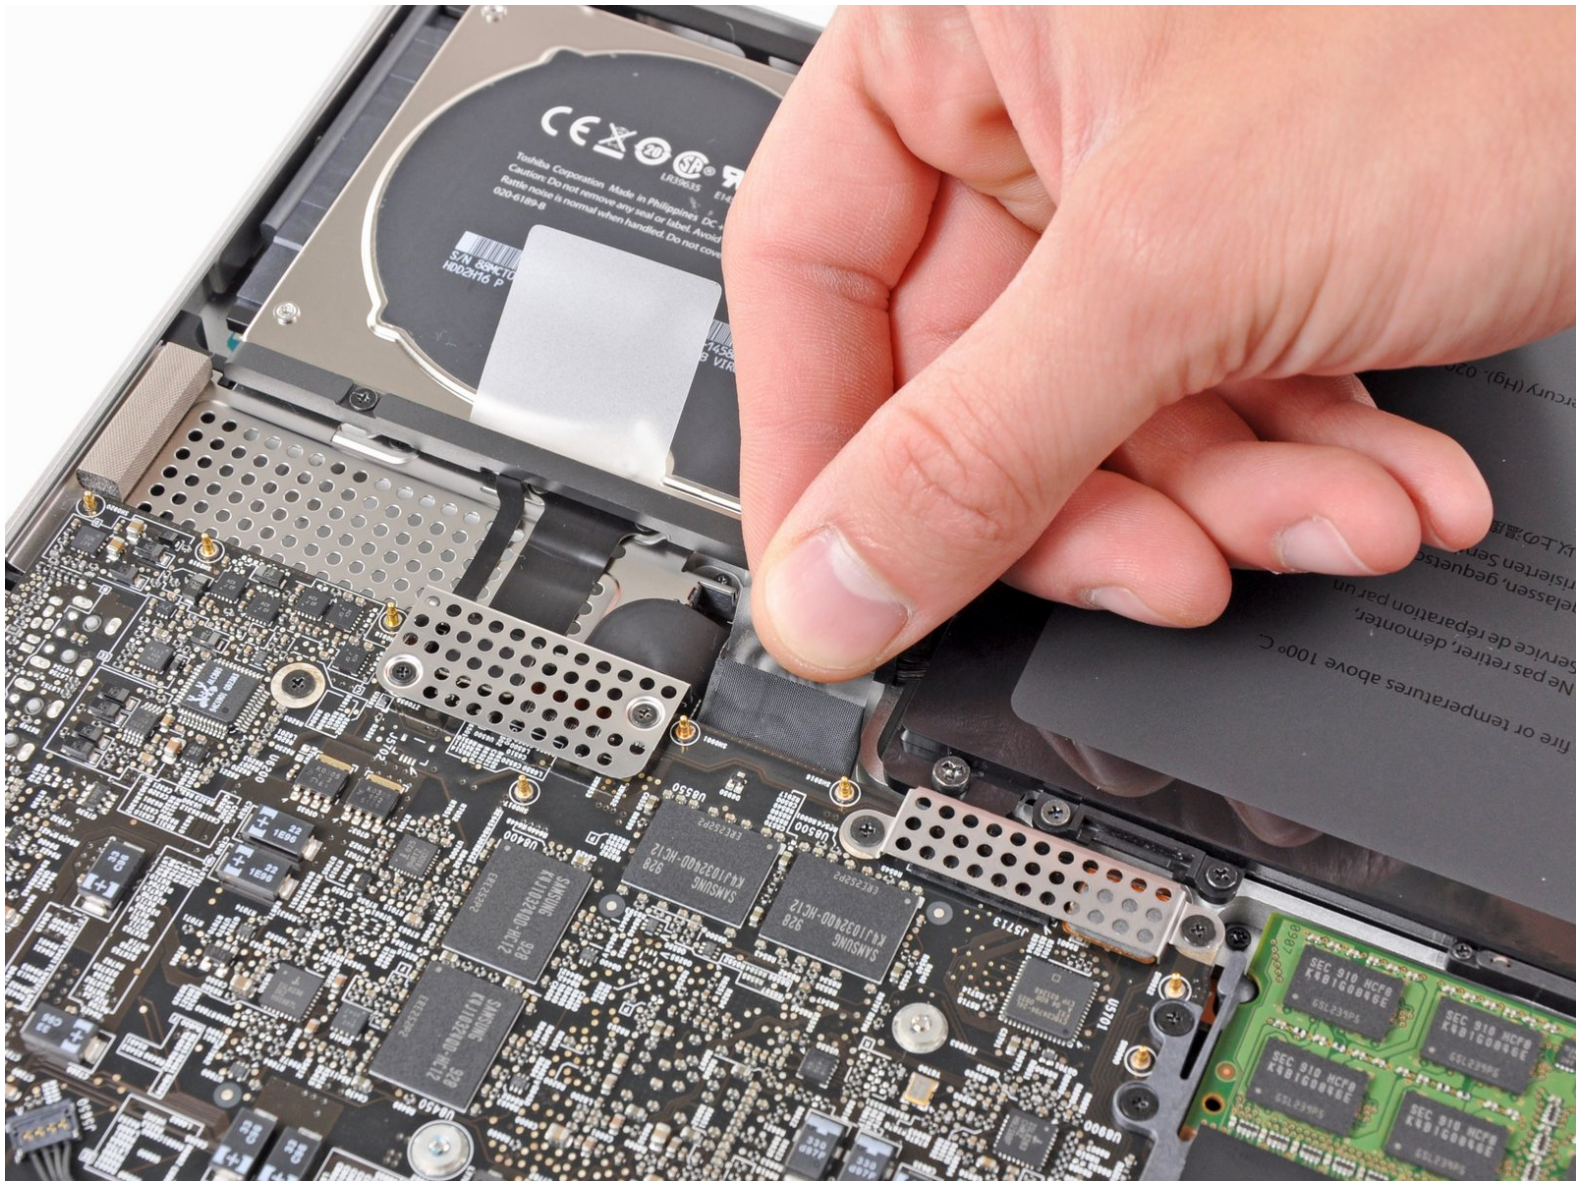

手順 1 — バッテリー

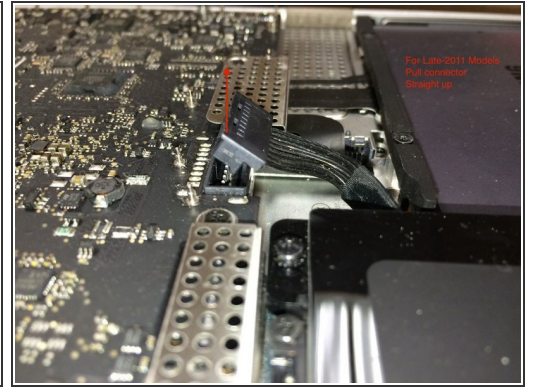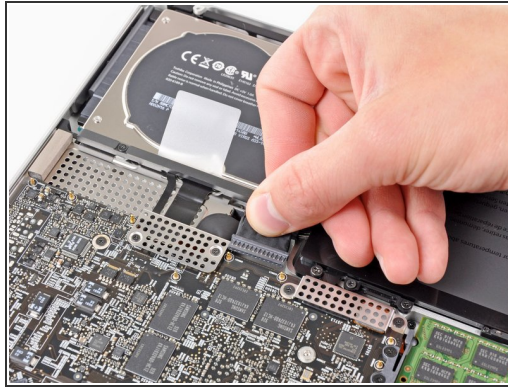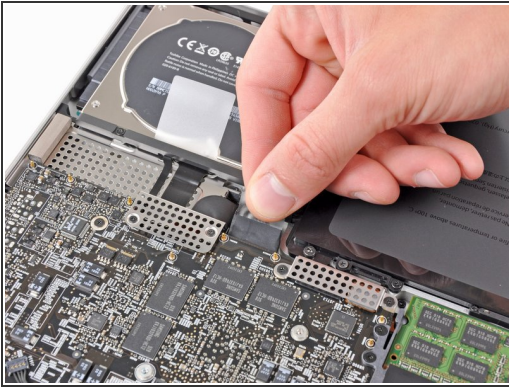

 ロジックボードの近くで作業するときは、最初にバッテリーを外してください。

- バッテリーコネクタに取り付けられているプラスチックのタブを掴み、デバイス前端に向けて引っ張ります。Late 2011モデルでは、バッテリーコネクタにタブが付いておらず、差し込み口をマザーボードの内部に取り付けるだけです。そのため、外すにはプラグをまっすぐ持ち上げます。
- ① プラスチックのタブが付いてない場合、スパッジャーを使用して、ソケットからコネクタを引き上げます。
- 🔧 ロジックボード表面に、タブを並行に引きます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。