



# Nintendo Wii の外付けケースの交換

内部コンポーネントにアクセスするにはWiiの外付けケースを外さなければなりません。

作成者: Andrew Bookholt



## はじめに

このガイドを使ってWiiの内部システムを保護している白色のプラスチック製外付けケースを取り外します。外付けケースを取り外す際は、トライウイングネジ用のドライバーが必要です。



### ツール:


- [メタル製スパッジャー](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [トライウイング用ドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)



### 部品:


- [Nintendo Wii GameCube Port Covers](#) (1)
- [Nintendo Wii CMOS Battery Door](#) (1)

## 手順 1 — フェイスプレート

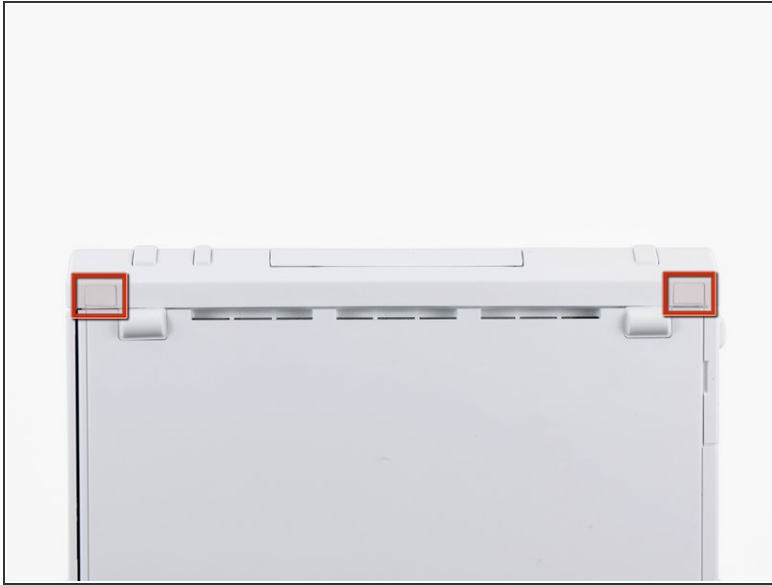

- メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。

## 手順 2

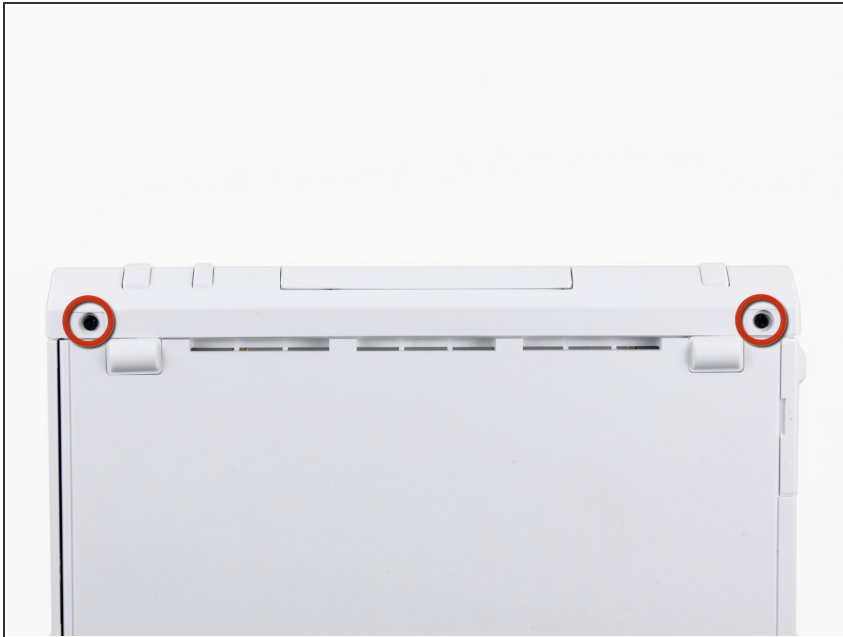

- 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライウイングネジを2本外します。

### 手順 3



- フェイスプレート付近のコントローラポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。

### 手順 4




- メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。

## 手順 5



- 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mm プラスネジを1本外します。

## 手順 6

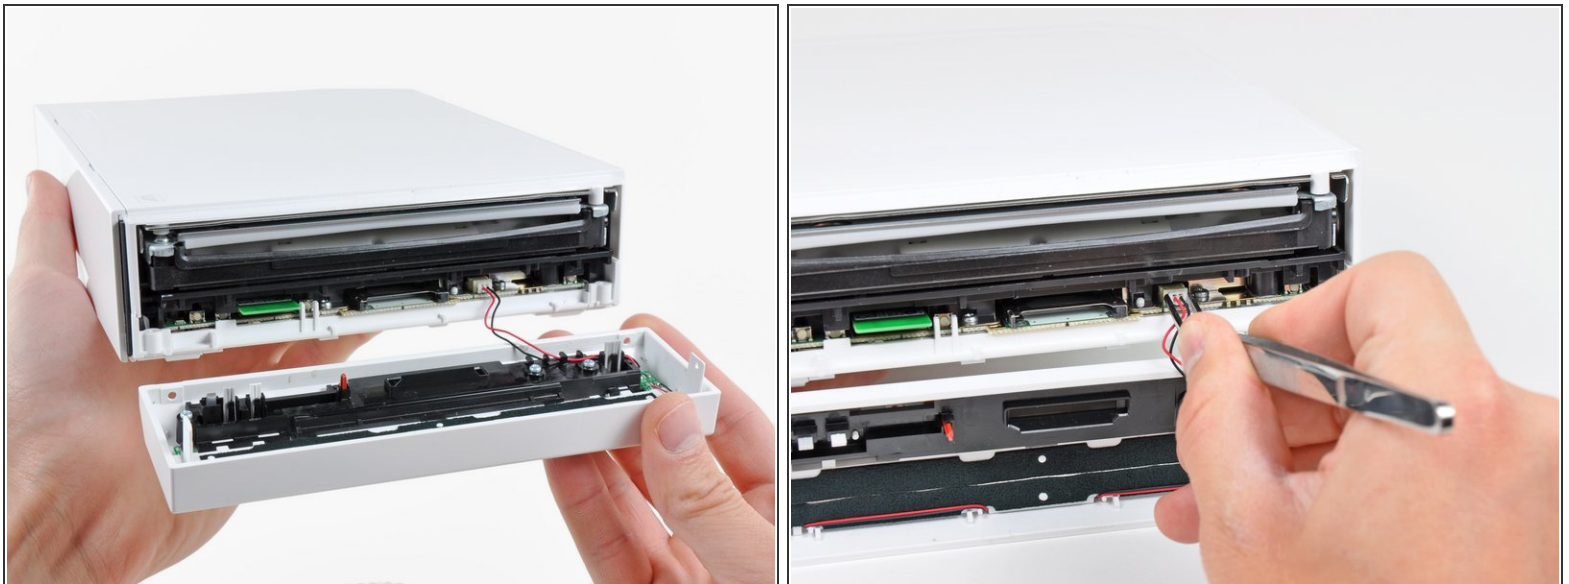

- Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
- ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクタを基板から外します。
- フェイスプレートを取り外します。

## 手順 7 — 外付けケース



- コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるように開きます。
  - コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。
- i** この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。

## 手順 8



- 黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。
- ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。

## 手順 9



- コントローラーポートの上に留められた5 mm プラスネジを2本、外します。

## 手順 10




- メタル製のスパッジャーを使って、Wiiサイドに留められた3箇所のネジカバー（赤くハイライトしています）を外します。

## 手順 11




- 次のネジを外します。
  - 5 mm プラスネジ—2本
  - 8.2 mm トライウイングネジ—1本

## 手順 12

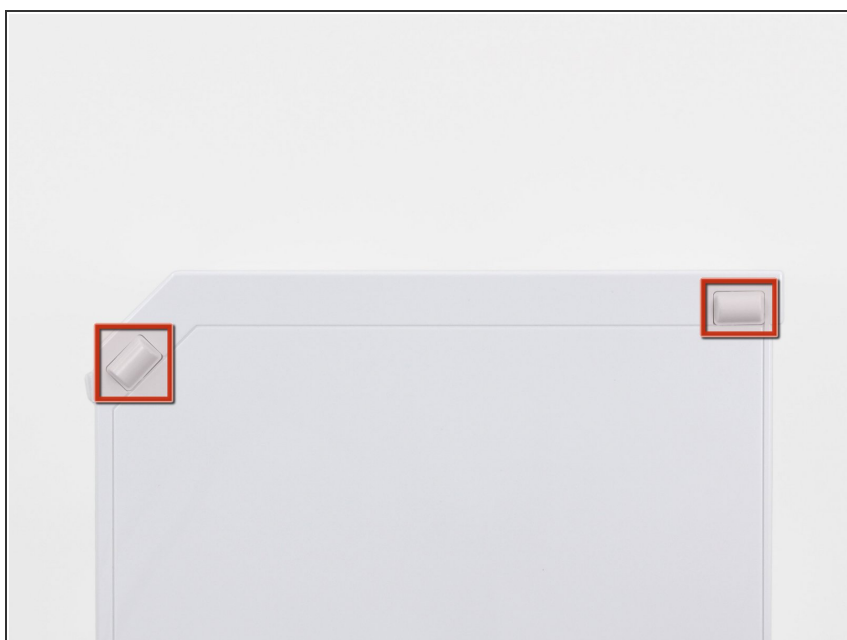

- メタル製のスパッジャーを使って、リアポート付近のWii底面に留められた2箇所のゴム足を外します。

## 手順 13

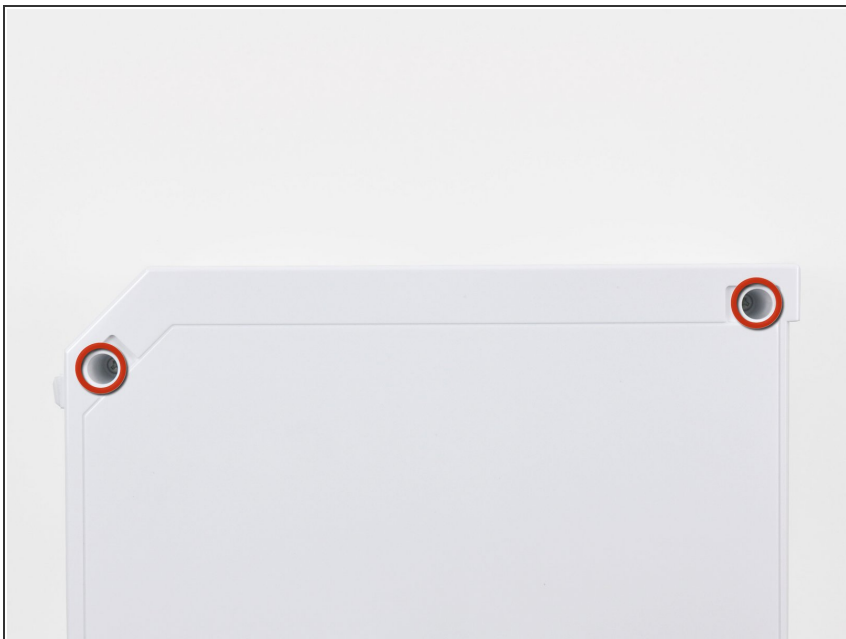

- 先ほど取り出したゴム足の下に隠れている8.2 mmトライウイングネジを2本外します。

## 手順 14



- Wii本体から外付けケースを真っ直ぐ持ち上げて外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

