



# Nintendo Wii のDVDドライブの交換

Wiiの内蔵DVDドライブを交換します。

作成者: Andrew Bookholt




## はじめに

壊れたDVDドライブを交換するにはこのガイドをご利用ください。

### ツール:


- メタル製スパッジャー (1)
- プラスクリュードライバー(#00) (1)
- トライウイング用ドライバー (1)
- ピンセット (1)

## 手順 1 — フェイスプレート

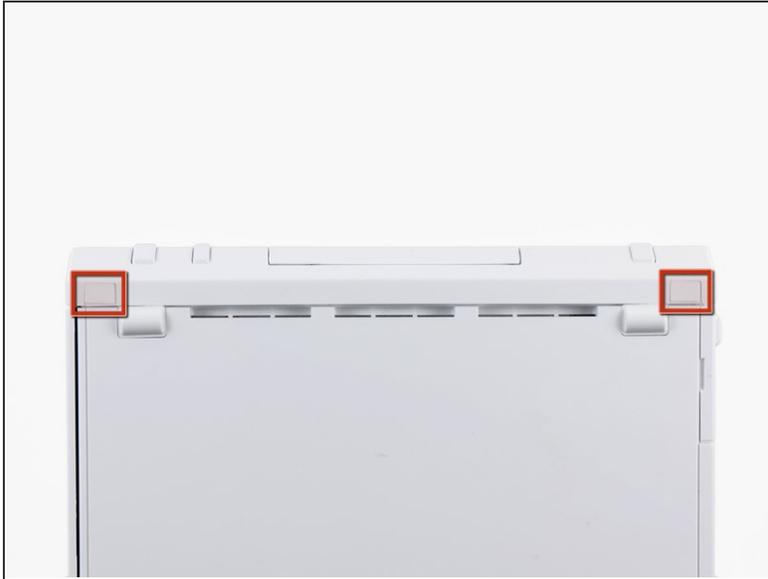

- メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。

## 手順 2

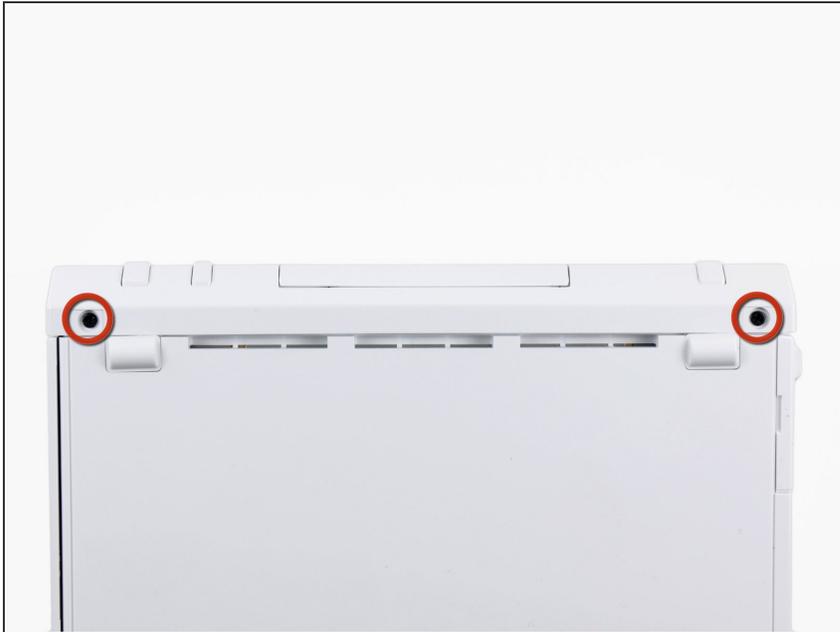

- 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライウイングネジを2本外します。

## 手順 3



- フェイスプレート付近のコントローラーポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。

## 手順 4




- メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。

## 手順 5



- 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mmプラスネジを1本外します。

## 手順 6

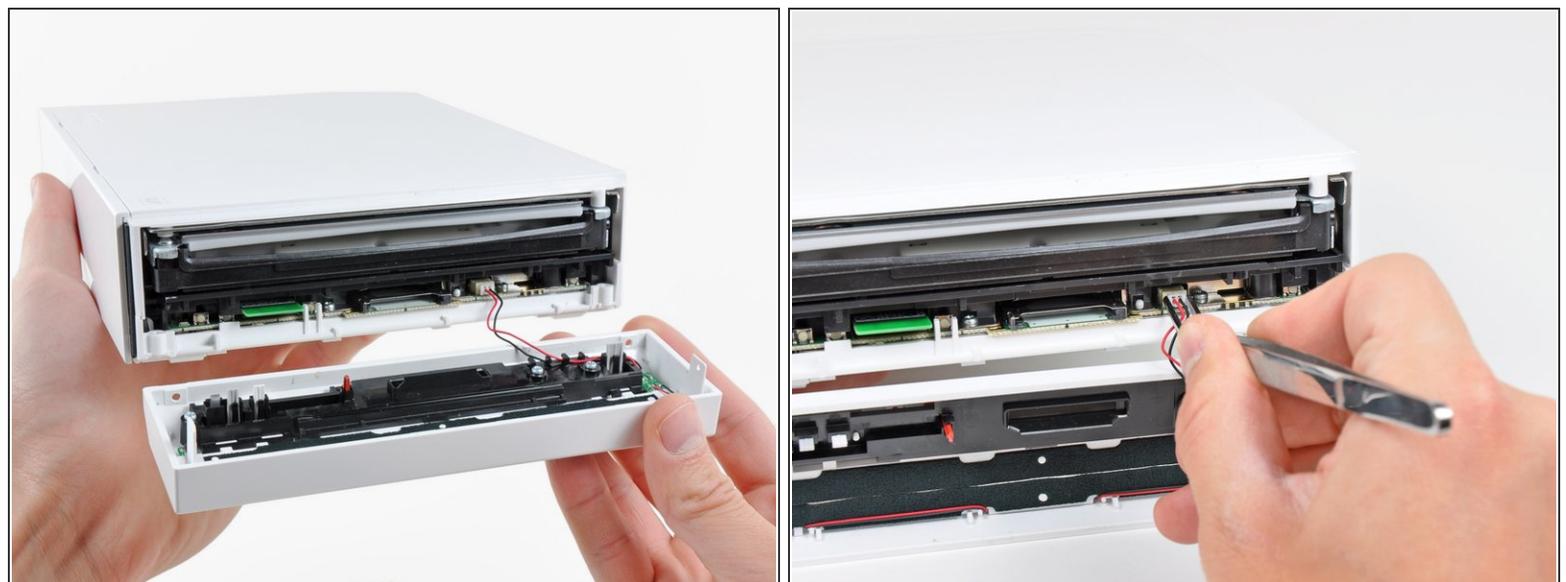

- Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
- ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクタを基板から外します。
- フェイスプレートを取り外します。

## 手順 7 — 外付けケース



- コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるように開きます。
- コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。
- ⓘ この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。

## 手順 8



- 黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。
- ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。




## 手順 11




- 次のネジを外します。
  - 5 mm プラスネジ—2本
  - 8.2 mm トライウイングネジ—1本

## 手順 12

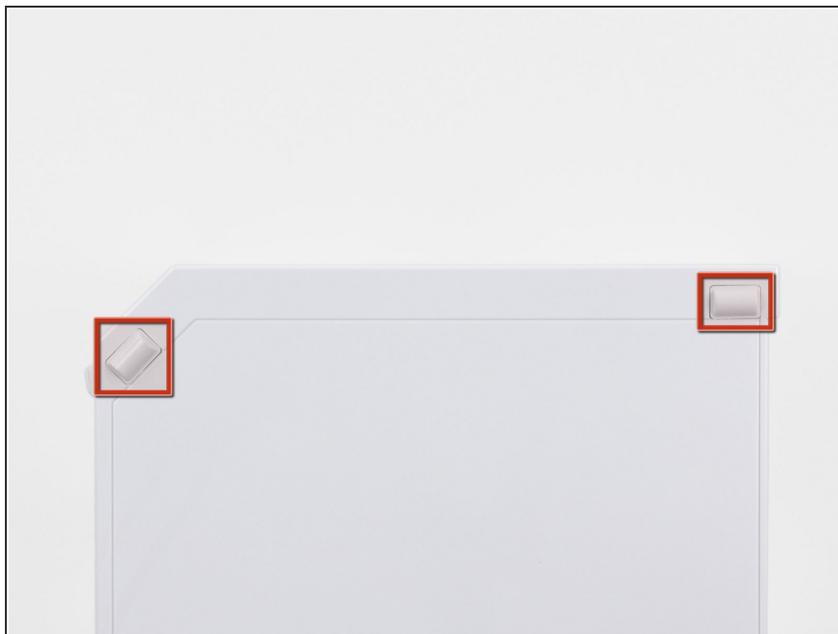

- メタル製のスパジジャーを使って、リアポート付近のWii底面に留められた2箇所のゴム足を外します。

## 手順 13

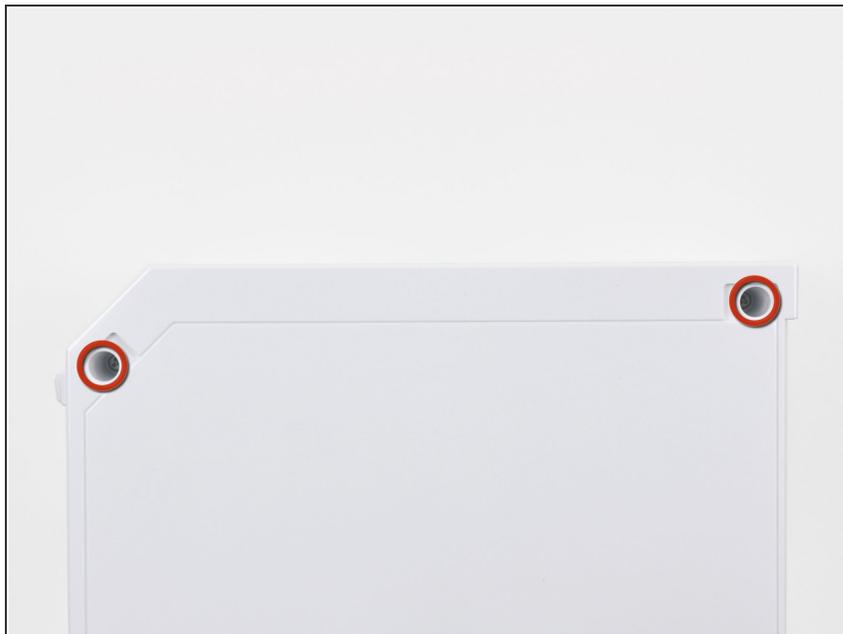


- 先ほど取り出したゴム足の下に隠れている8.2 mmドライウイングネジを2本外します。

## 手順 14




- Wii本体から外付けケースを真っ直ぐ持ち上げて外します。

## 手順 15 — DVDドライブ

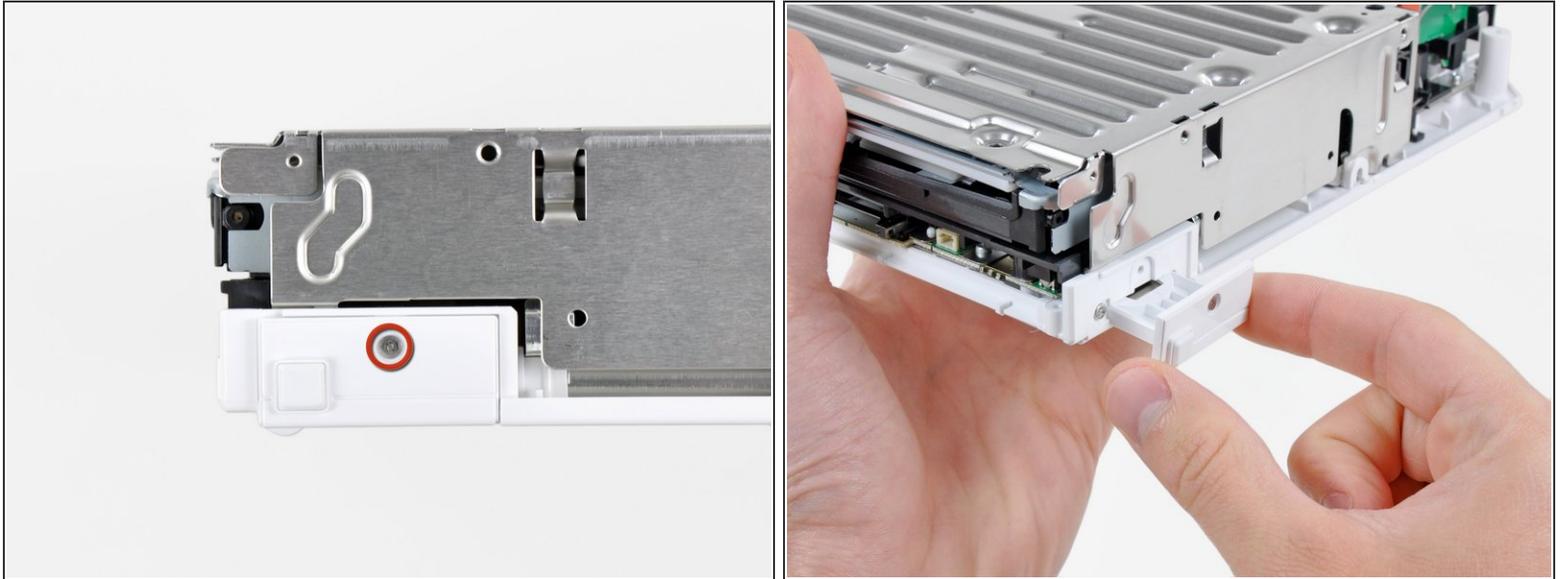

- 底面に留められたバッテリドアから小サイズのプラスネジを1本外します。
- ⓘ このネジはバッテリドアに付けられています。
- Wiiからバッテリドアを引っ張り外します。
- ⓘ 最近バッテリーを交換していない場合は、CR2032 バッテリーを交換できるよい機会です。

## 手順 16

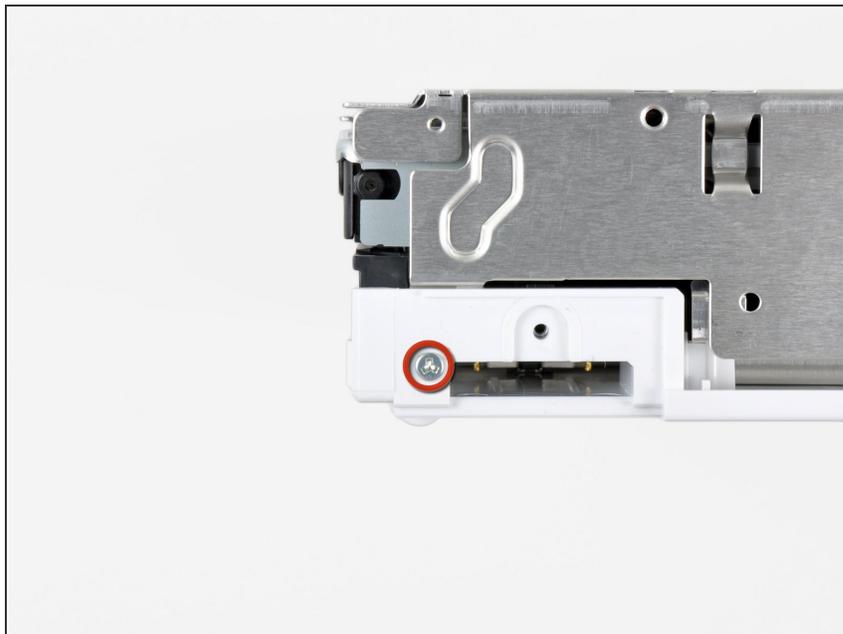

- バッテリードアの下に隠れている 8.2 mm トラウイングネジを外します。


## 手順 17



- コントローラーのポート付近のDVD シールドに留められた 8.2 mm トラウイングネジを2本外します。




## 手順 20

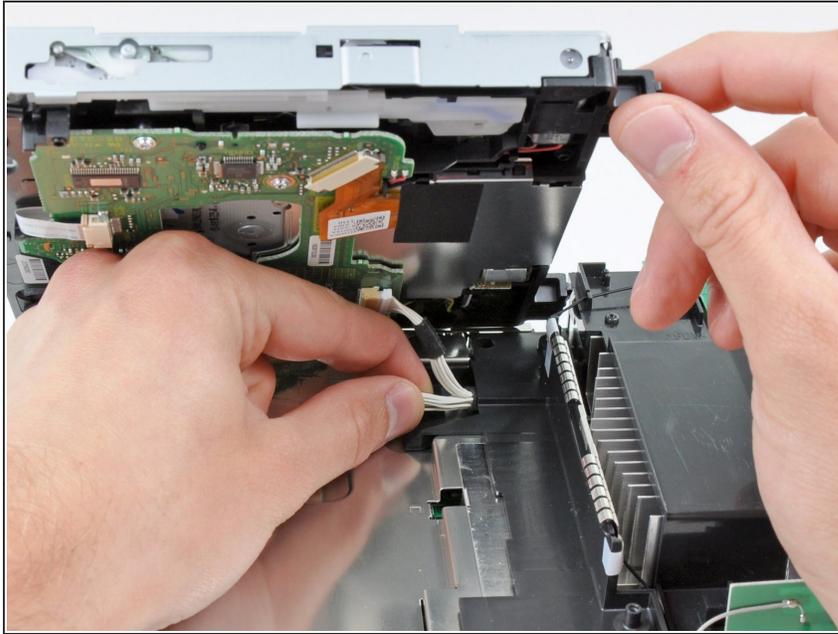


- 底面のケーブルにアクセスできるように、コントローラーポート反対側のDVDドライブのサイドを持ち上げます。
- 丁寧にDVDドライブパワーのケーブルをヒートシンク付近のプラスチック製シュラウドから引っ張り外します。

## 手順 21

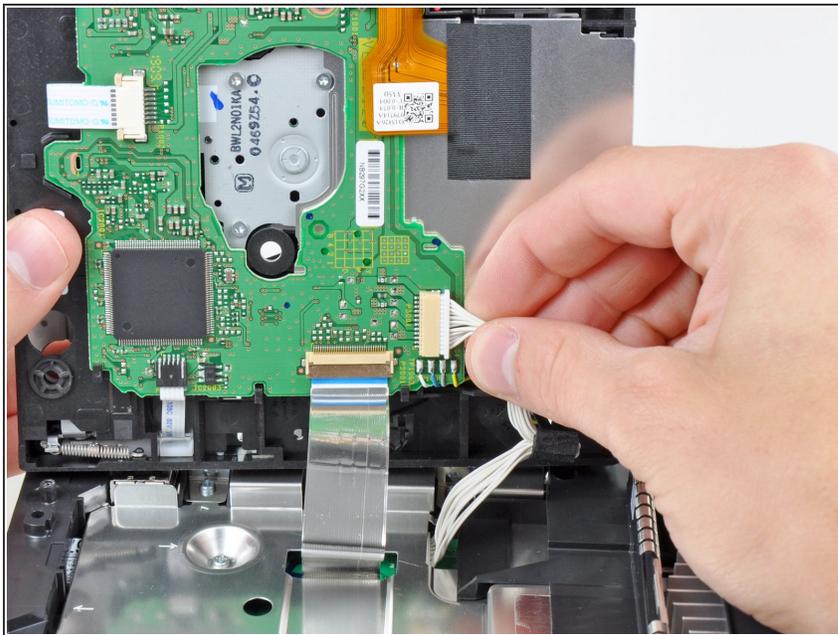

- DVDドライブのパワーケーブルをDVDドライブのソケットから接続を外します。

## 手順 22

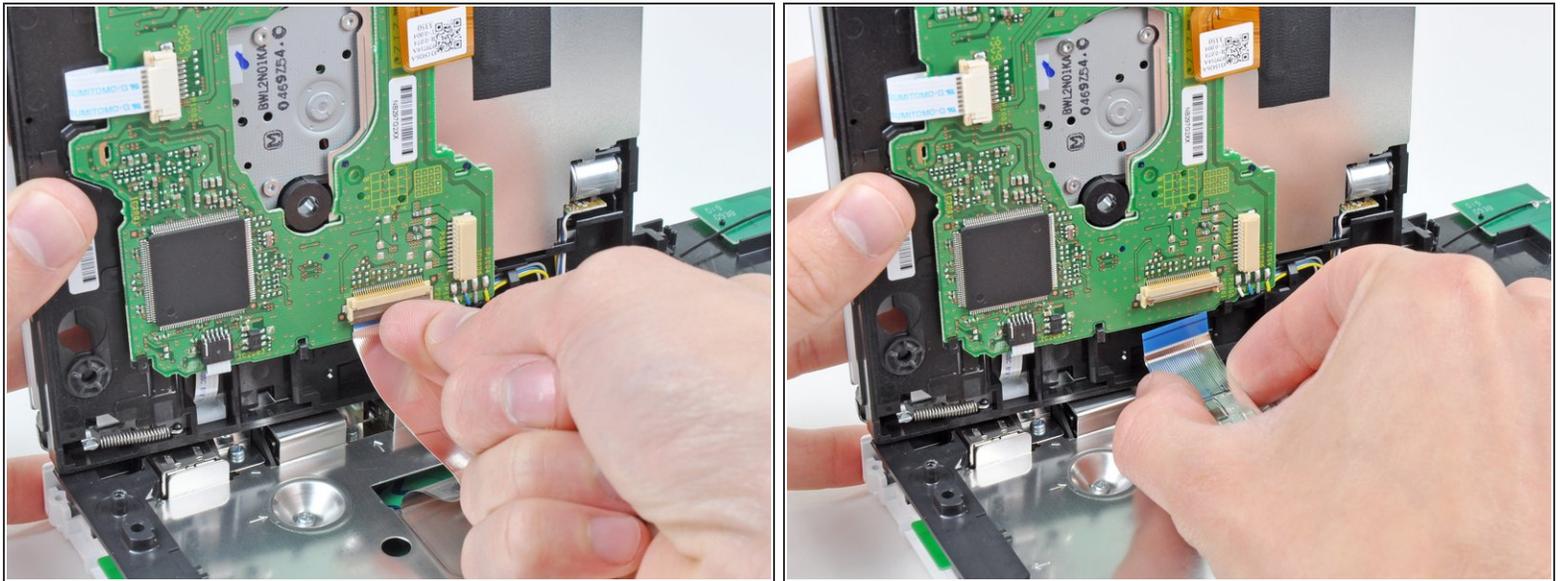

- 指の爪を使って、DVDドライブのリボンケーブルソケットから固定フラップを裏返しにして持ち上げます。

**⚠** 固定フラップのみ持ち上げて、ソケット自体には接触しないでください。

- ソケットからDVDドライブのリボンケーブルの接続を外します。
- WiiからDVDドライブを取り出します。

デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。