



Nintendo Wiiのフェイスプレートの交換

Nintendo Wiiのフェイスプレートを覆っている白色のプラスチック製パネルを取り出します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

Nintendo Wiiのフェイスプレートを交換するにはこのガイドをご利用ください。フェイスプレートを交換すると、光学ドライブの開口周辺に新しいブルーLEDが点灯します。



ツール:


- メタル製スパッジャー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- トライウイング用ドライバー (1)
- ピンセット (1)



部品:


- Nintendo Wii Faceplate (1)

手順 1 — フェイスプレート

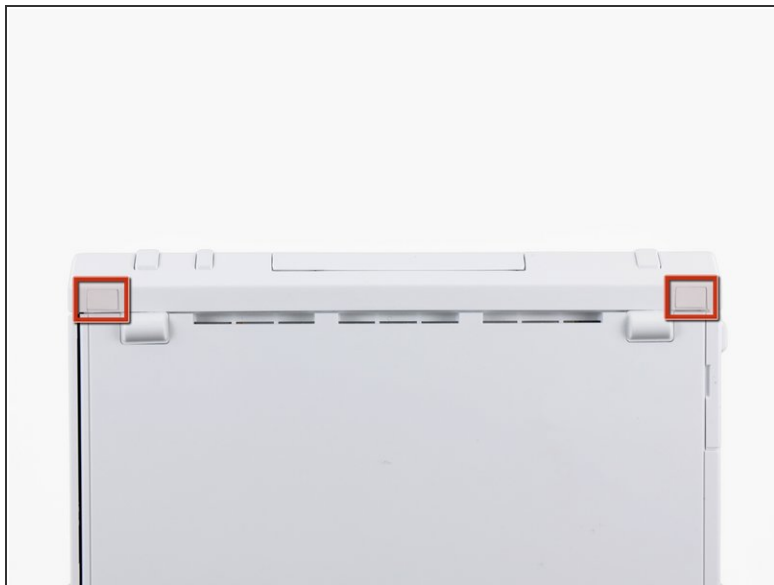

- メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。

手順 2

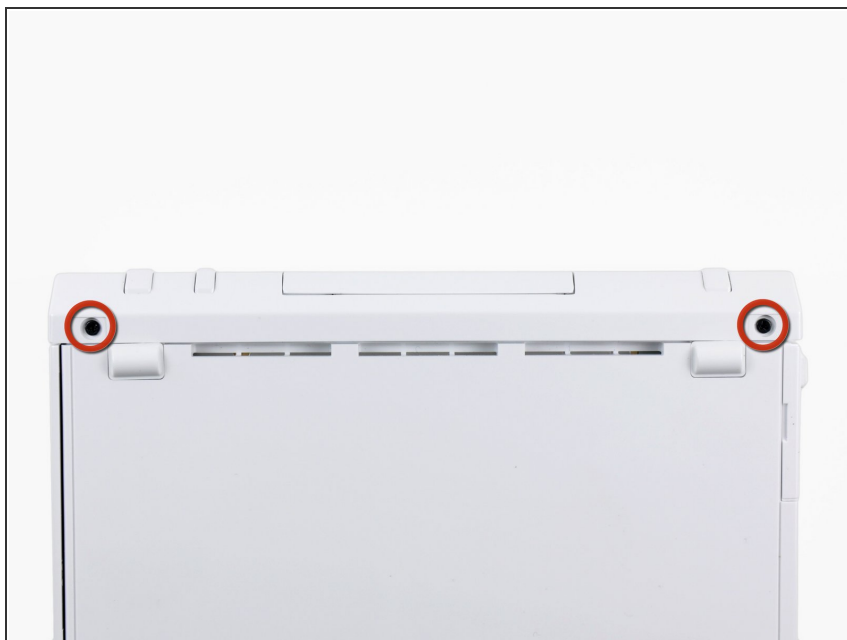

- 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライウイングネジを2本外します。

手順 3



- フェイスプレート付近のコントローラーポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。

手順 4




- メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。

手順 5



- 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mmプラスネジを1本外します。

手順 6

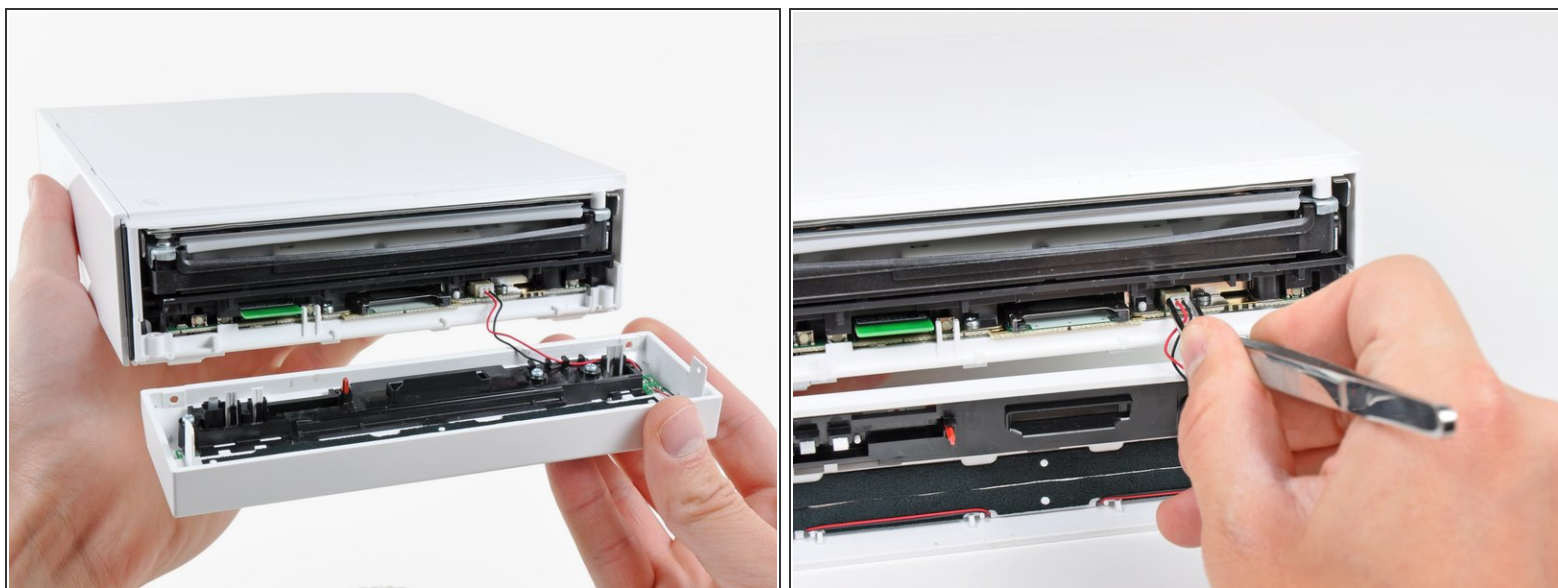

- Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
- ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクタを基板から外します。
- フェイスプレートを取り外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。