



作成者: ZFix



はじめに

Sony Xperia Z2 (D6502, D6503, D6543)限定ーデバイスを分解してイヤホンを交換します。

[Please SUBSCRIBE to my channel ツ](#)


[video: <http://youtu.be/qgkuhEw-CtQ>]



部品:

- [Sony Xperia Z2 Earpiece Speaker](#) (1)

手順 1 — リア/バッテリーカバー

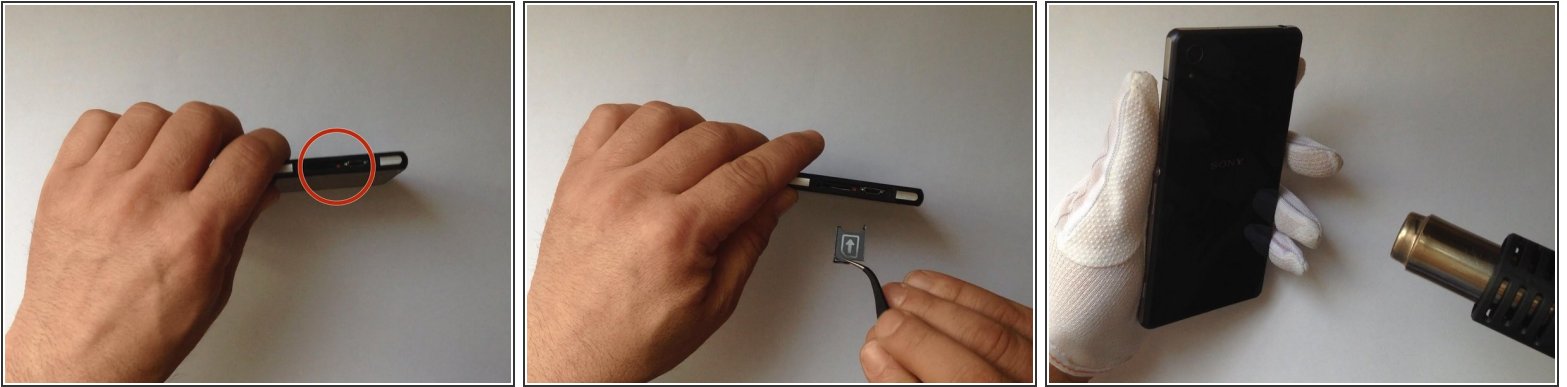

- 電話の電源を切ります。
- 電源が切れない場合は、SIMカードトレイ付近のOFFボタンを使ってください。
- ヘアドライヤーを使ってバックカバーを温めます。

 バックカバーはプラスチック製ですので作業には注意を払ってください。


手順 2



- リアパネルを外すため、小サイズの吸盤カップとプラスチックツールを使います。

 デバイスの端やバッテリーとバックカバーの間に圧着剤テープが付けられています。バックカバー上部の内側に小さなタブがあり、これを引っ張ると圧着剤を剥がしてバッテリーからバックパネルを外すことができます。iPhone5/5c/5sで使われている接着ストリップと同じタイプです。


手順 3

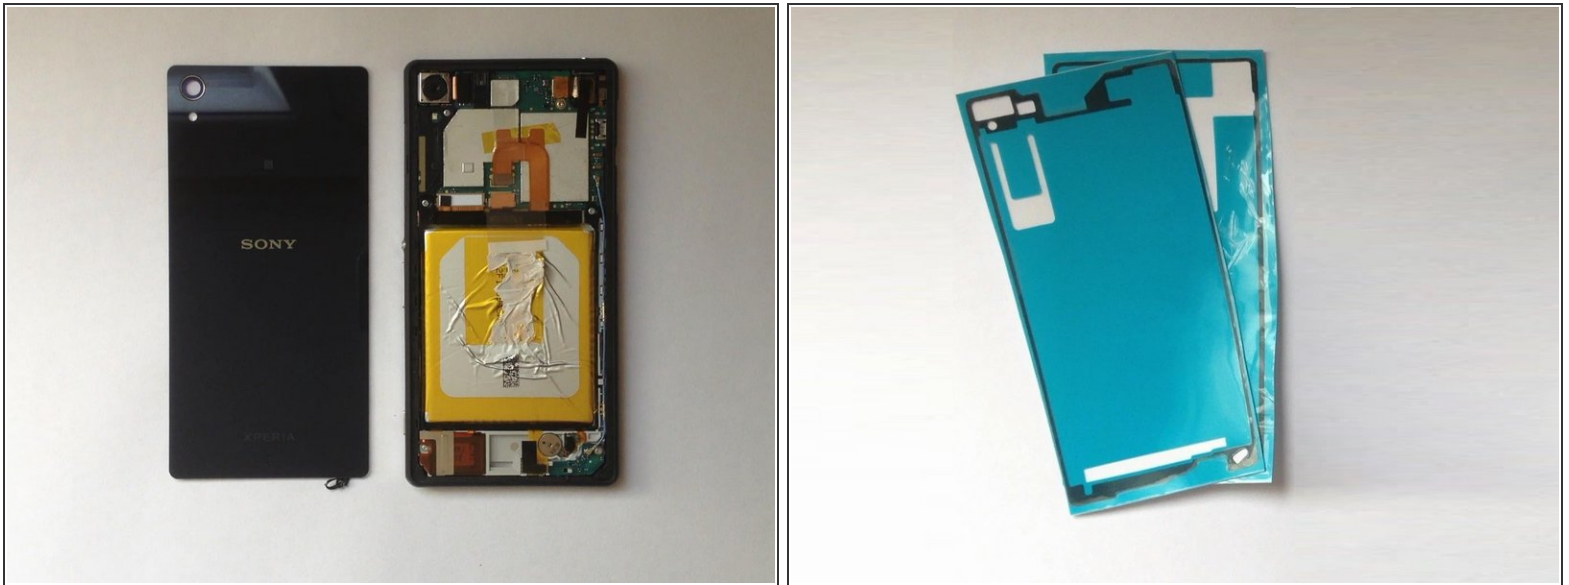

- 新しいカバーを装着する前に、古い圧着剤テープの部分を綺麗に拭き取ってください。(両面テープの接着剤がついていない交換用ケースをお持ちの場合)

📌 [私のチャンネルを購読してください。](#)



手順 4 — バッテリー

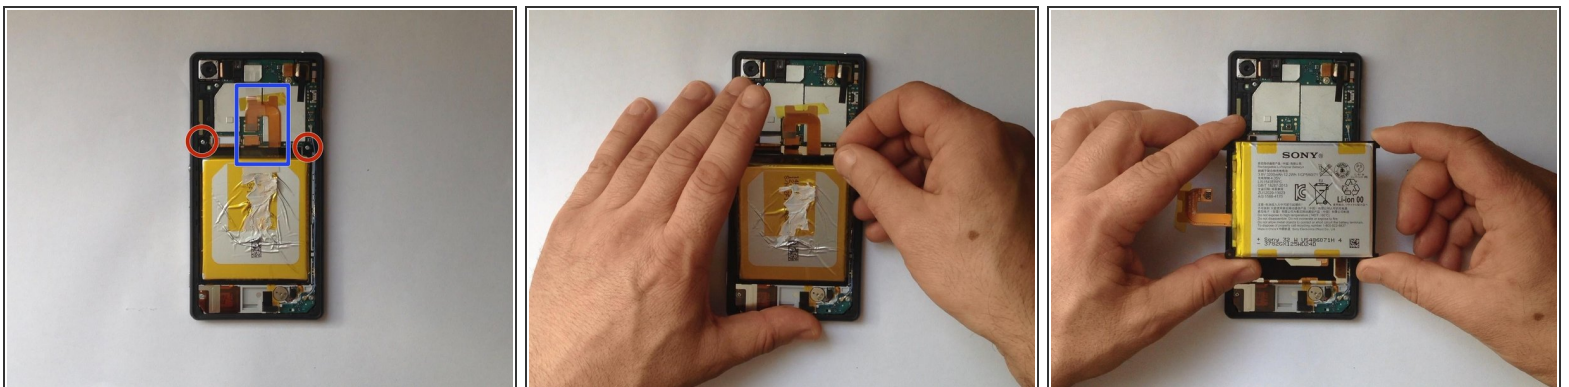

- バッテリーのフレックスケーブルの接続を外して、プラスネジを2本外します。
- リチウムポリマーバッテリーは3.8V、3200mAhです。
- バッテリーのパーツ番号: LIS1543ERPC




📌 [私のチャンネルを購読してください。](#)

手順 5 — ロジックボード

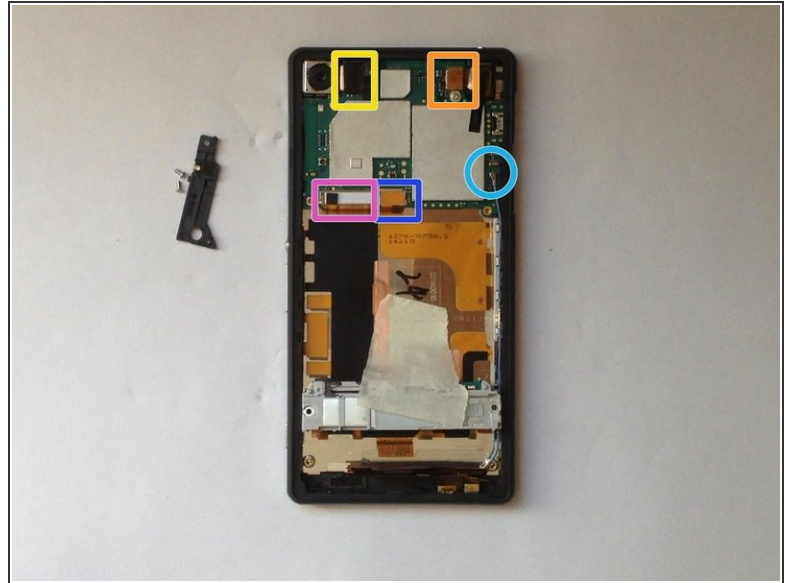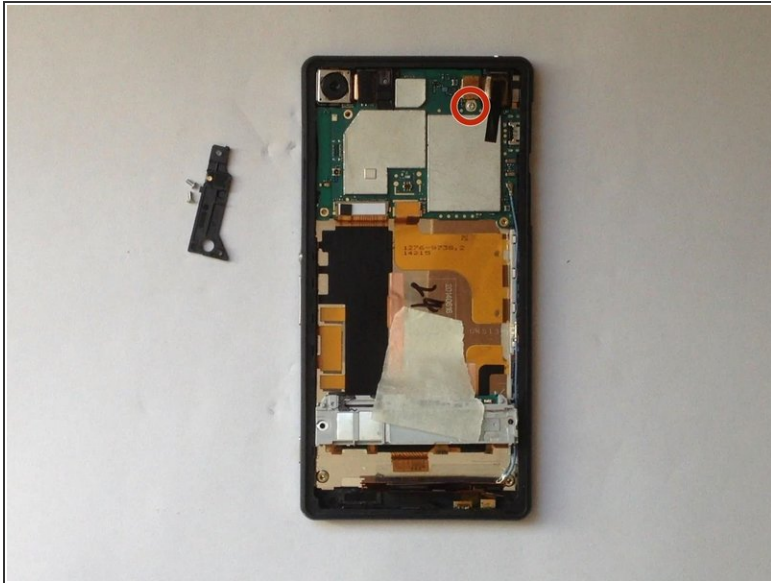

- 1つずつ下のパーツを外します。
 - マグネット製充電ドッグのフレックスケーブル
 - ボリューム/電源ボタンとマイクフレックスケーブル
 - メインカメラ
 - オーディオジャックとライトセンサーのフレックスケーブル
 - 同軸アンテナケーブル

手順 6

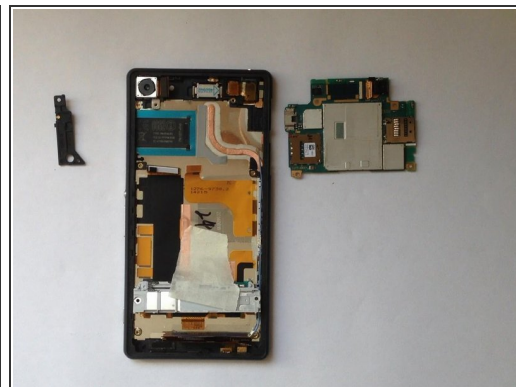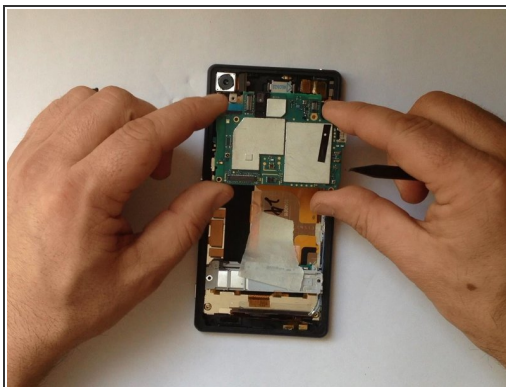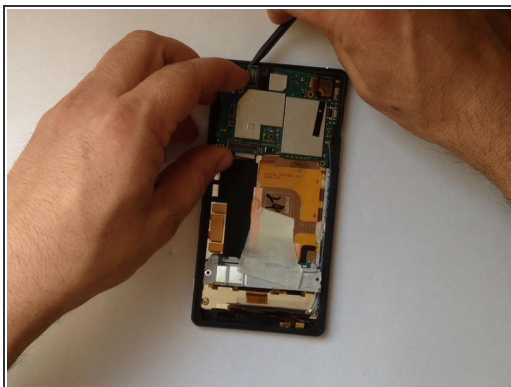


- まず最初に左側からロジックボードを取り出します。

⚠ ケーブルを切断しないようにご注意ください。

📌 私のチャンネルを購読してください。

手順 7 — イヤホン

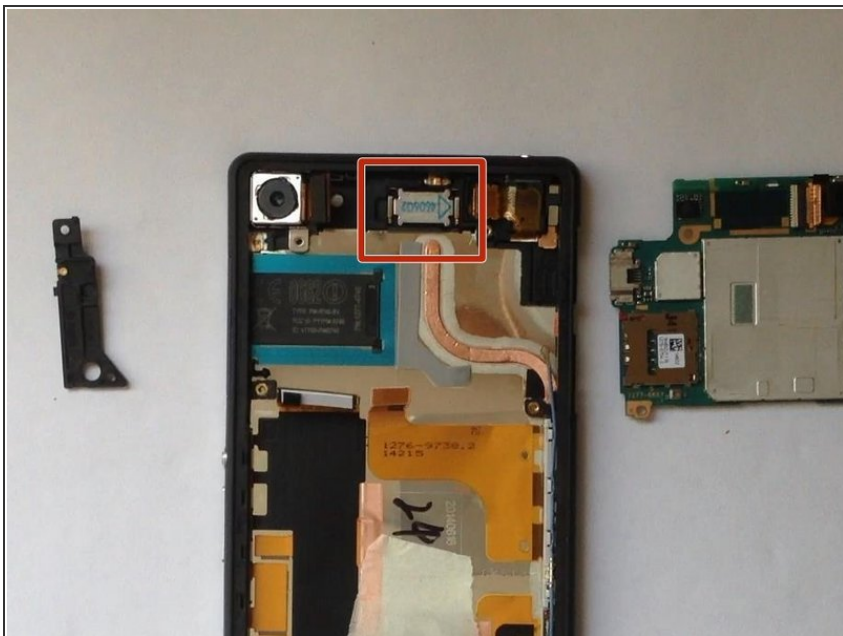

- イヤホンです。
- イヤホンパーツ番号 : VWRS087 / ZVRS087

📌 [私のチャンネルを購読してください。](#)

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。