


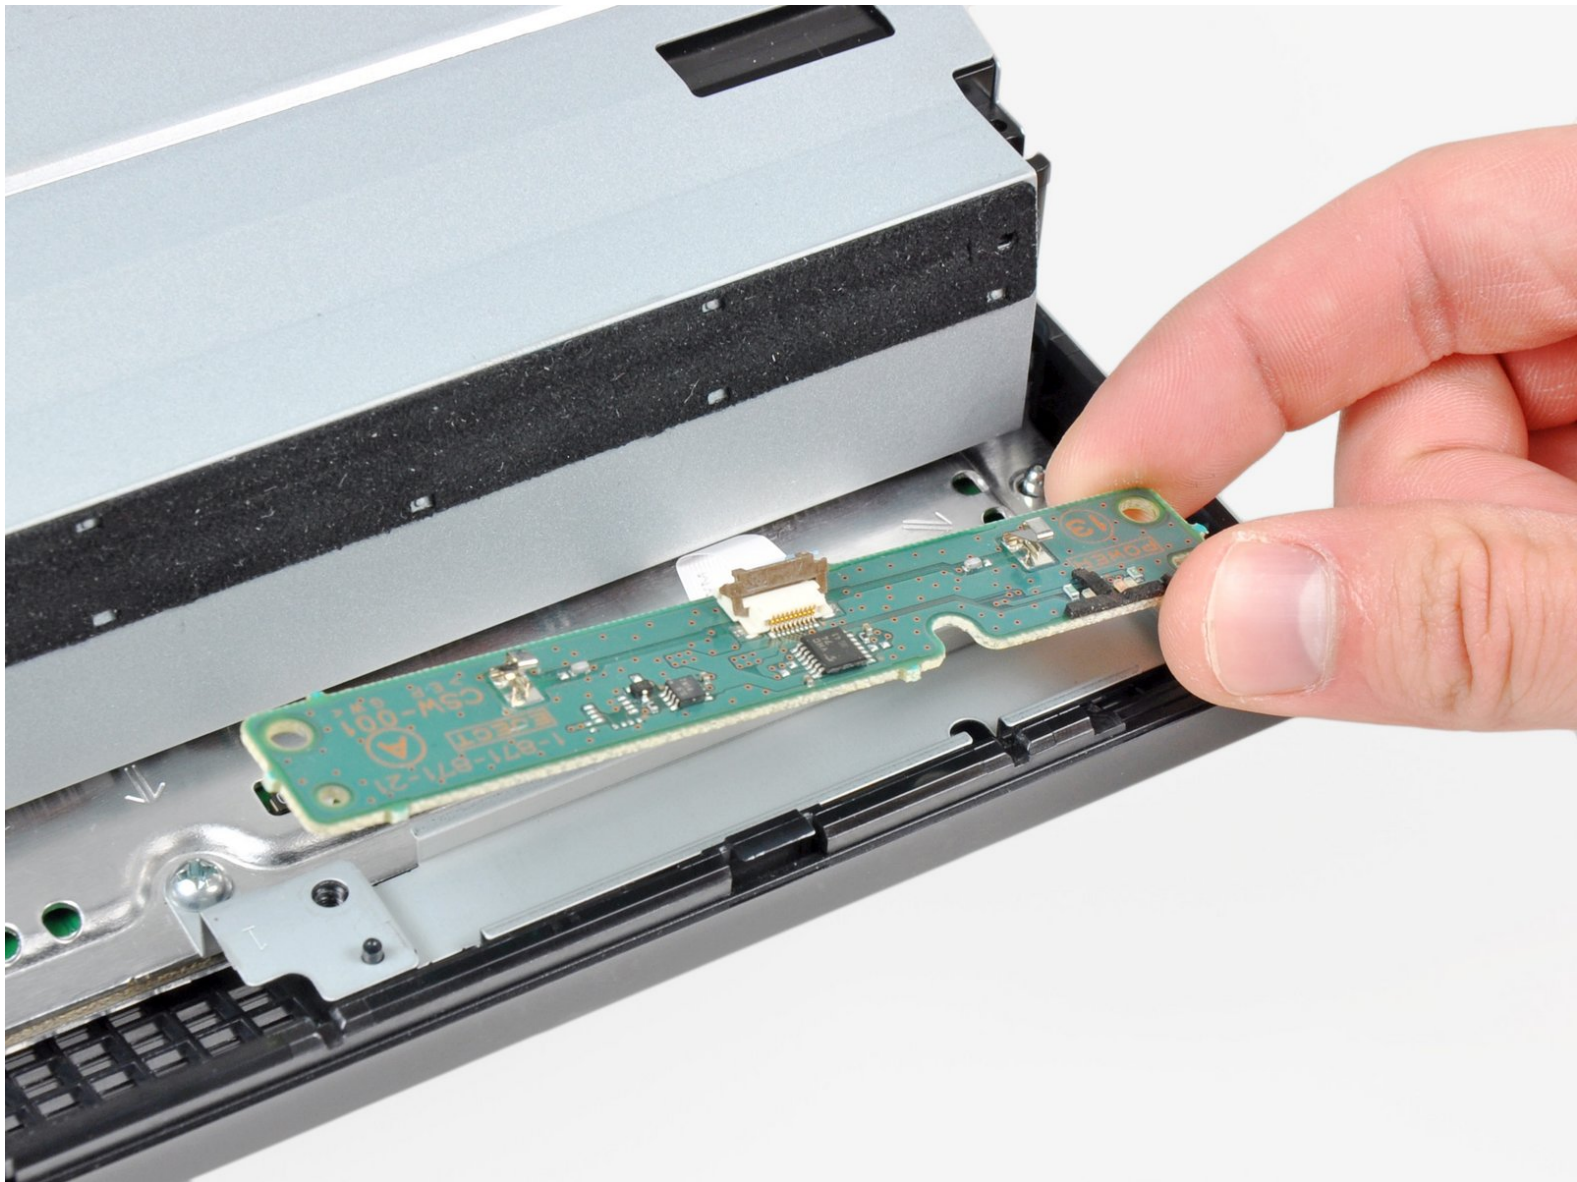

PlayStation 3 コントロールボードの交換

壊れたコントロールボードを交換するには、このガイドを参照してください。

作成者: Walter Galan



はじめに

壊れたコントロールボードを交換するには、このガイドを参照してください。



ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)



部品:

- Sony PlayStation 3 Models A, B, C, and E Control Board (1)
- Sony PlayStation 3 Models A, B, C, and E Control Board Data Cable (1)

手順 1 — スマートプレート



- PS3の側面にあるゴム製のねじカバー（黒色）をスパッジャー（※1）の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
- ❗ ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。

手順 2



- セキュリティトルクスねじ（T10 8.5mm）を外します。

手順 3




- スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。

手順 4



⚠ トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット（ねじ受け）があります。よって紛失しないよう注意して下さい。

手順 5 — トップカバー

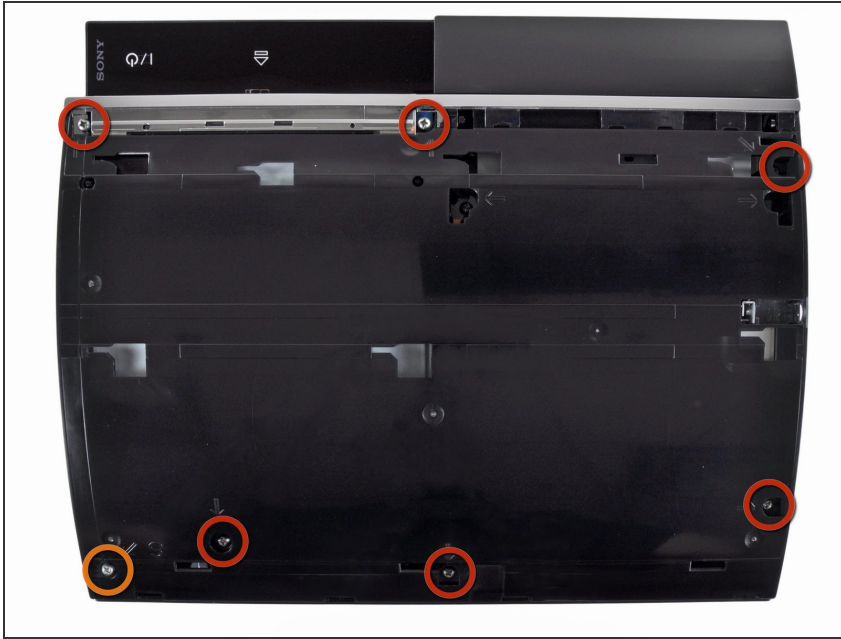



- 7箇所のねじを取り外します。
 - プラスねじ (Phillips 52mm) x6
 - プラスねじ (Phillips 30mm) x1

手順 6



- トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
- 上部カバーを取り外します。
- 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。

手順 7 — コントロールボード

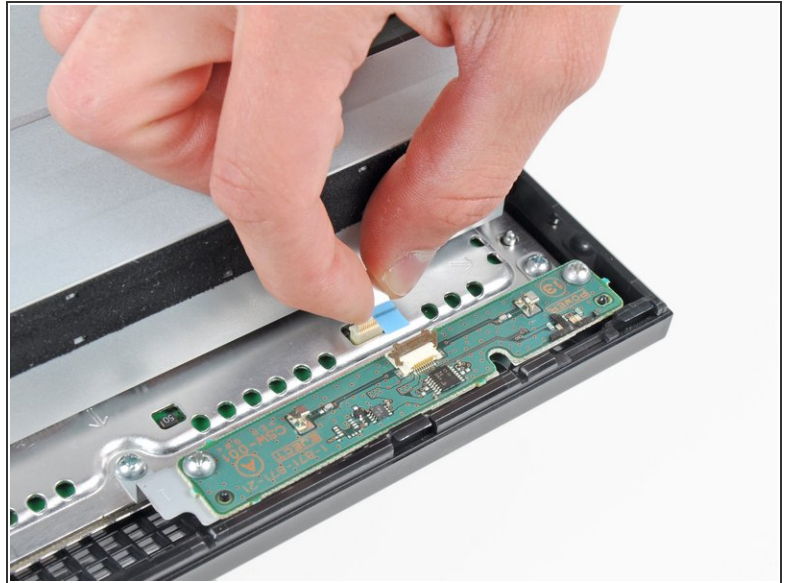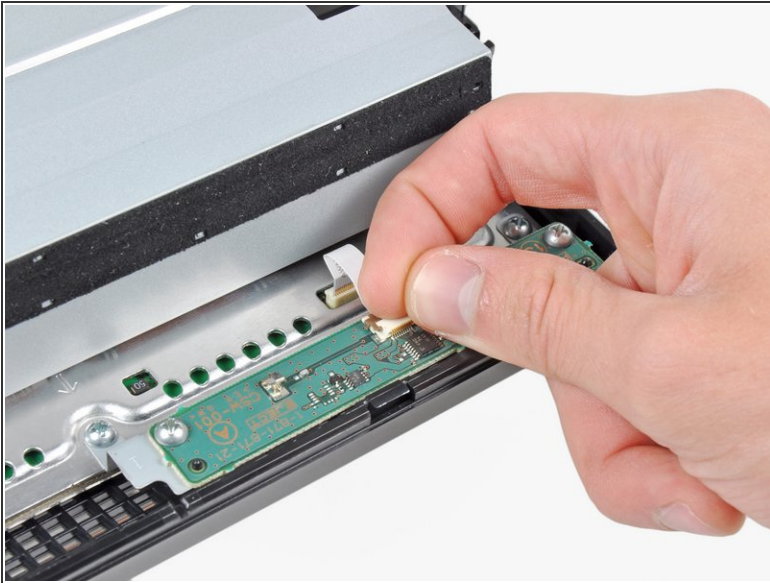


- 指の爪を使って、コントロール基板のリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。

⚠ その際、ソケット自体を触るのではなく、固定フラップを触るようにしてください。


- ソケットからコントロール基板のリボンケーブルを引き抜きます。

手順 8

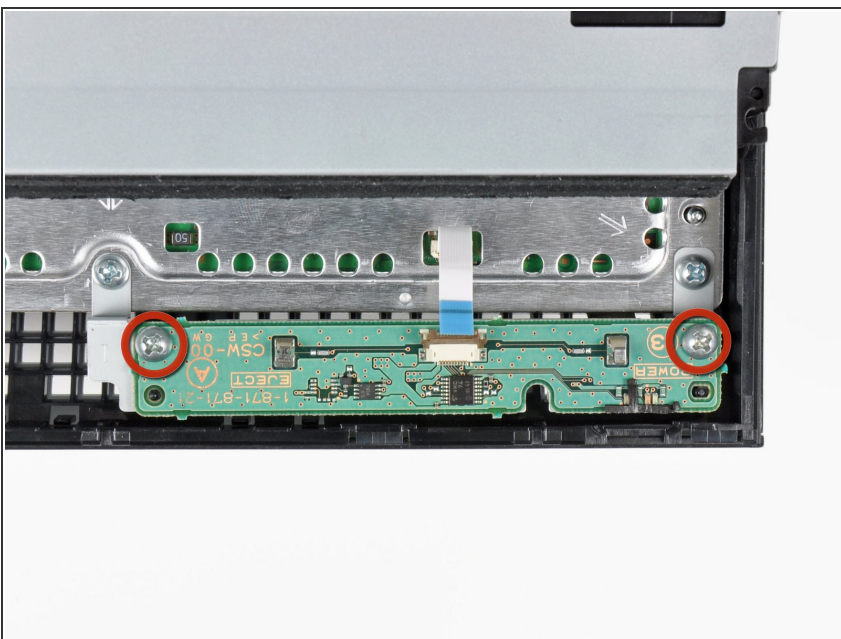

- コントロール基板を下部ケースに固定している12mmプラスネジを2本外します。

手順 9

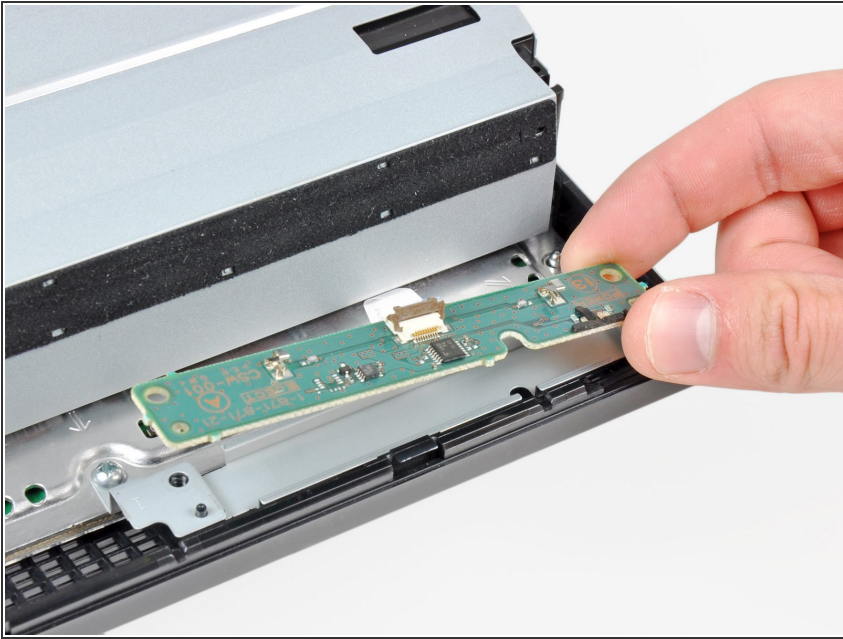

- 下部ケースからコントロール基板を取り外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。