



PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換

このガイドを参照して、お持ちのWi-Fiアンテナを交換し無線インターネット接続を回復させましょう。

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドを参照して、お持ちのWi-Fiアンテナを交換し無線インターネット接続を回復させましょう。



ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)



部品:

- Sony PlayStation 3 Wi-Fi Antenna (1)

手順 1 — スマートプレート



- PS3の側面にあるゴム製のねじカバー（黒色）をスパッジャー（※1）の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
- ① ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。

手順 2



- セキュリティトルクスねじ（T10 8.5mm）を外します。

手順 3




- スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。

手順 4



⚠ トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット（ねじ受け）があります。よって紛失しないよう注意して下さい。

手順 5 — トップカバー

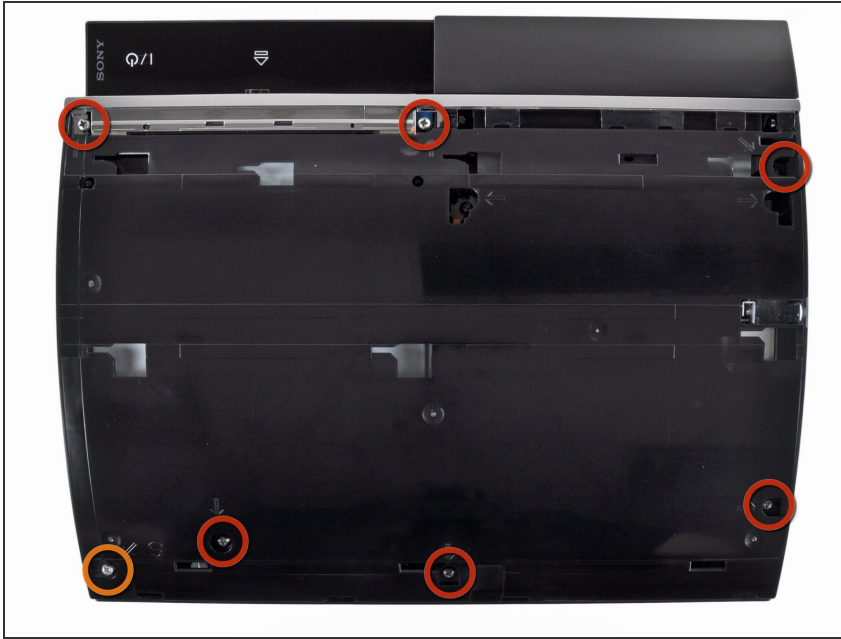


- 7箇所のねじを取り外します。
 - プラスねじ (Phillips 52mm) x6
 - プラスねじ (Phillips 30mm) x1

手順 6




- トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
- 上部カバーを取り外します。
- 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。

手順 7 — メモリカードリーダー

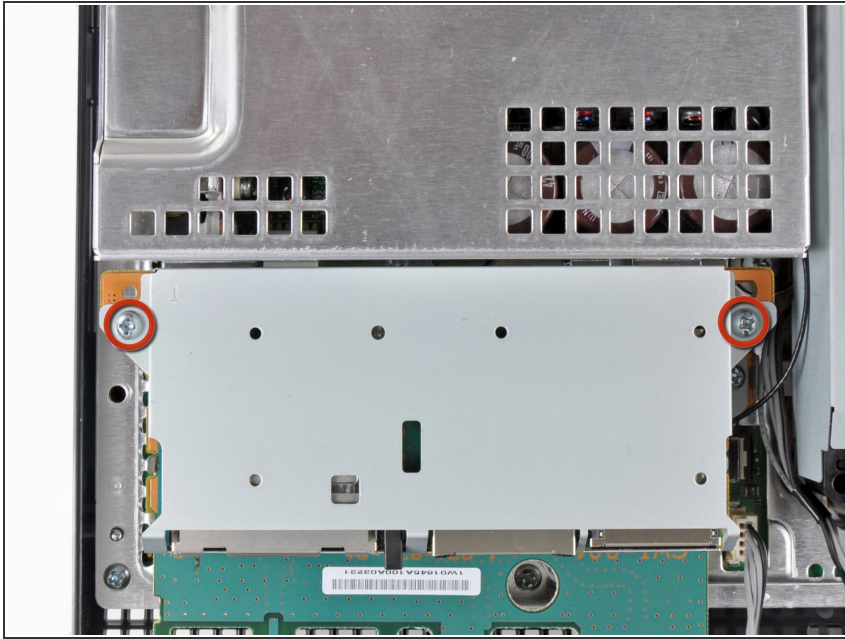

- シャーシにメモリカードは固定されているので2本のプラスねじ（9mm）を外します。

手順 8

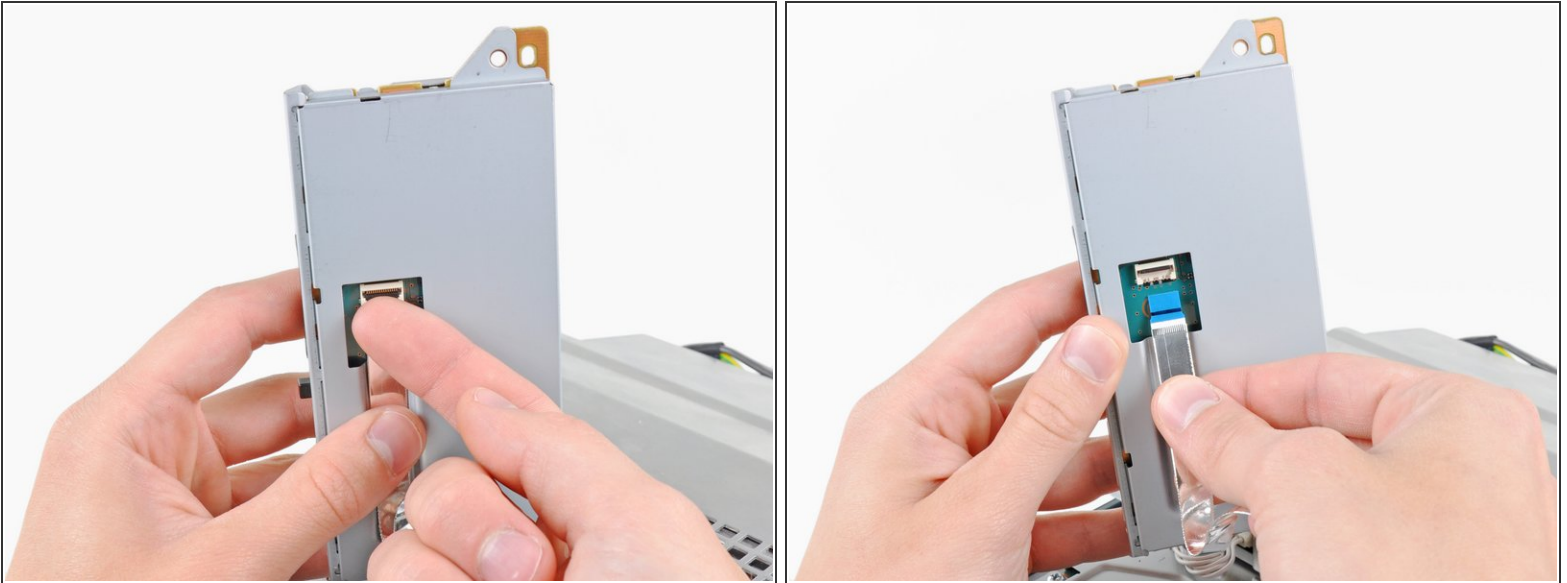


- メモリカードリーダーをPS3本体より持ち上げ、ケーブルにアクセスしやすい様にします。
- リボンケーブルソケットの固定フラップを外します。

⚠ ソケットを直接持ち上げるのではなく、固定フラップを外してください。


- リボンケーブルをソケットから外します。
- メモリカードリーダーをPS3から外します。

- ## 手順 10

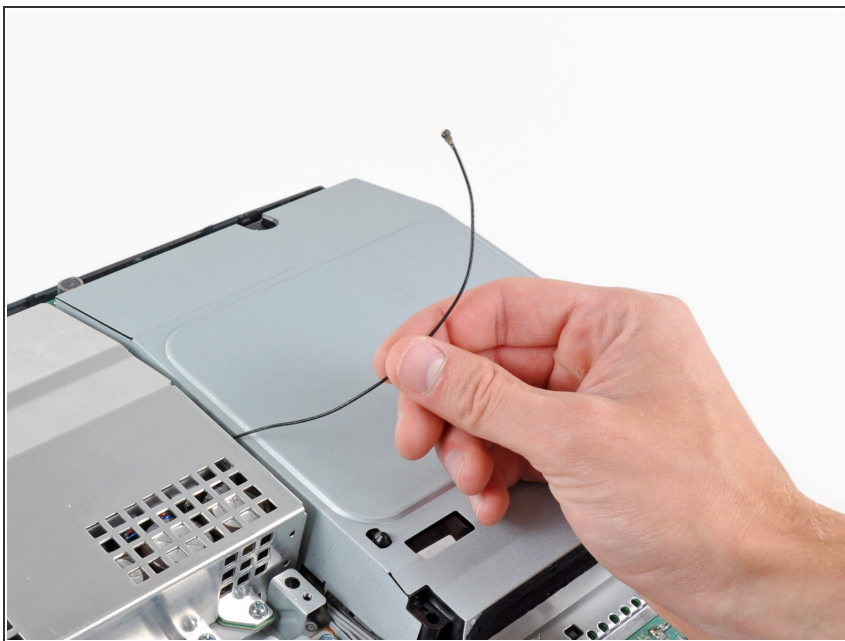

- ãfšãf^{1/4}ã,9ã®8

手順 11

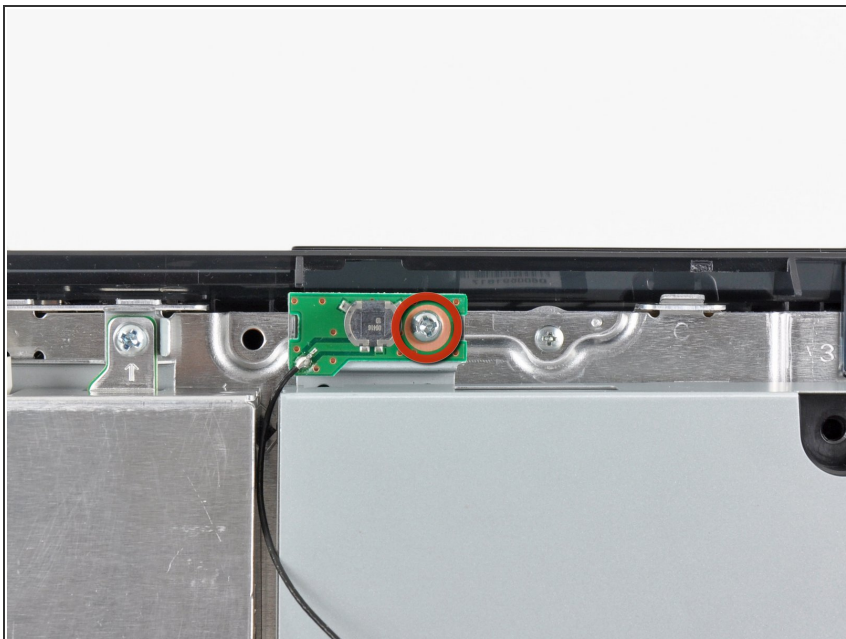

- Wi-Fiアンテナをシャーシに固定している9mmプラスネジを外します。

手順 12



- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、Wi-Fiアンテナを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。