



PlayStation 3のACインレットの交換

このガイドを参照して、PlayStation 3のACインレットを交換しましょう。

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドを参照して、PlayStation 3のACインレットを交換しましょう。

ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)

部品:

- Sony PlayStation 3 AC Inlet (1)

手順 1 — スマートプレート



- PS3の側面にあるゴム製のねじカバー（黒色）をスパッジャー（※1）の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
- ⓘ ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。

手順 2



- セキュリティトルクスねじ（T10 8.5mm）を外します。

手順 3




- スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。

手順 4



⚠ トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット（ねじ受け）があります。よって紛失しないよう注意して下さい。

手順 5 — トップカバー

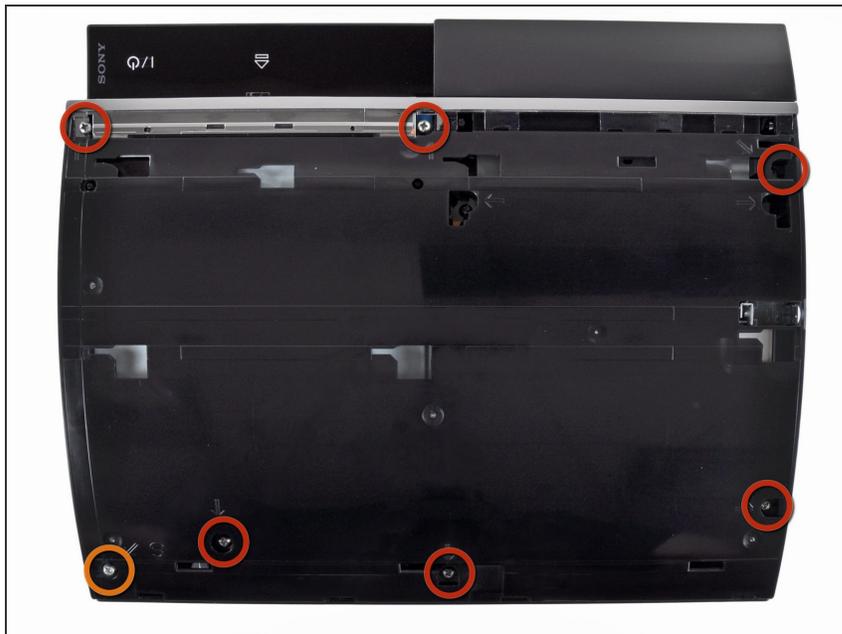


- 7箇所のねじを取り外します。
 - プラスねじ (Phillips 52mm) x6
 - プラスねじ (Phillips 30mm) x1

手順 6



- トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
- 上部カバーを取り外します。
- 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押し、ケーシングの右後ろが外れます。

手順 7 — Blu-ray ディスク ドライブ

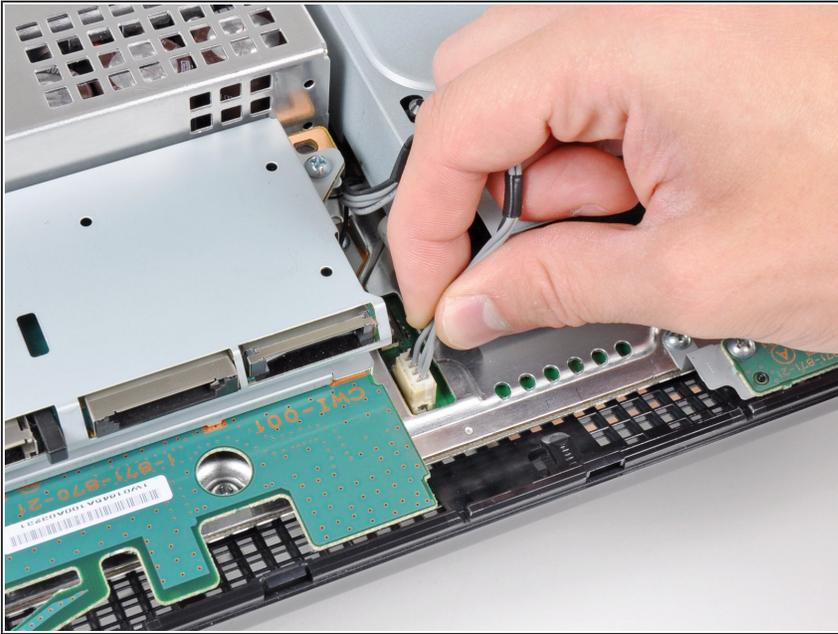



- Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
- ⓘ コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。

手順 8



- Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。

手順 9

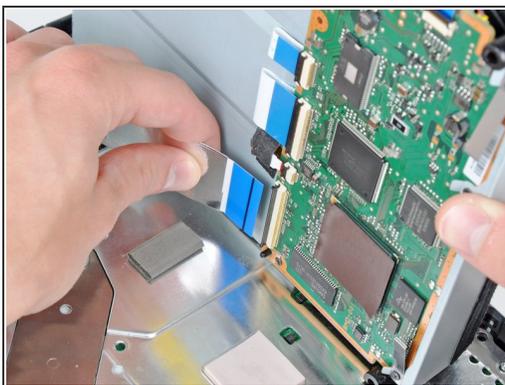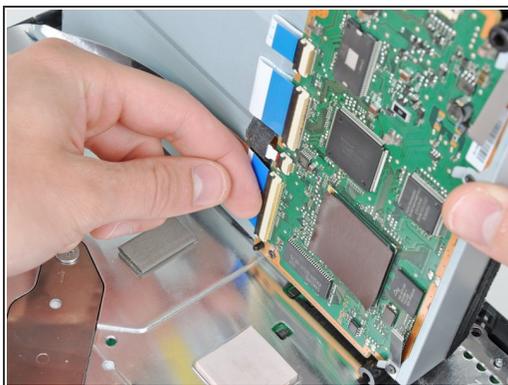


- 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

⚠ ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。

- リボンケーブルをソケットから取り外します。
- Blu-rayドライブをPS3から取り外します。



☑ Blu-rayドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-rayドライブに取り付けます。

手順 10 — マザーボードアセンブリ

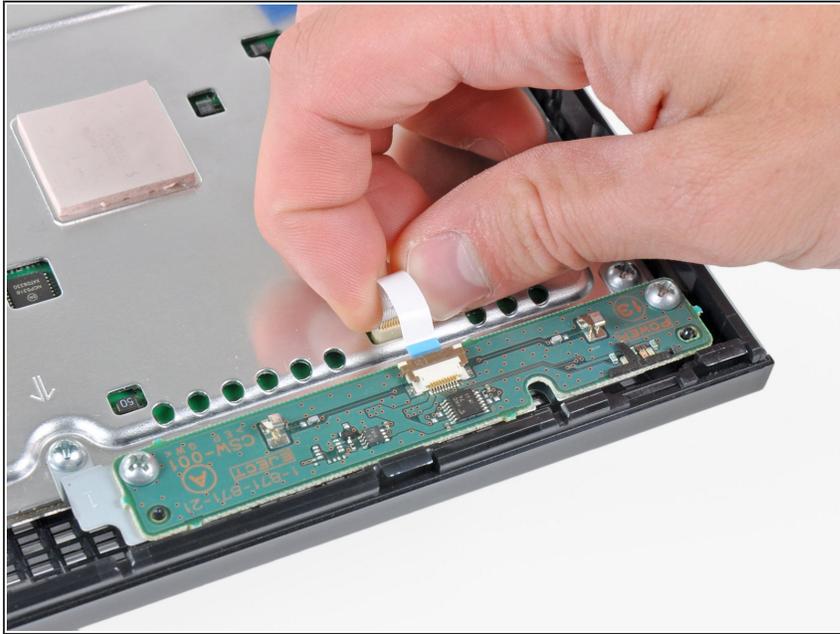


- コントロールボードのリボンケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き上げ、取り外します。

手順 11

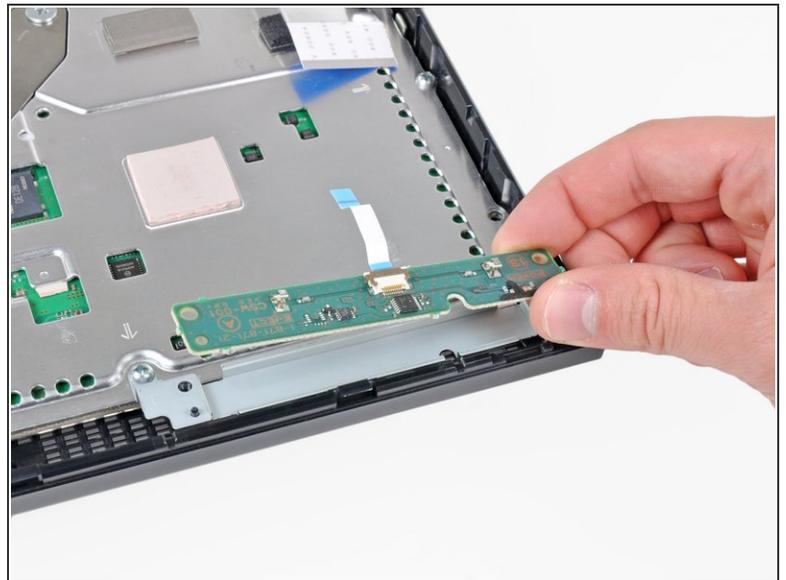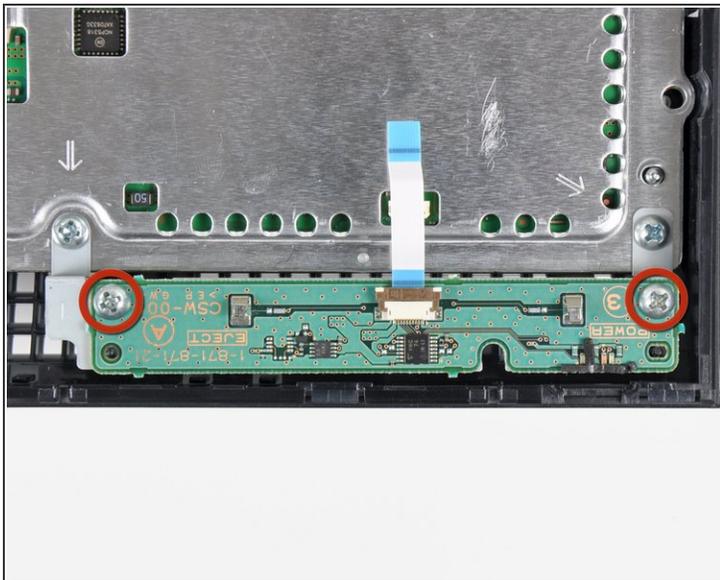


- コントロールボードを底部ケースに固定している12mmプラスネジを2本外します。
- コントロールボードとこれに接続しているケーブルをPS3から取り外します。

手順 12

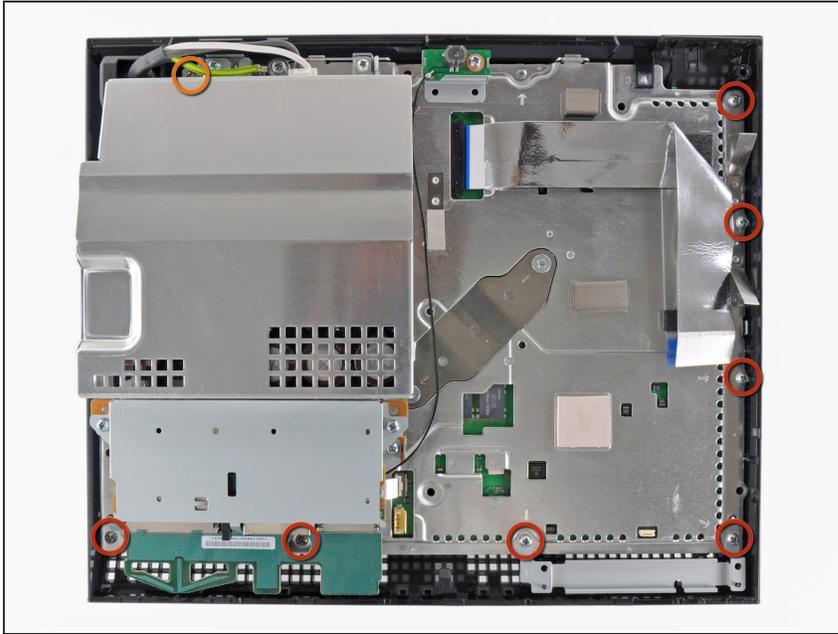


- マザーボードアセンブリを底部ケースに固定している次の8本のネジを外します。
 - 12mmプラスネジ(ph2) 7本
 - 30mmプラスネジ 1本

手順 13

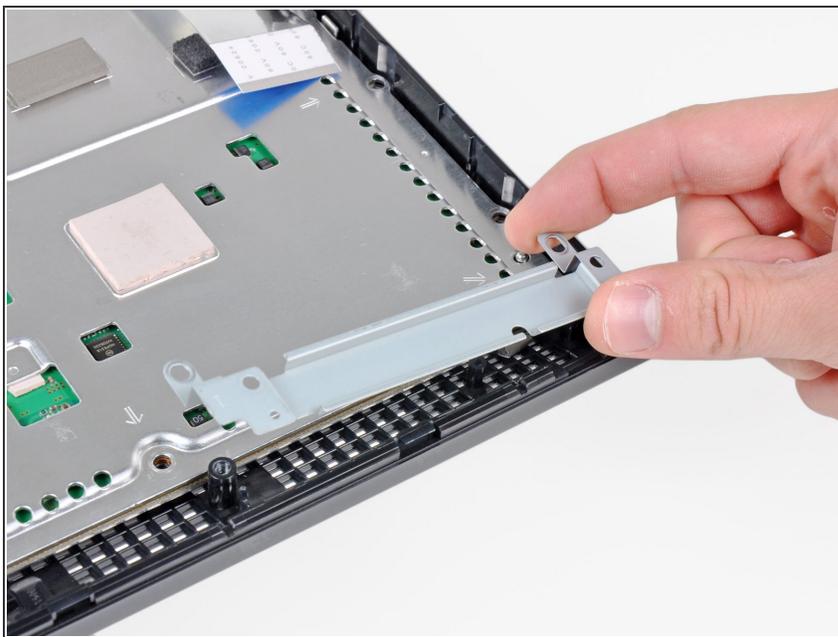

- コントロールボードブラケットを取り外します。

手順 16 — ACインレット

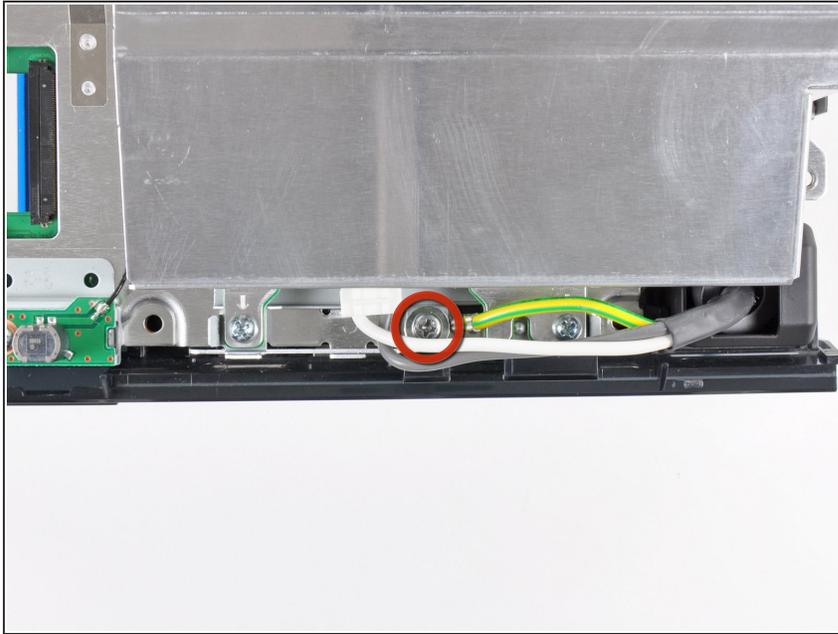


- アース用ストラップをシャーシに固定している7.7mmプラスネジを外します。

手順 17



- AC-Inコネクタにアクセスするために、リアカバーからAC-Inコネクタをわずかに引き離します。
- ロック機構を押し下げながら、電源ソケットからAC-Inコネクタを引き抜きます。

手順 18

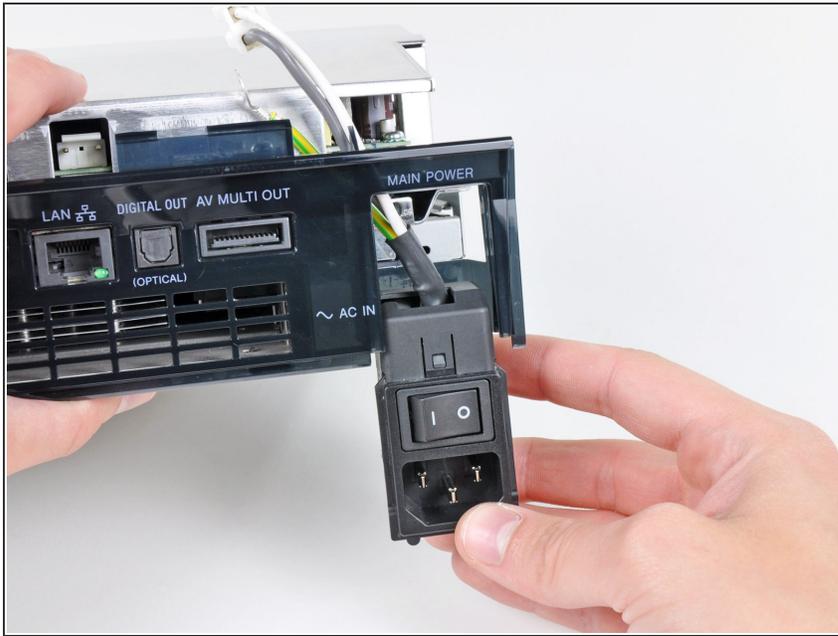

- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、リアカバー底部からACインレットを引き抜きます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。