



iPad Mini 3 Wi-Fi フロントカメラケーブルの交換

必須条件のみです。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

必須条件のみです。

🔧 ツール:

ピンセット (1)

iFixit開口ツール (1)

手順1 — フロントカメラケーブル




- ピンセットを使って、正面カメラケーブルクリップを覆っているテープを剥がします。

手順2



- プラスチック製開口ツールを使って、正面カメラケーブルクリップを外側に持ち上げて、ケーブルから離して、ケーブルコネクタを解放します。

手順 3

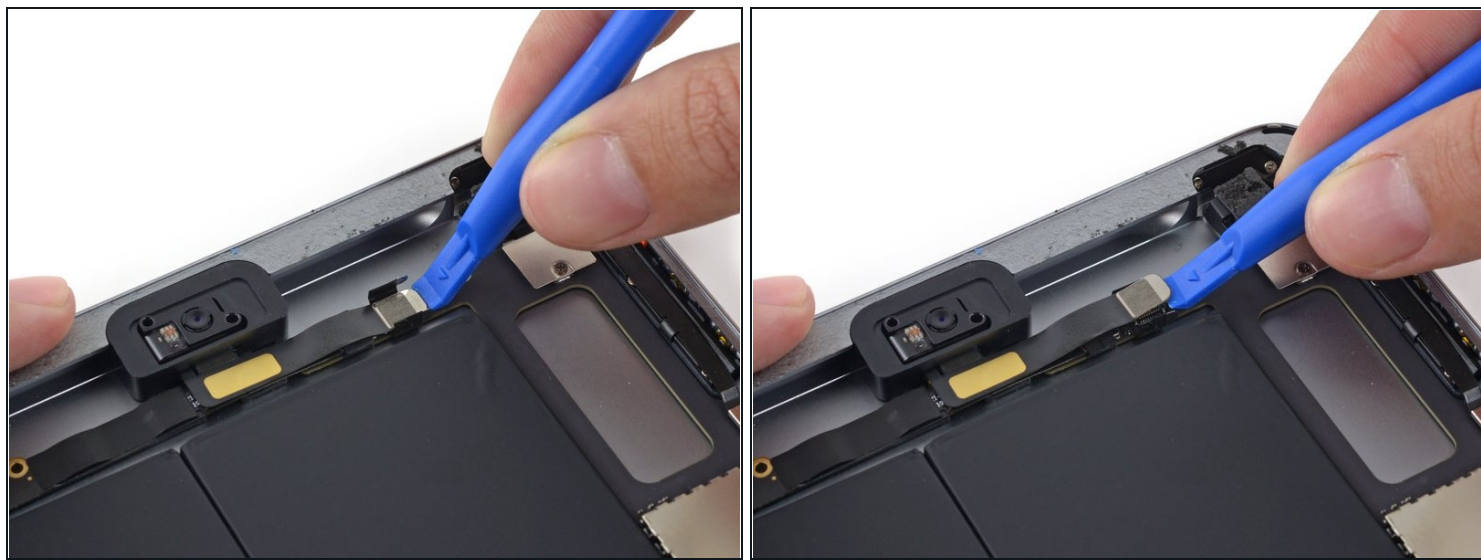

- プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットから正面カメラケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。

⚠ ソケットではなく、コネクタのみを持ち上げているか確認してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。