



iPad Mini 3 Wi-Fiのヘッドホンジャックケーブルの交換

必須条件のみです。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

必須条件のみです。

🔧 ツール:

スパッジャー (1)

ピンセット (1)

iFixit開口ツール (1)

手順 1 — ヘッドホンジャックケーブル




- プラスチック製の開口ツールを使用して、正面向きのカメラケーブルをゆっくりと上向きに（およそ90度の角度で）折り曲げて、ケーブルの底面を露出させます。

手順 2



- ピンセットを使って、マイクケーブルコネクタを覆っている小サイズのテープをめくり上げます。

手順 3

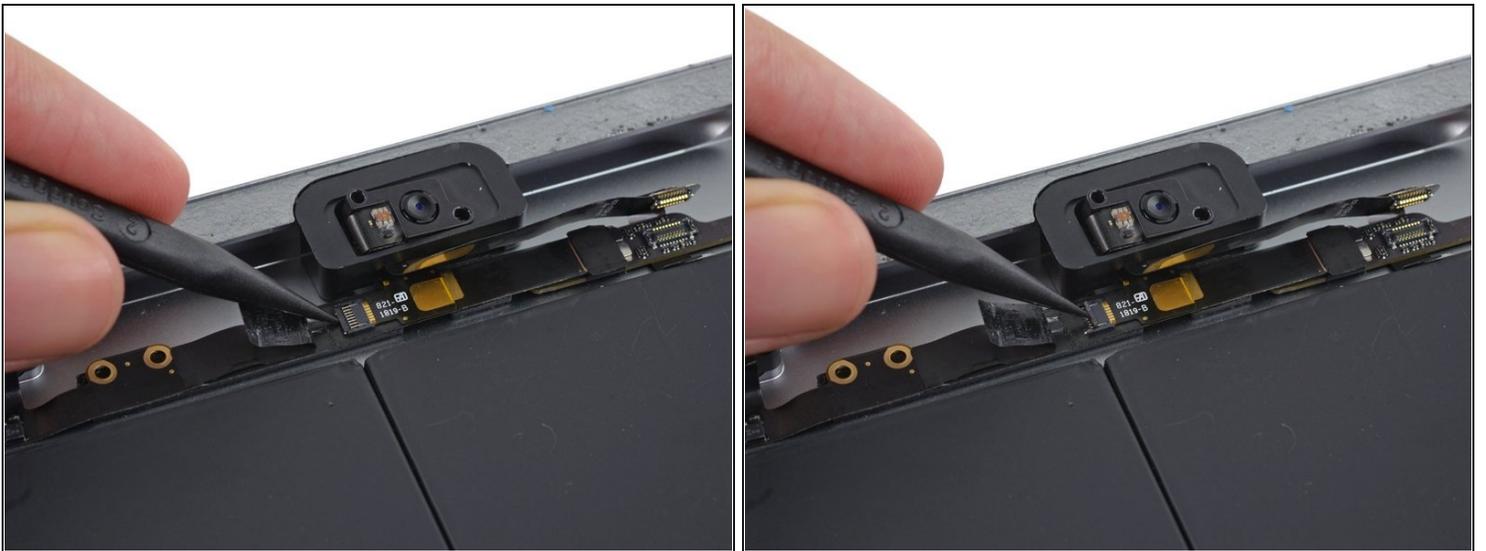

- スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFコネクタ上のタブを慎重に持ち上げます。

手順 4



- ミイクケーブルの下にピンセットの先端をスライドして、ヘッドホンジャックケーブルに留められた接着剤から剥がします。

手順 5




- ピンセットを使って、ZIFソケットからマイクケーブルをまっすぐ引き抜きます。
- ミイクケーブルを慎重に折り上げ、ヘッドホンジャックケーブルへの作業の邪魔にならないよう片づけます。

手順 6




- ヘッドホンジャックケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。

手順 7

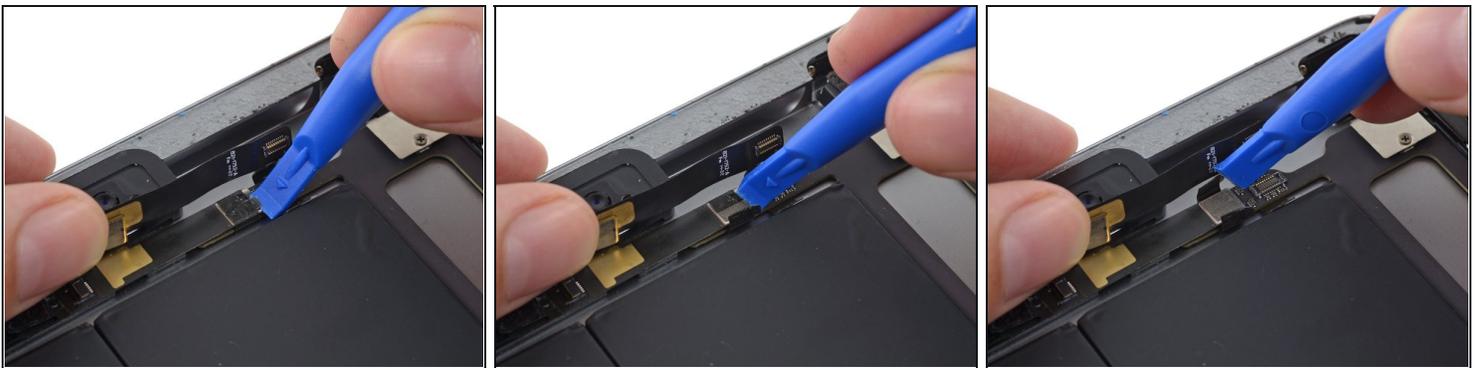

- プラスチックの開口ツールを使用して、ヘッドフォンジャックのケーブルクリップをケーブルの反対方向に折り上げ、ケーブルコネクタを外します。

手順 8

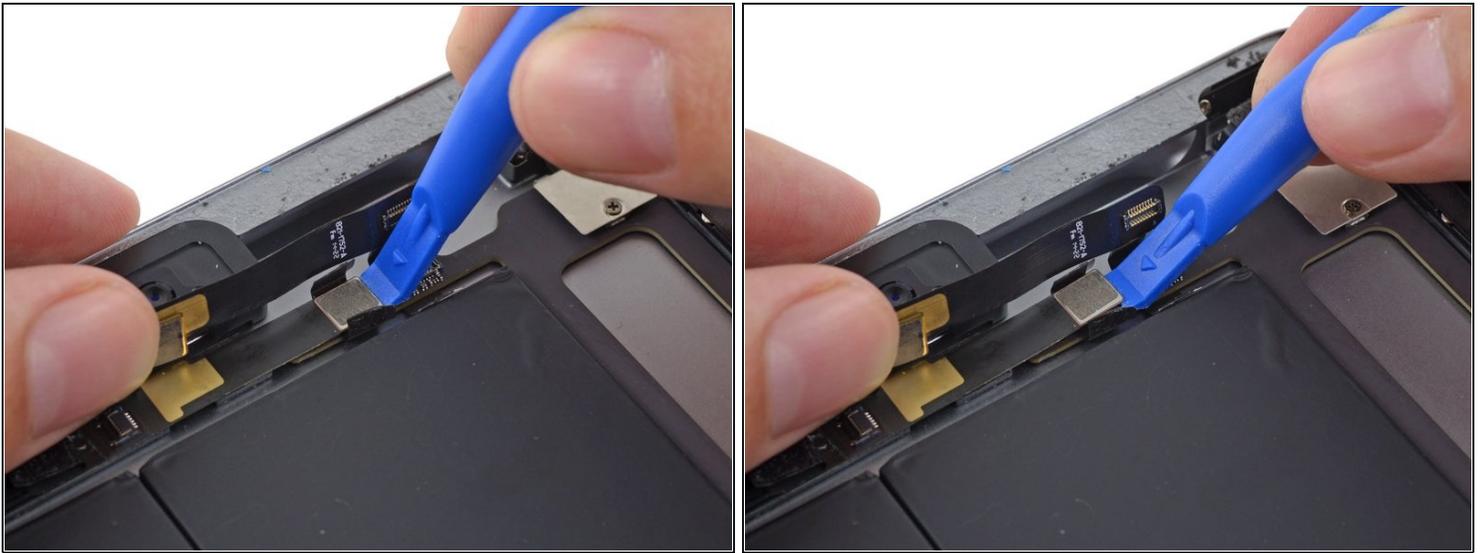

- プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックケーブルのコネクタを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。