


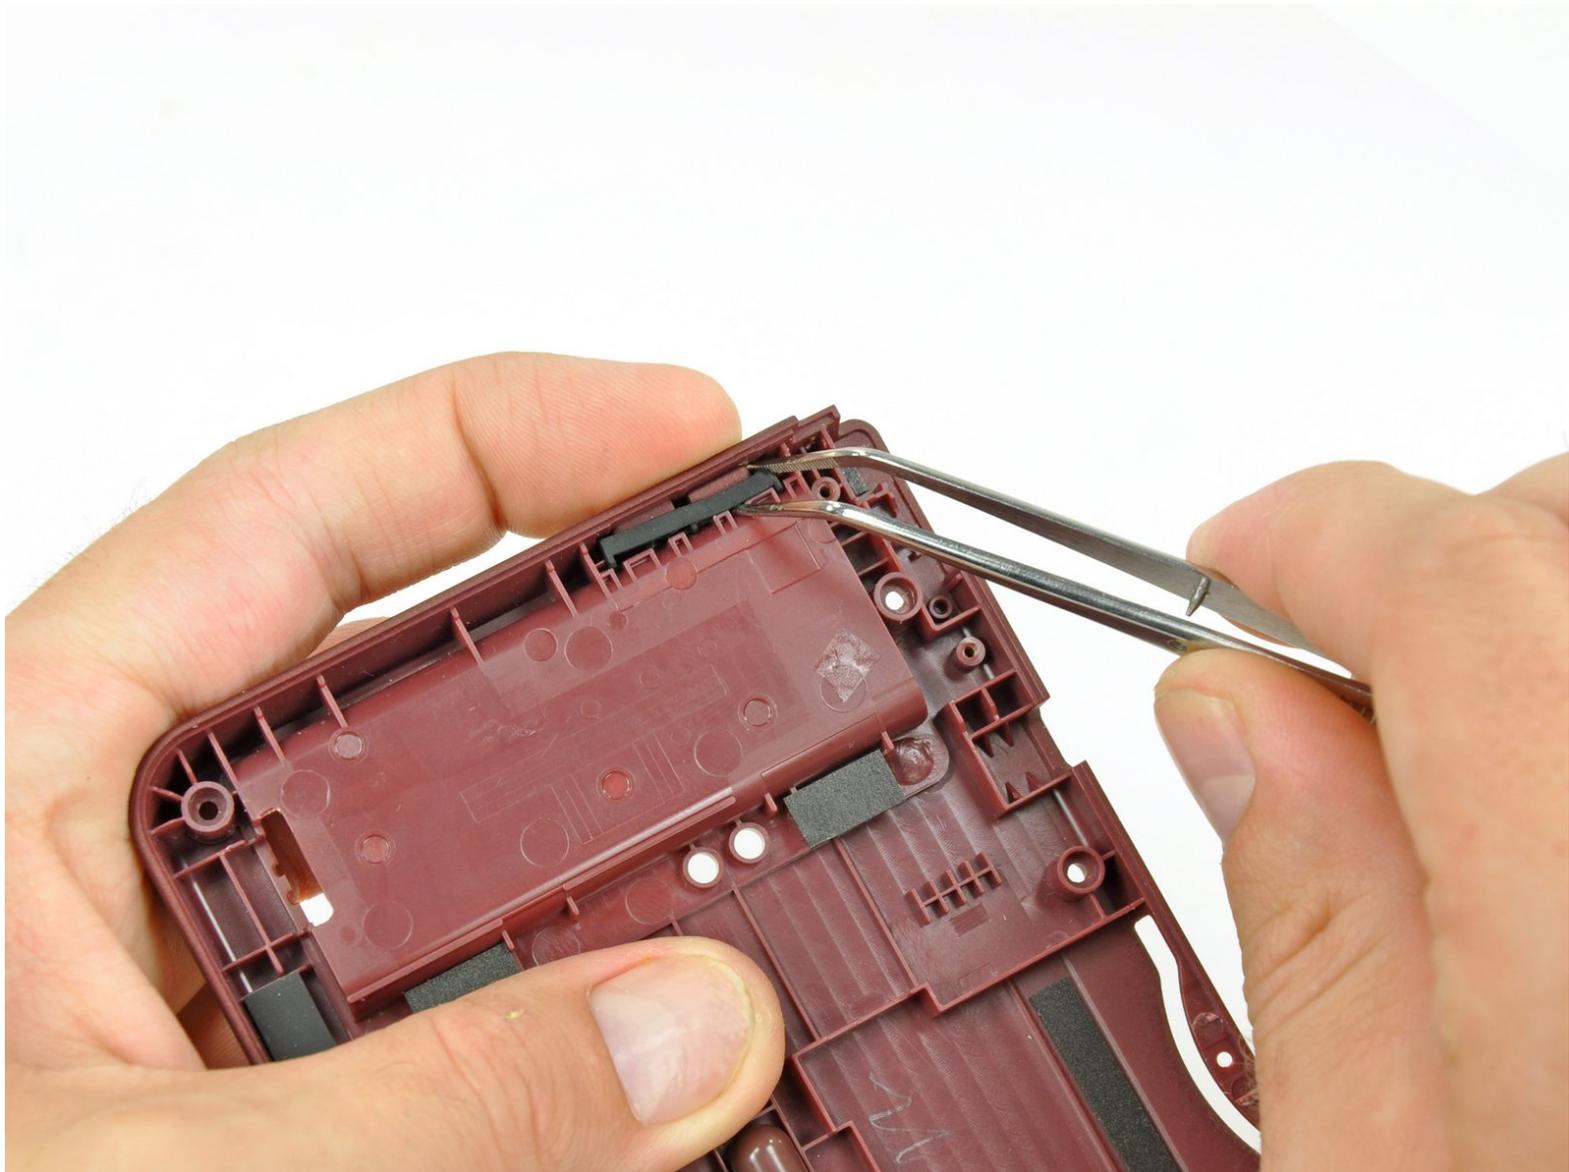

Nintendo DSi XLの音量ボタンの交換

音量ボタンを交換します。

作成者: Brett Hartt



はじめに

音量ボタンを交換して、お持ちのDSi XLの音量調節機能を回復させましょう。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

部品:

- [Nintendo DSi XL Input Buttons](#) (1)
- [Nintendo DSi XL Input Button Pads](#) (1)

手順 3 — 下部ケース



- 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋏で取り外します。

手順 4



- 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
 - 5.3mmネジ(シルバー) 4本
 - 5.3mmネジ(黒) 2本
 - 2.5mmネジ(黒) 1本


手順 5



① DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。


- DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。

手順 6

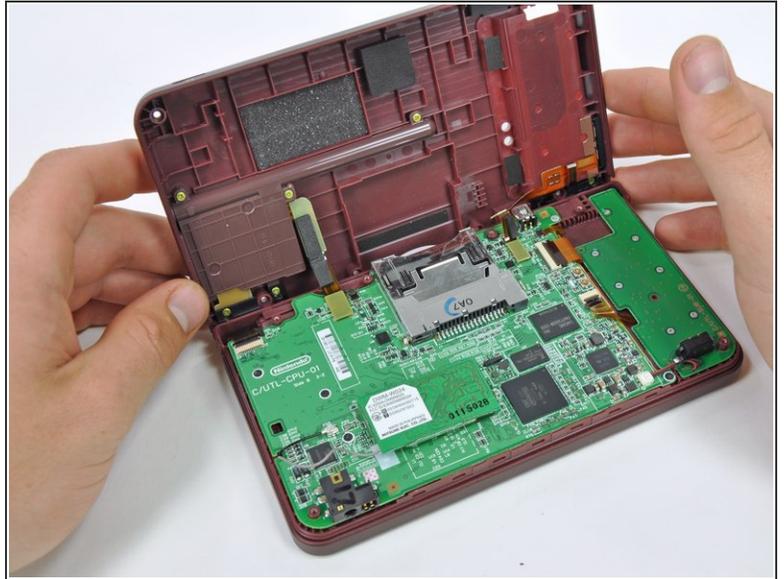

- ① **i** ディ스플레이を閉じ、DSi XLを裏返します。
- 前端から下部ケースを持ち上げます。
- DSiから下部ケースを回転させて離します。
- ① **i** 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。

手順 7

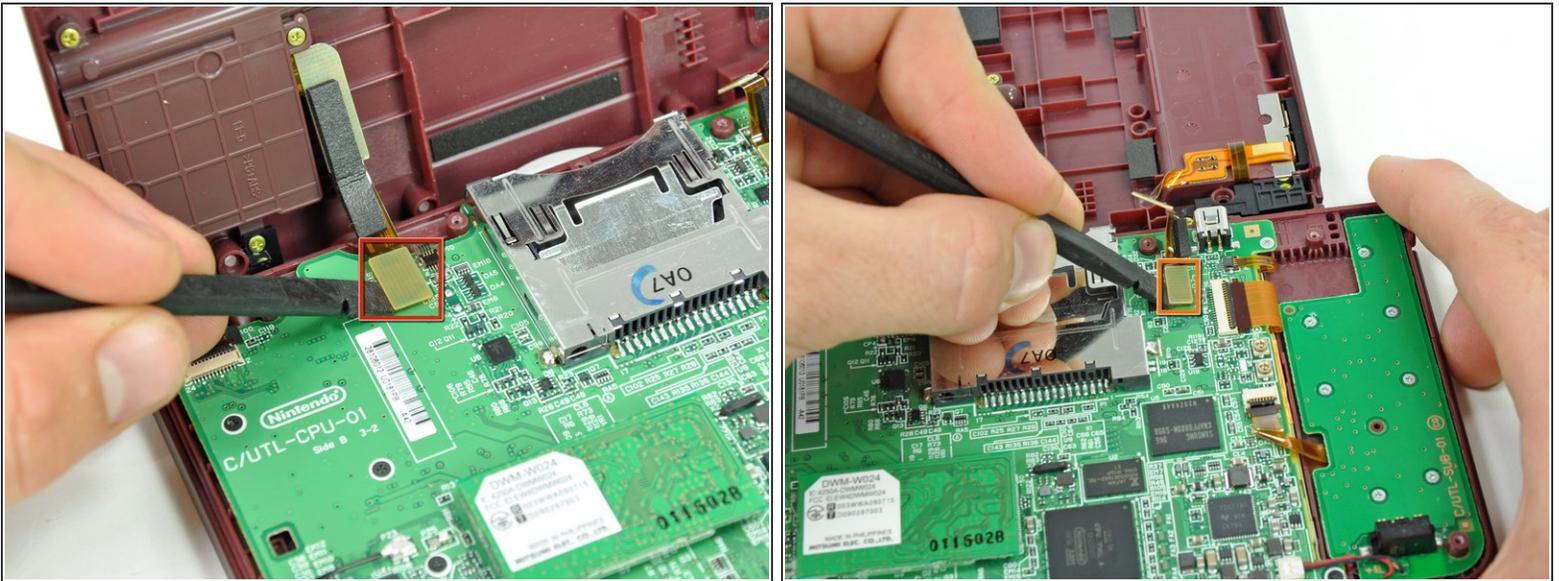

- スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
- スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。

手順 8 — 音量コントロールスイッチ



- バッテリーコンパートメントの内部で、スパッジャーの先端を使って、音量コントロールスイッチを固定しているメタル製ラッチを引き離します。

ラッチは約1mmしか動きません。

手順 9




- スパッジャーの平面側先端を使って、音量コントロールスイッチのリボンケーブルをバッテリーコンパートメントの裏面に留めている接着剤を剥がします。
- スパッジャーの平面側を使って、下部ケースから音量コントロールスイッチをまっすぐ持ち上げます。
- DSi XLから音量コントロールスイッチを取り外します。

手順 10



- スパッジャーの平面側先端を使って、メタル製バックリングブラケットから音量コントロールボタンを取り外します。
- ⓘ ブラケットは、非常に強力な接着剤で留められています。リボンケーブルにダメージを与えないよう、ゆっくりかつ慎重に作業してください。
- 音量コントロールスイッチが残ります。

手順 11 — 音量ボタン

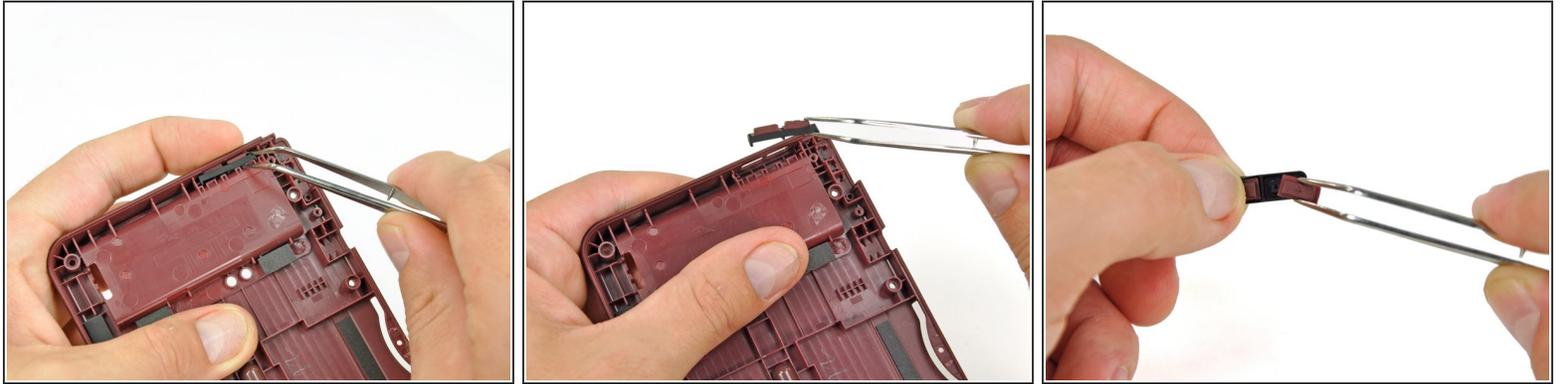

- 下部ケースの穴から音量ボタンを押し出しながら、ピンセットを使って、ボタンとシリコンパッドを取り外します。
- ⓘ シリコンパッドは容易に裂けるので、忍耐強くかつ注意深く作業を進めてください。
- シリコンパッドからボタンを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。