



Nintendo DSi XLの上部スクリーンの交換

DSi XLの上部スクリーンを交換します。

作成者: Brett Hartt



はじめに

傷だらけの上部スクリーンを交換して、ゲーム内で何が起きているのかをよく見えるようにしましょう。これは、タッチスクリーンではありません。



ツール:


- プラススク류ードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- Nintendo DSi XL Upper Screen (1)

手順 1 — リアベゼル

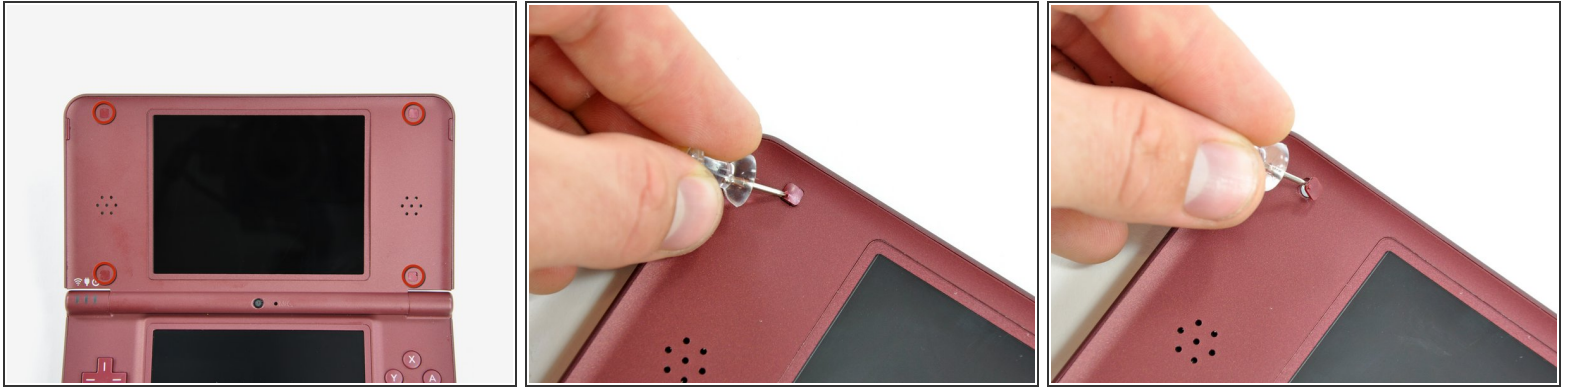


- 画鋏を使って、フロントベゼル上のプラスチック製ネジカバーを4つ取り外します。

手順 2



- フロントベゼルをリアベゼルに固定しているプラスネジを4本外します。

手順 3

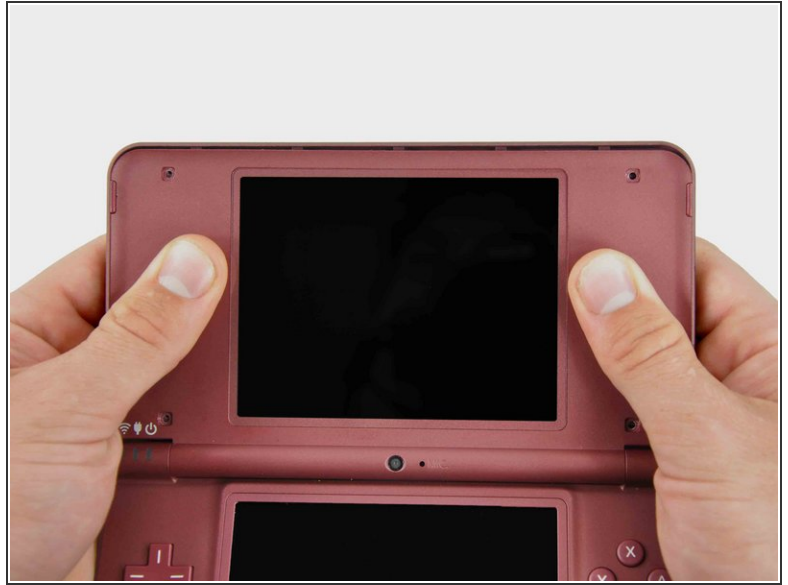

- 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。

i リアベゼルは約2mmしか動きません。

手順 4



- フロントベゼルとリアbezルの間の隙間に、スパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを回転させてDSi XLから離しながら、2つのベゼルをこじ開けます。

手順 5



- 上述の手順と同じ方法で、フロントベゼルとリアベゼルの上端に沿ってこじ開けます。

手順 6




- フロントベゼルからリアベゼルを離します。
- ⚠ リアベゼルをまだ完全に取り外さないでください。リアベゼルは、背面カメラによってフロントベゼルに接続されています。

手順 7



- スパッジャーの平面側先端を使って、リアベゼルからリアカメラを持ち上げます。
- リアベゼルを取り外します。

手順 8 — 上部スクリーン

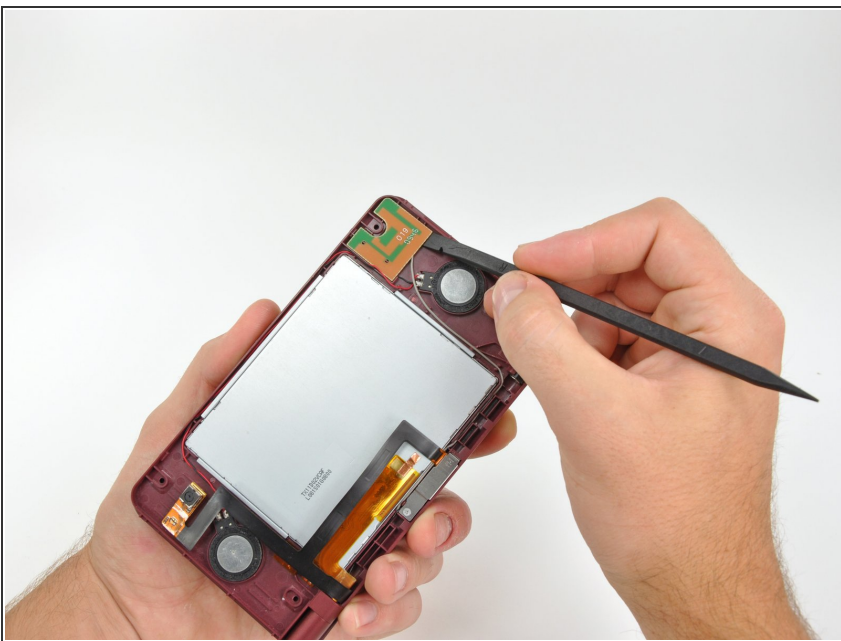


- スパッジャーの平面側先端を使って、フロントベゼル内のハウジングからWi-Fiアンテナを持ち上げて、脇に置きます。

手順 9



- スパッツァーの平面側先端を使って、フロントベゼル上のソケットから左スピーカーを持ち上げます。
 - スクリーンの上端に沿って、スピーカーケーブルを巻き戻して外します。
- ⚠** スピーカーではなくワイヤーを押さえながら、注意深くかつゆっくりと作業を進めてください。強く引っ張りすぎると、はんだ接合部が破壊される恐れがあります。
- 上述の手順と同じ方法で、フロントベゼル上のソケットから右スピーカーを取り外します。
 - 上部LCDの裏面に2つのスピーカーを置きます。

手順 10

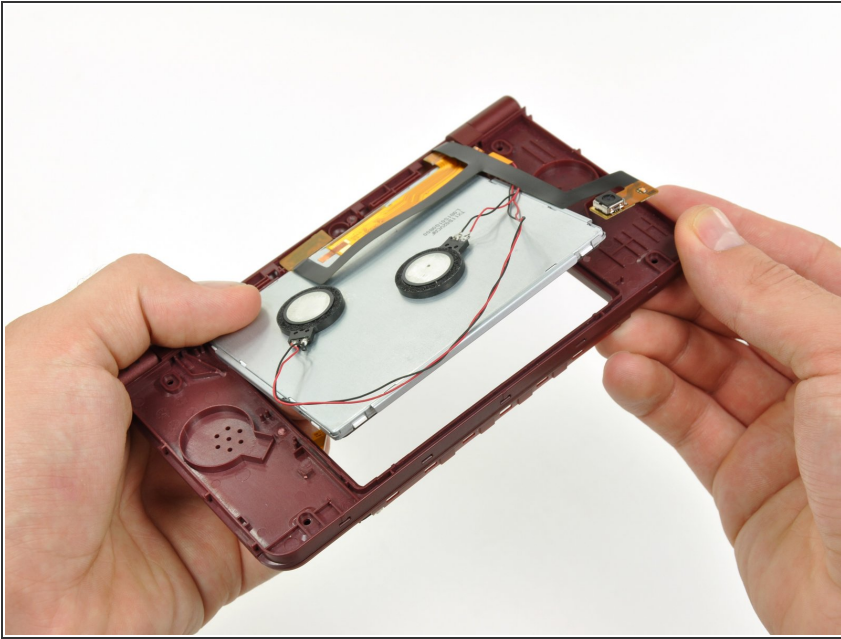

❗ DSi XLを開口します。

- フロントベゼル内のハウジングから上部ディスプレイアセンブリを注意深く押し出します。

⚠ 上部ディスプレイアセンブリは、フロントベゼルに接着剤で留められています。上部LCDを割らないように注意しながら、しっかりと押してください。



- 上部ディスプレイアセンブリを回転させて、フロントベゼルから外します。

手順 11



- フロントスクリーンを上部LCDに固定している接着ストリップの下に、スパッツァーの平面側先端を差し込みます。
- 上部LCDの底部に沿って、スパッツァーをスライドし、底部端に沿って接着剤から解放します。

手順 12

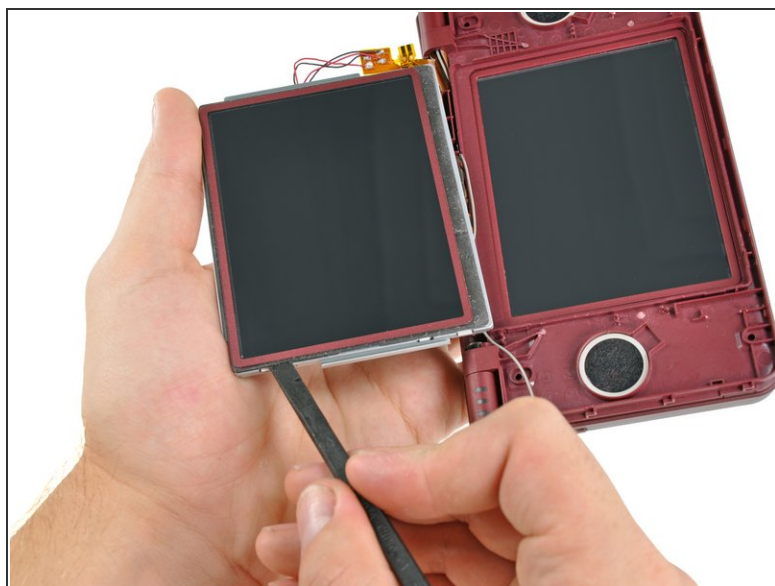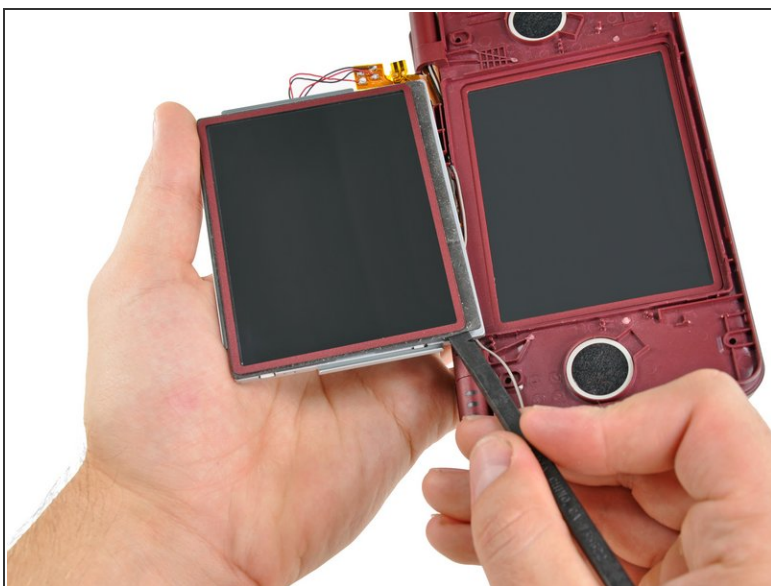

- 前述の手順と同じ方法で、上部LCDの左端に沿って接着剤を剥がします。

手順 13



- 前述の手順と同じ方法で、上部LCDの右側に沿って接着剤を剥がします。

手順 14



- 底部端から上部スクリーンを注意深く持ち上げます。
- 上部LCDから上部スクリーンを引き離します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。