



Nintendo 2DS のLRボタンの交換

Nintendo 2DS...

作成者: Fina Beauchamp



はじめに

Nintendo 2DS のこのガイドでは、LRボタンにアクセスして洗浄や交換のために取り出す方法を説明します。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。

ⓘ (脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。

手順 2



- 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。

手順 3




- 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。

手順 4 — リアパネル



- リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。

手順 7 — LRボタンを取り出す

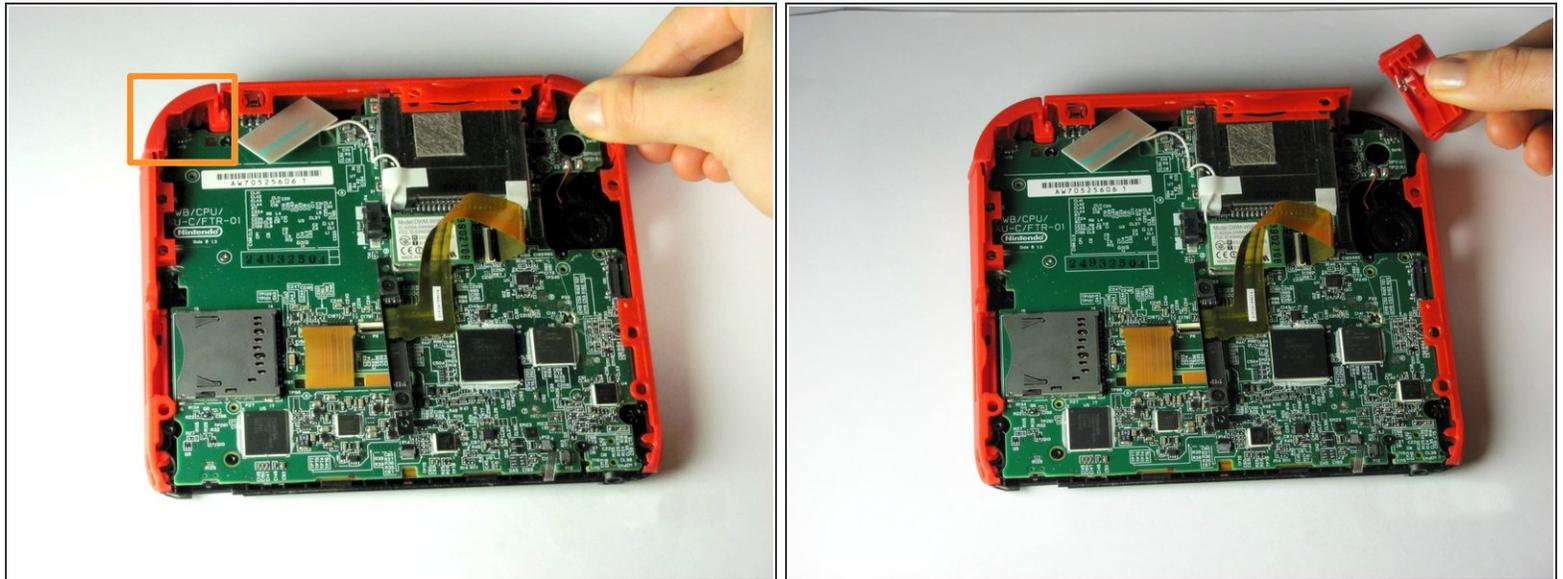

❗ LRボタンには小さなバネが取り付けられているので、デバイスからボタンを取り出す際には注意が必要です。

- LRボタンをデバイスから引き離して取り出します。

デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で実行してください。