


Nintendo 2DS Joystickの交換

バッテリーとバックパネルをまず取り外して、Joystickを修理もしくはクリーニングをするため...

作成者: Fina Beauchamp

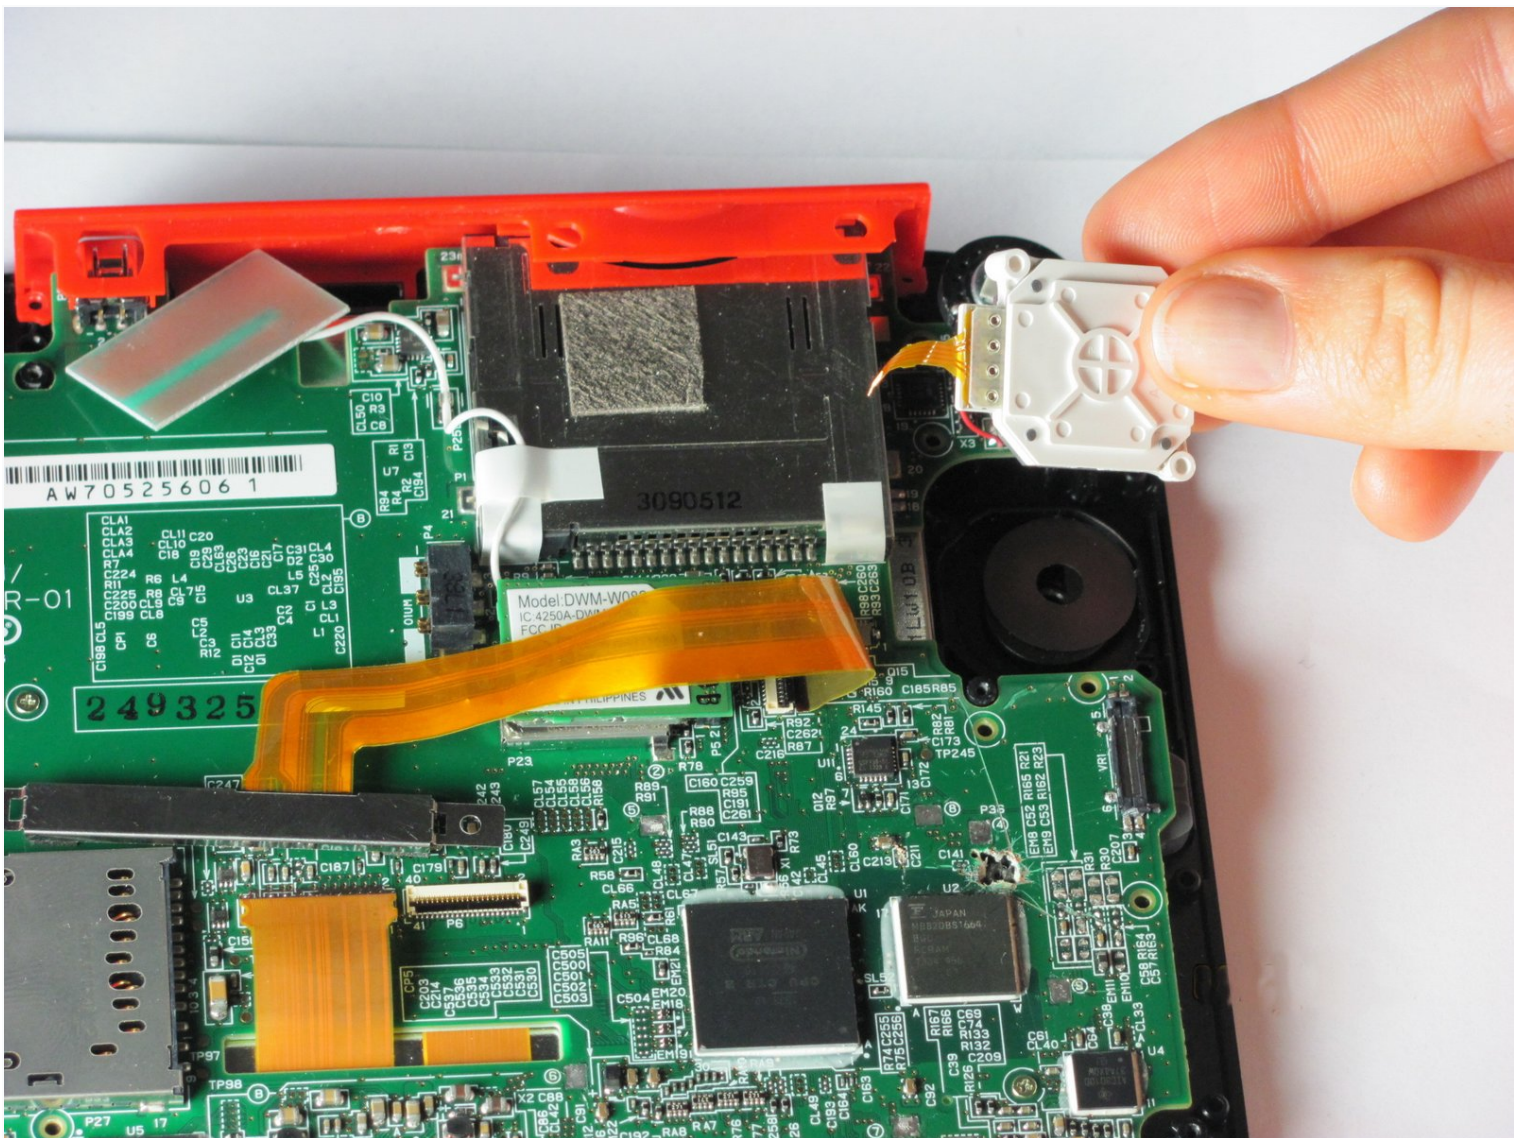

はじめに

バッテリーとバックパネルをまず取り外して、Joystickを修理もしくはクリーニングをするためにアクセスします。

 ツール:

Tournevis cruciforme #00 (1)

Pincettes de précision (1)

手順 1 — バッテリー



- 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。

① (脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。

手順 2



- 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。

手順 3



- 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。

手順 4 — リアパネル




- リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。

手順 5




- ① 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
- デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。

手順 6

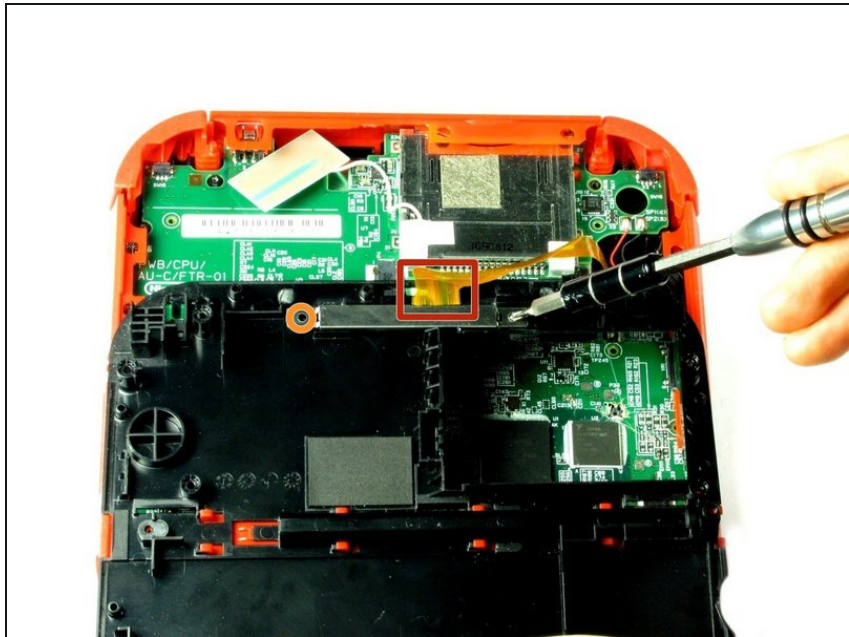


- 接続しているリボンケーブルの位置を見つけるために、バックパネルを慎重に裏返します。
 - リアパネルとリボンケーブルを繋いでいるプラスネジを2本外します。
- ① ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いています。バネを取り出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。

手順 7 — Joystick

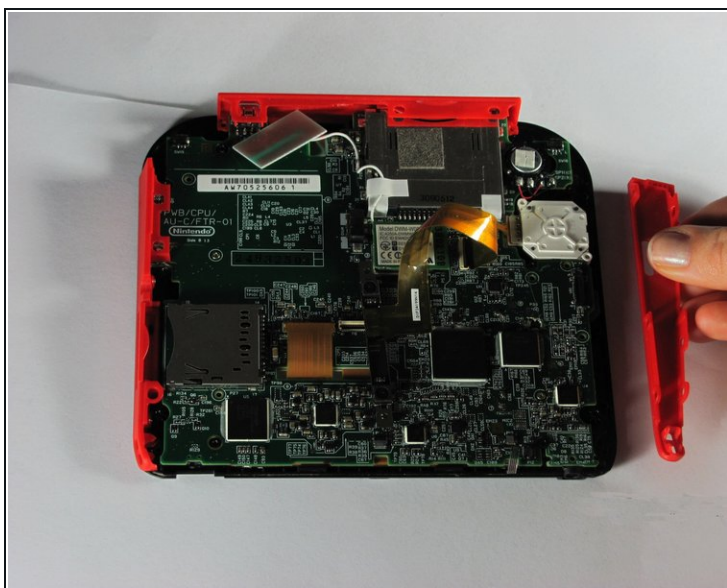


- トリガーボタンを上向きと外側に引っ張り、右上コーナーから取り出します。
- 赤の右側サイドパネルを外側に引いて、取り出します。

手順 8

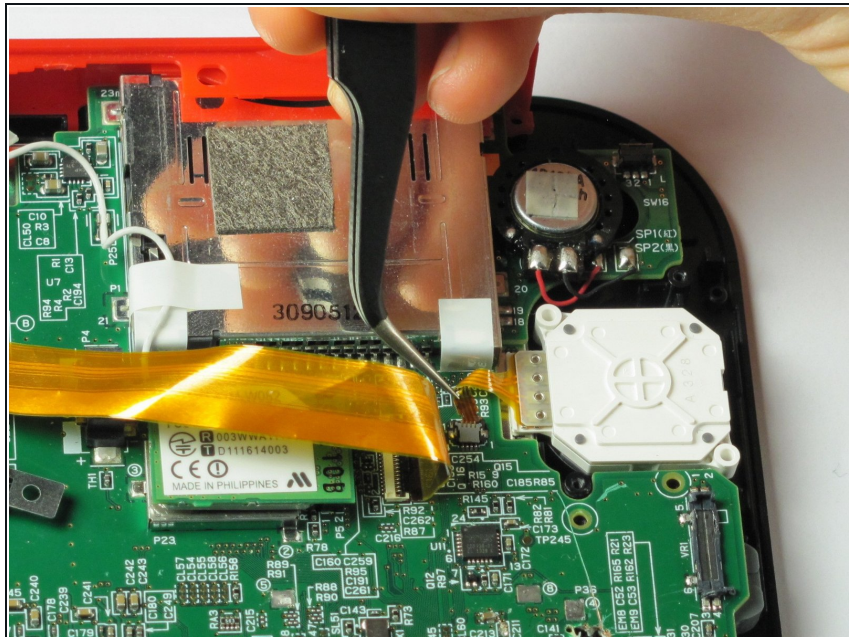



- JoystickリボンケーブルのZIFコネクタ上に付いているグレーの固定レバーを、スパッジャーで持ち上げます。ケーブルと反対側のコネクタ上にあるマザーボードからまっすぐ持ち上げます。
- 慎重にケーブルをコネクタからスライドして、外します。

手順 9

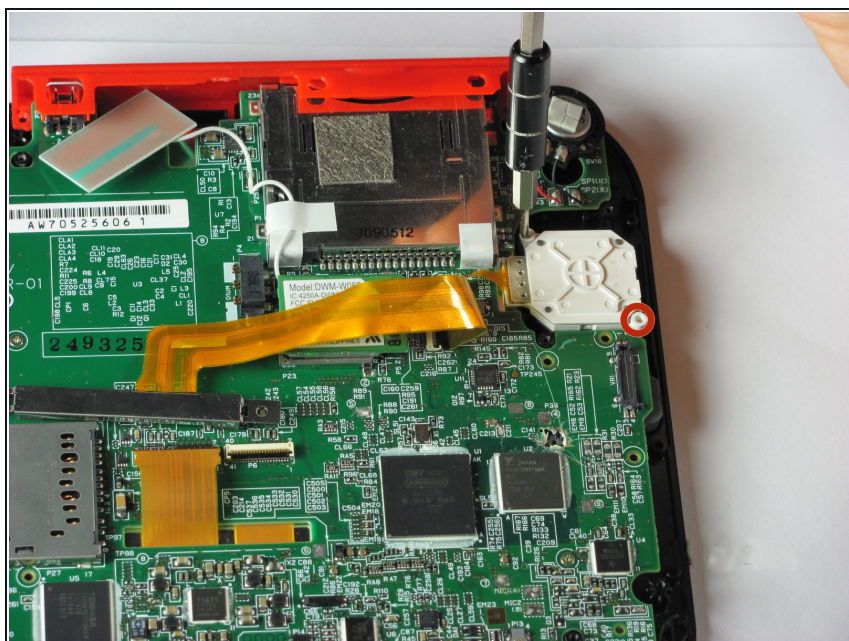

- 白いJoystickカバーを固定している2本のプラスネジを外します。

手順 10

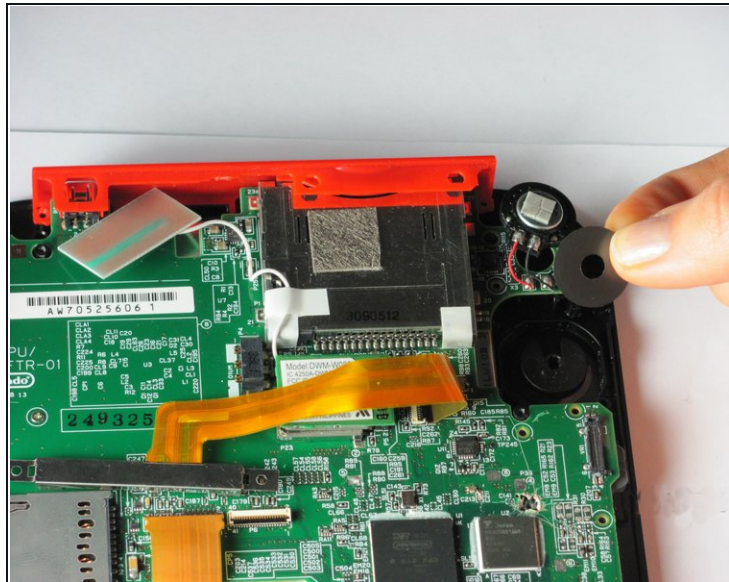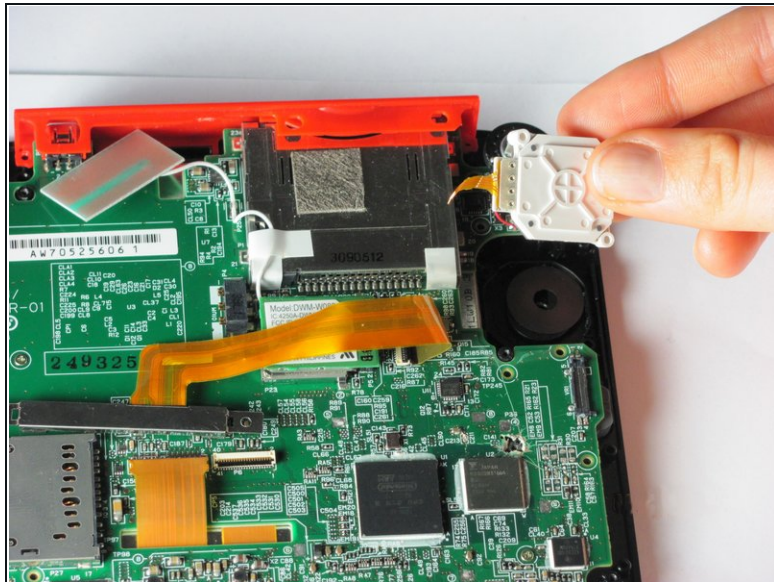

- Joystickカバーを取り出します。
- Joystickカバーの下にあるワッシャーを取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。