



Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換

このガイドを参照して、Kindle Fire HD 6のスピーカーを交換します。

作成者: Cassandra Beck



はじめに

このガイドを参照して、Kindle Fire HD 6のスピーカーを交換します。デバイスからうまくサウンドが聴こえてこない場合は、交換が必要です。もしくはデバイス内部にアクセスするためにスピーカーの取り外しが必要です。



ツール:

- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:


- [Kindle Fire HD 6 Speaker Assembly](#) (1)

手順 1 — バックパネル




- デバイス前面を裏返して、柔らかい布などの上に置きます。
- ⚠ 次の手順では、デバイスにある程度の力を入れて作業しなければなりません。デバイスの表面が飛散している場合は怪我の元となりますのでご注意ください。
- プラスチックの開口ツールをデバイスのフロントと背面パネルの間に差し込みます。隙間にツールを入れるには左右に少しずつ揺らしながら下ろしてください。
- デバイス周辺をツールで少しずつ動かしながら、フロントパネルからクリップを外します。

手順 2

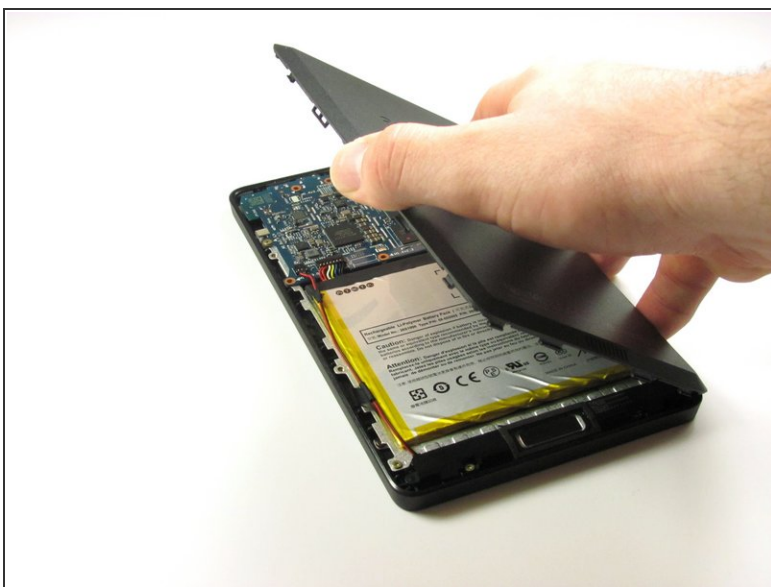



- デバイス内部からバックパネルを慎重に外します。

手順 3 — スピーカー

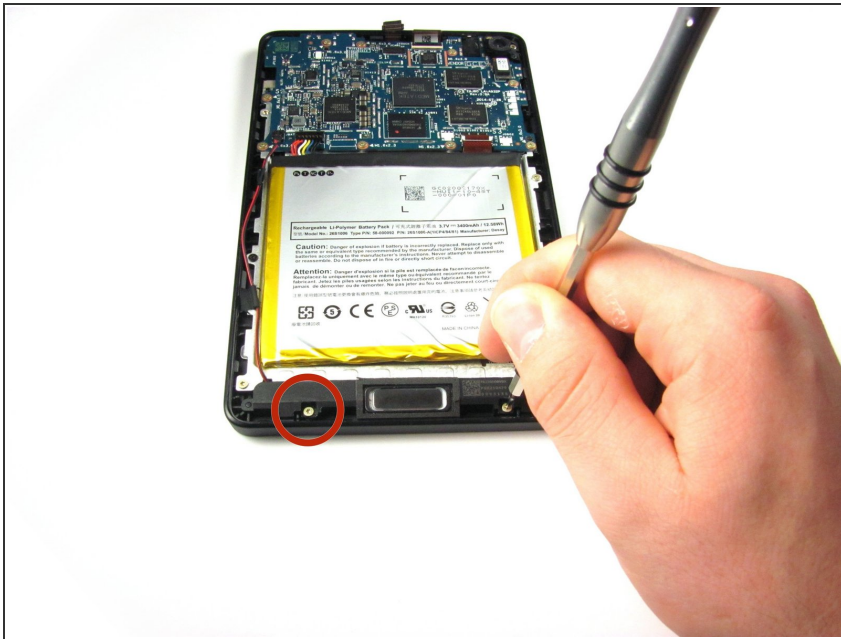

- スピーカーを固定している3.5mm T5トルクスネジを2本外します。

手順 4

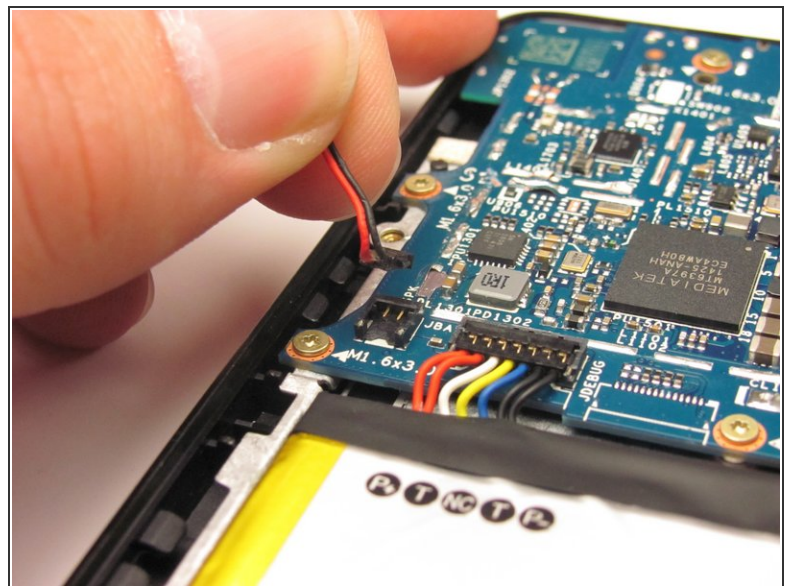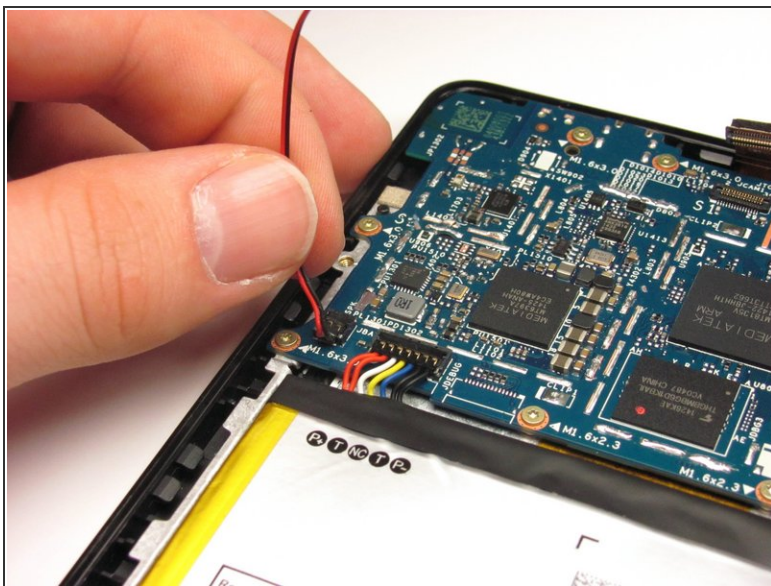

- バッテリー側面に走っているスピーカーワイヤのクリップを外して、バッテリーコネクタの隣のマザーボードの中にクリップで留めます。慎重にまっすぐ引き上げます。

手順 5



- デバイスからスピーカーを持ち上げます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。