



Kindle Fire HD 6 バッテリーの交換

Kindle Fire HD 6からバッテリーを取り出す方法です。

作成者: Cassandra Beck



はじめに

このガイドを参照して、Kindle Fire HD 6からバッテリーを取り出します。またマザーボードにアクセスするためにバッテリーを取り外すこともあります。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

部品:

- [Kindle Fire HD 6 Battery](#) (1)

手順 1 — バックパネル




- デバイス前面を裏返して、柔らかい布などの上に置きます。

⚠ 次の手順では、デバイスにある程度の力を入れて作業しなければなりません。デバイスの表面が飛散している場合は怪我の元となりますのでご注意ください。

- プラスチックの開口ツールをデバイスのフロントと背面パネルの間に差し込みます。隙間にツールを入れるには左右に少しずつ揺らしながら下ろしてください。
- デバイス周辺をツールで少しずつ動かしながら、フロントパネルからクリップを外します。

手順 2

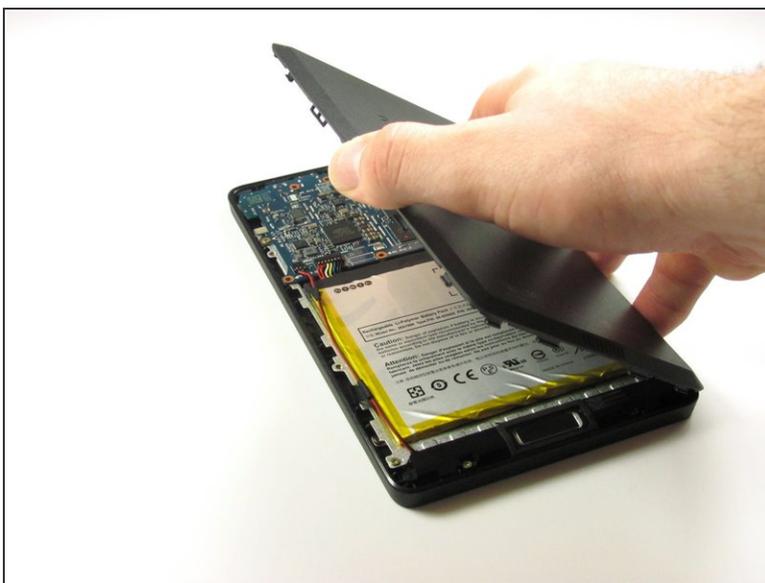

- デバイス内部からバックパネルを慎重に外します。

手順 3 — バッテリー




- バッテリーを接着剤から慎重に剥がします。

⚠ バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が排出されてしまうため、作業は慎重に行ってください。

- バッテリーが取り出せない場合は、[iOpener](#)もしくはヘアドライヤーを使って接着剤を柔らかくします。それからプラスチックカードをバッテリーの下に差し込んで、接着剤を切開します。

⚠ バッテリーを取り出さないでください。バッテリーを完全に取り出す前に、コネクタの接続を外さなければなりません。

手順 4

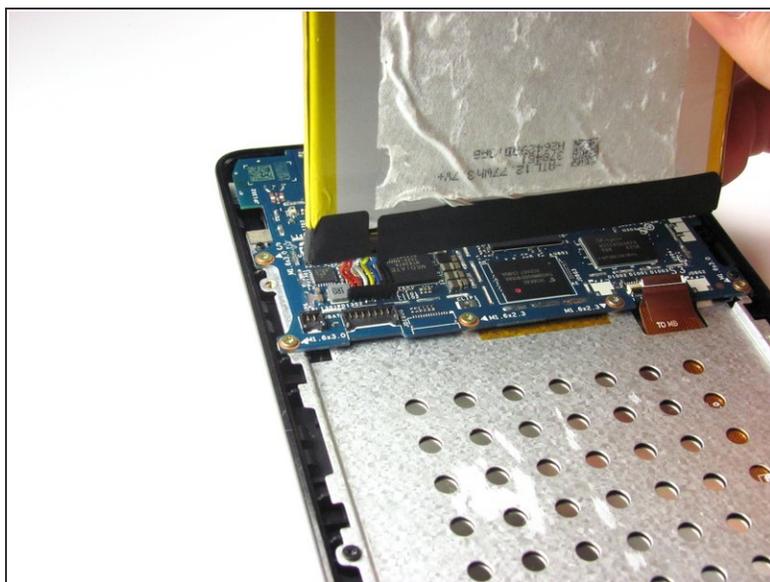

- バッテリーとマザーボードを繋いでいるマルチカラーのコネクタをまっすぐ引き抜いて外します。
- バッテリーを取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。