



Xbox Oneワイヤレスコントローラのフェイスプレート交換

フェイスプレートを取り出すためには、コントローラの背面にいくつかネジがあり、これを外さなければ...

作成者: Tommy



はじめに

フェイスプレートを取り出すためには、コントローラの背面にいくつかネジがあり、これを外さなければなりません。

ツール:

T8トルクスネジ用ドライバー (1)
スパッジャー (1)

部品:


Xbox Oneコントローラーフロントパネル
(1)
Xbox Oneコントローラー右ハンドル用カ
バー (1)
Xbox Oneコントローラー左ハンドル用カ
バー (1)
Xbox Oneコントローラー用リアパネル
(1)

手順 1 — バッテリーパック



- バッテリーパックのカバーを外します。
- バッテリーを取り外します。

手順2 — ハンドルをスライドします

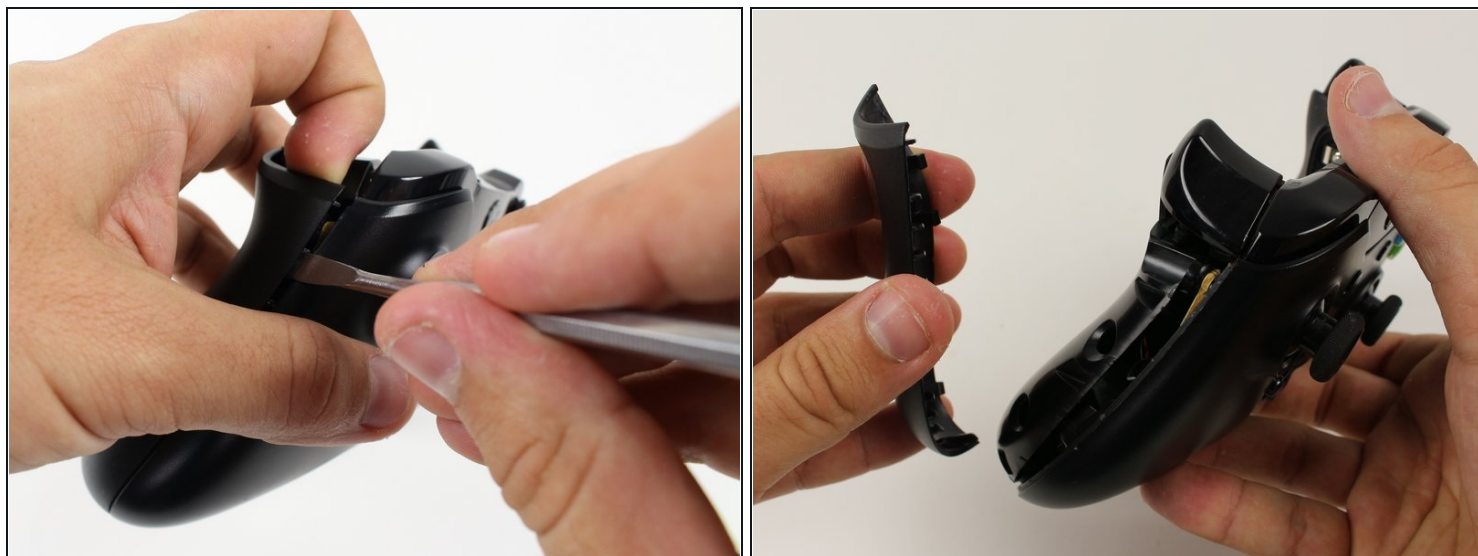

- ① ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
- サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間でできた隙間に差し込みます。
 - スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの際間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。

手順3 — ネジ



① ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。

- ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。

① もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。

- TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。

手順4 — バックプレート



- バックプレートを取り外します。

手順5 — フェイスプレート



- フェイスプレートを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、次の説明書を逆の順番で組み立てます。