



Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換

このガイドではトリガーに取り付けられているランブルモータを外す方法を取り扱っています。この作業...

作成者: Tommy



はじめに

このガイドではトリガーに取り付けられているランブルモータを外す方法を取り扱っています。
この作業ではコントローラのトリガーを完全に解体します。

🔧 ツール:

半田付けステーション (1)
スパッジャー (1)
T6トルクススクリュードライバー (1)
T8トルクスネジ用ドライバー (1)
ピンセット (1)

⚙️ 部品:


Trigger Rumble Motor(s) (1)

手順 1 — バッテリーパック



- バッテリーパックのカバーを外します。
- バッテリーを取り外します。

手順2 — ハンドルをスライドします

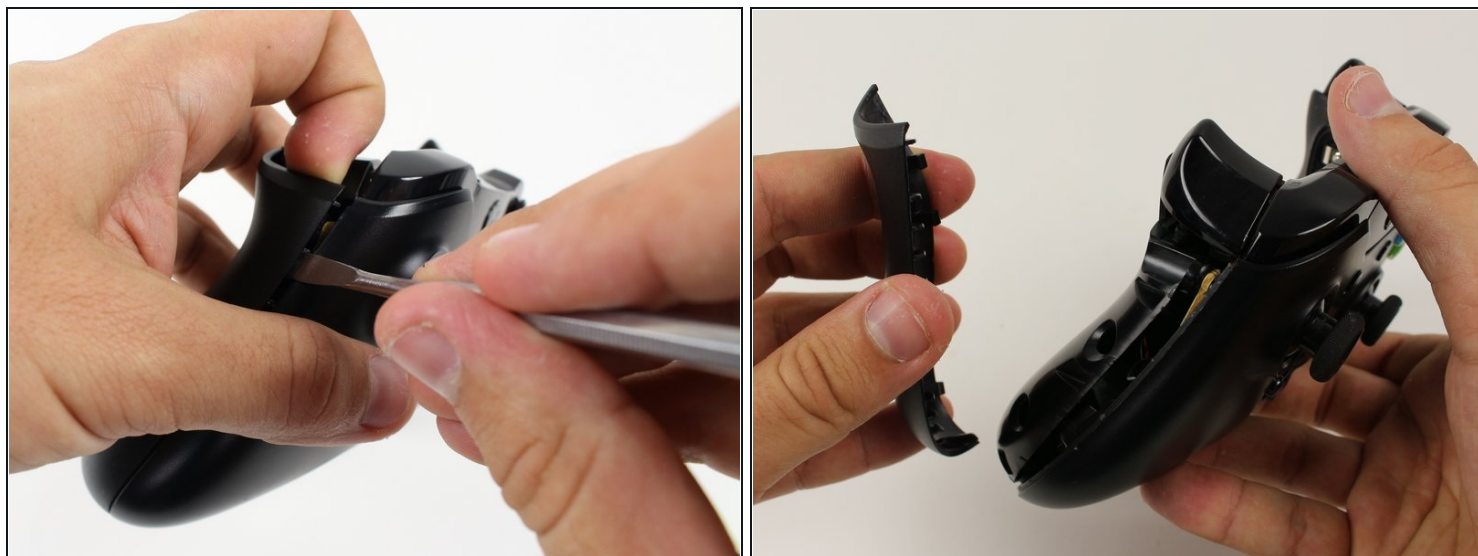

- ① ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
- サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間でできた隙間に差し込みます。
 - スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの際間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。

手順3 — ネジ



① ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。

- ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。

① もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。

- TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。

手順4 — バックプレート





- バックプレートを取り外します。

手順5 — フェイスプレート



- フェイスプレートを取り外します。

手順 6 — 上部基板

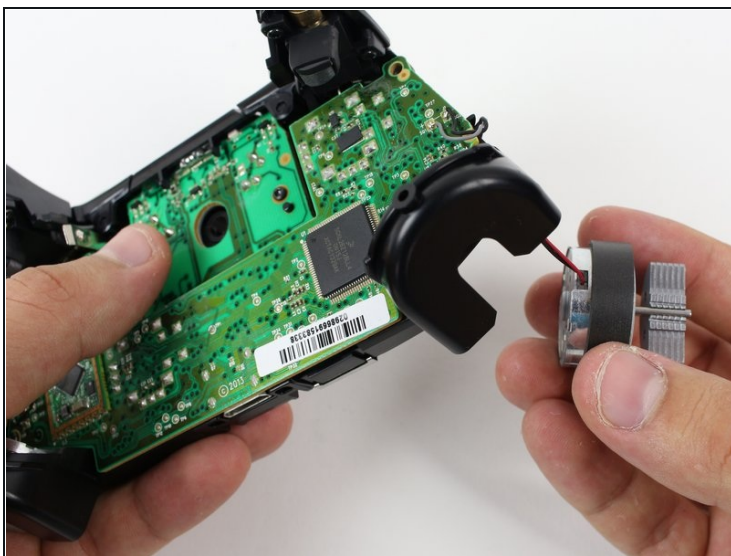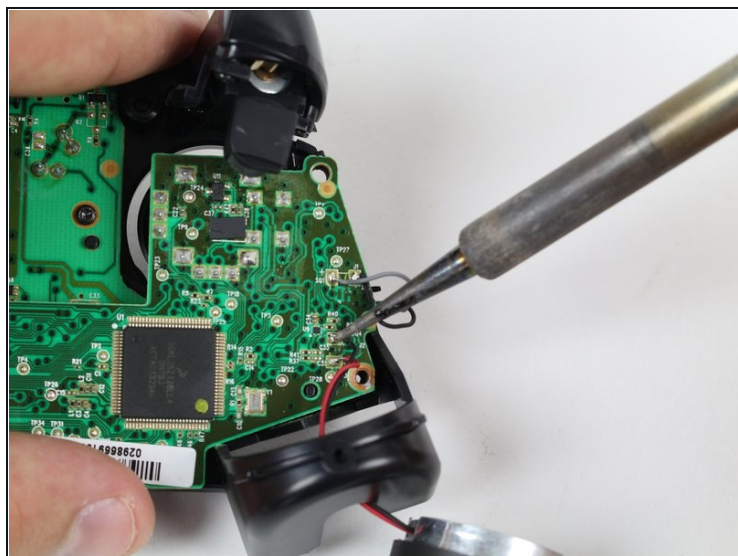

① 予め振動用モーターをソケットから外しておいてください。

- ハンダを除去し、モーターと基板をつないでいる赤と黒の導線を外します。
- ハンダを除去し、上部基板につながっている黒とグレーの導線を外します。
- モーターを外します。

⚠ はんだごてを使用する際は、周りの部品を損傷させないように、また火傷しないように気をつけてください。


① はんだごての使用方法は、[こちら](#)をご覧ください。

手順 7



- モーターの台座付近にある2本の7mm T6ネジを外します。

手順 8

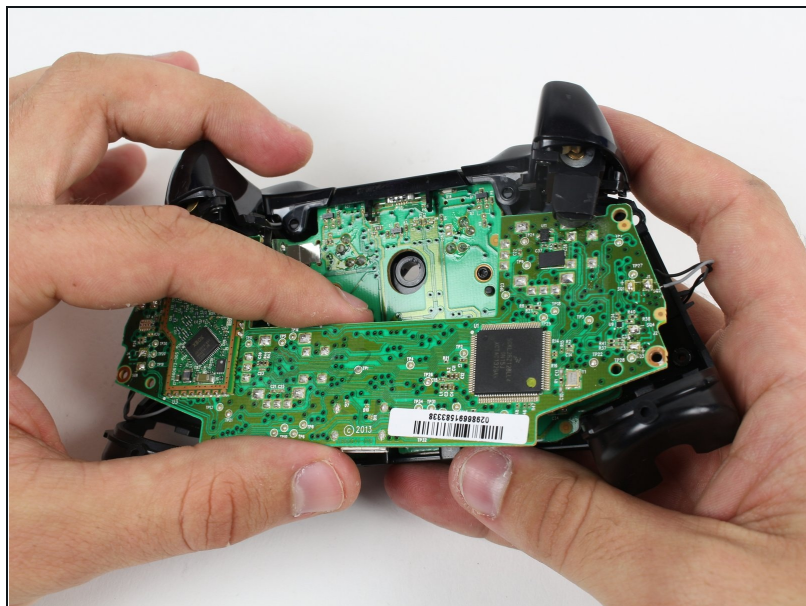



- 基板の中央付近をしっかりと握ります。
- 基板を軽く前後に揺すりながら持ち上げて取り外します。
- ① 基板を外す際にある程度の力が必要です。

手順 9 — トリガーランプブルモータ




- コントローラ前部のワイヤーを留めている黄色のテープを剥がします。

手順 10

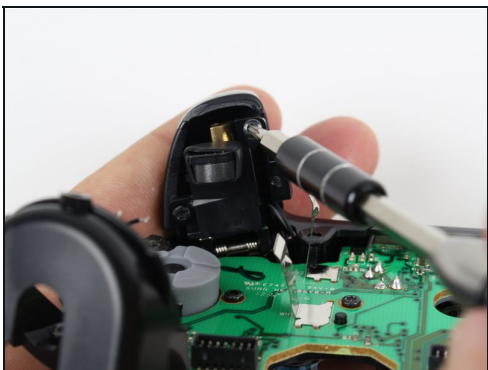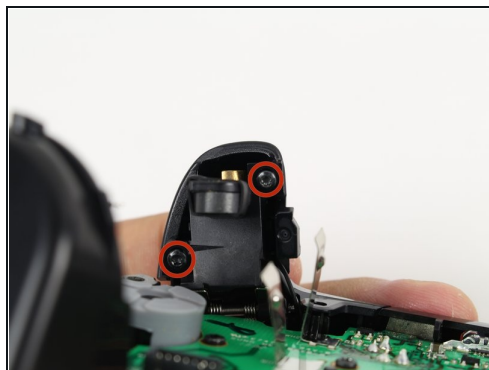

- トリガーの下側にある2つの7mm T6六角ネジを緩めます。

手順 11

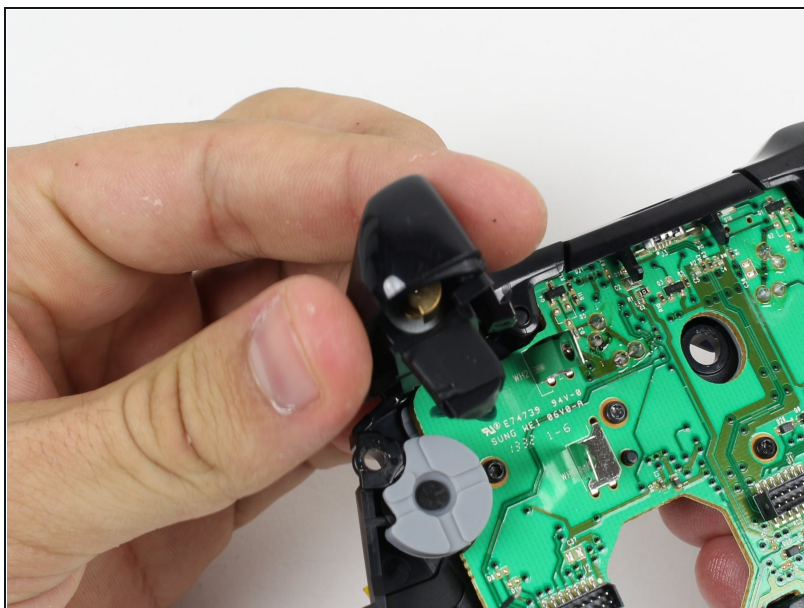

- トリガーのカバーを取り外します。

手順 12



- ① マザーボードから半田付けされたワイヤを取り外します。
- ソケットからランブルモータを取り出して、接続されたワイヤを引っ張ります。

デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。