



Xbox Oneの上部メタルケースの交換

作成者: Andrew Optimus Goldheart




🔧 ツール:

スパッジャー (1)

T9 トルクスドライバー (1)

T10 トルクスドライバー (1)

手順 1 — 上部メタルケース

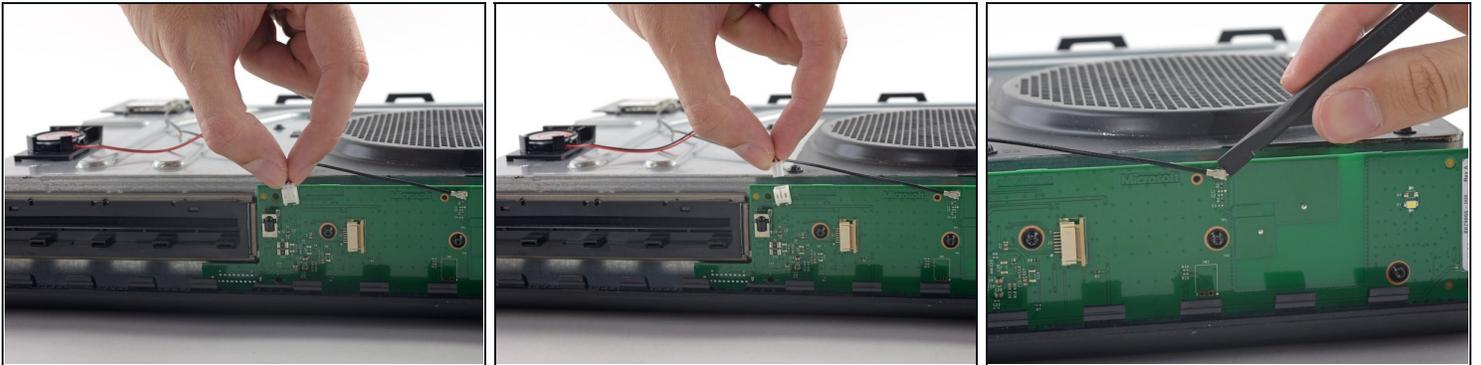


- 正面パネルの基板からスピーカーケーブルのコンネクターの接続を外すため、ゆっくりと引き抜きます。

⚠️ ケーブルコンネクターを引き抜いてください。基板上のコンネクターには触らないでください。コンネクターはとても細いため、アクシデントで基板のコンネクターを引き抜かない様ご注意ください。


- スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを正面パネルの基板から接続を外します。

手順 2

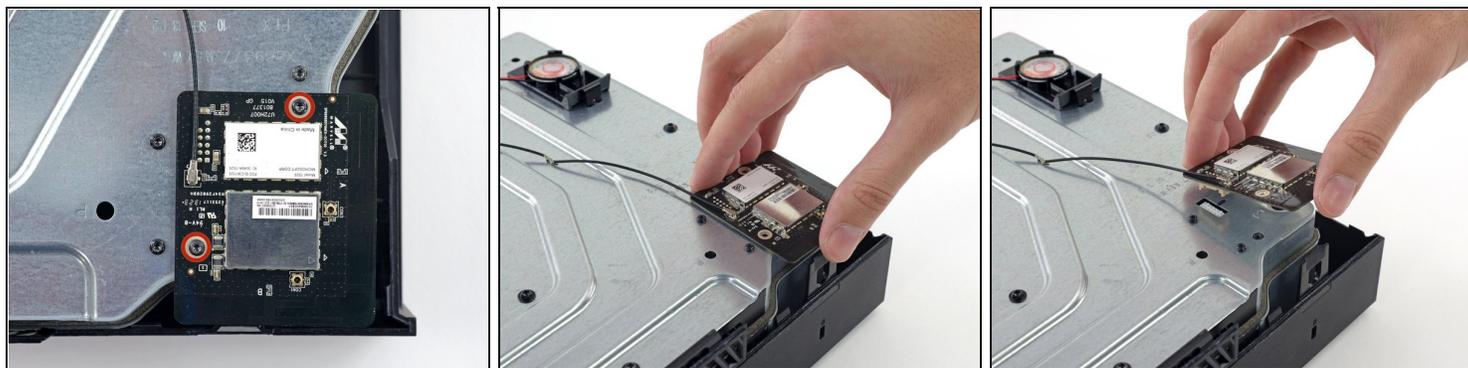


- 9.5 mm T9 トルクスネジをWiFi基板から2本外します。
- 上部メタルケース上のソケットからWiFi基板をまっすぐに持ち上げます。
- WiFi基板のアンテナケーブルを残したまま、WiFi基板を動かして、基板下に埋め込まれた"C3"とラベルが貼られたネジを確認します。

手順 3

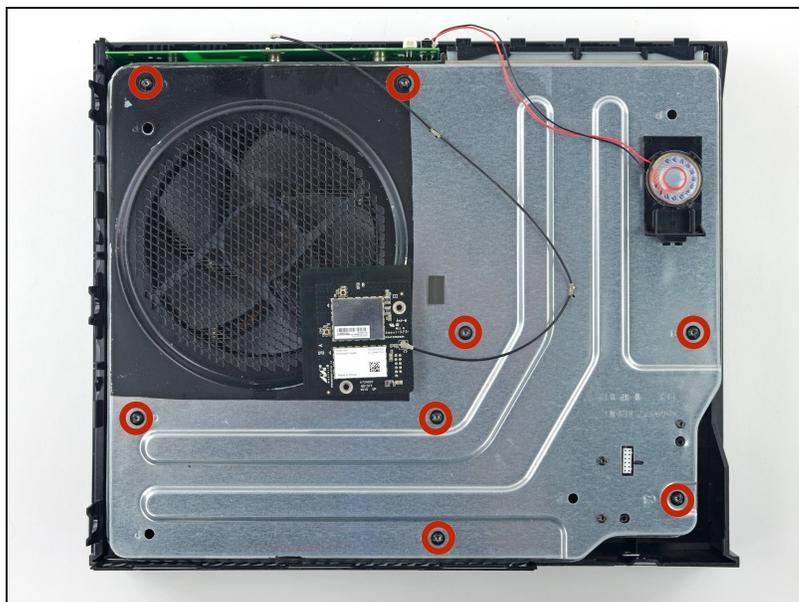



- 上部メタルケースの上側から65 mm トルクスT10 ネジを8本外します。

手順 4

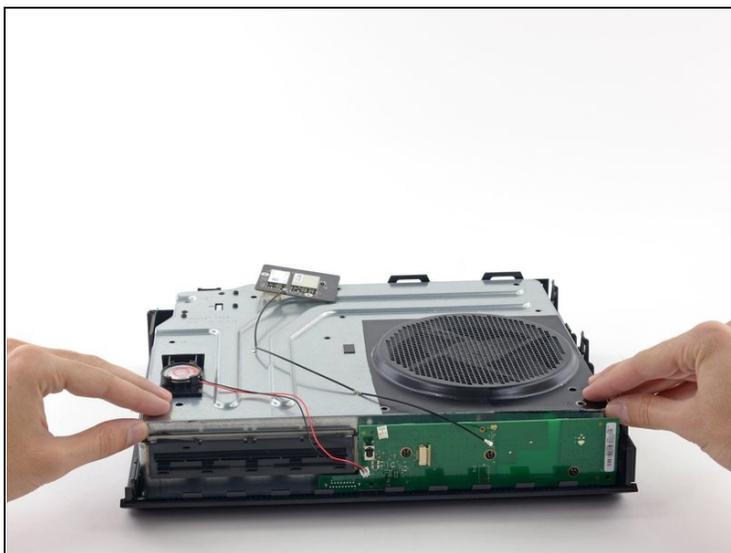

- 上部メタルケースを持ち上げますが完全に取り外しません。
 - ① マザーボードと上部メタルケースの間にWiFi基板のインターコネクケーブルが繋がっています。

手順 5

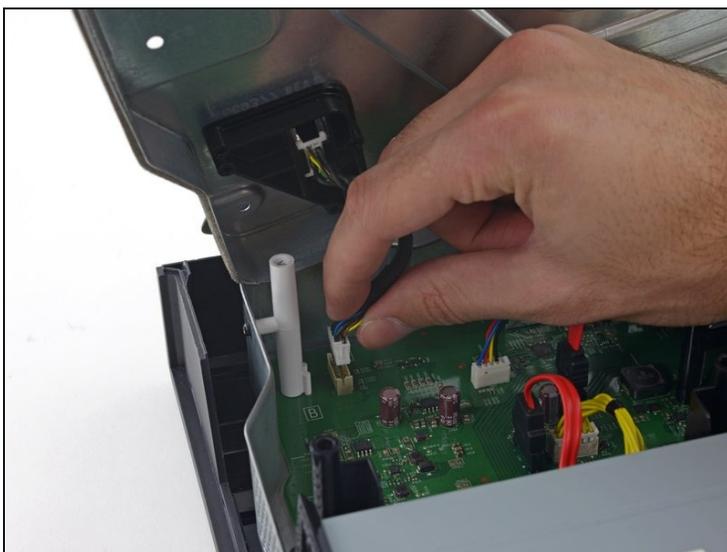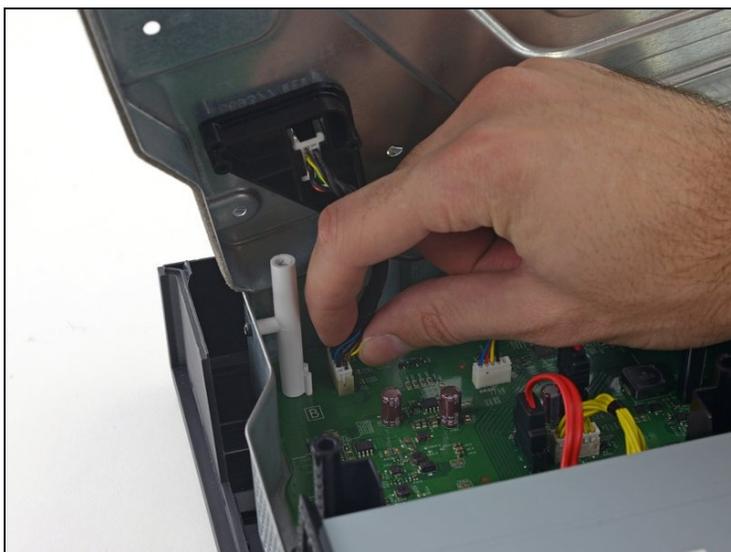

- WiFi基板のインターコネクケーブルをマザーボードから接続を外します。
 - ① 上部メタルケースを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。